

*ix*press Classic 2

User manual



Español



Index și instrucțiuni de siguranță

Instrucțiuni de siguranță și declarație de conformitate	2-3
În cutie & Prezentare generală	4
Chei de funcțiune	5
Instrucțiuni de utilizare	6-9
ÎNTREBĂRI FRECVENTE	10-11

Instrucțiuni de siguranță

■ Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

Îndepărtați toate ambalajele înainte de a utiliza dispozitivul. Dispozitivul este destinat utilizării casnice. Dacă este utilizat într-un mod necorespunzător sau într-un mod diferit de cel descris în acest manual, manu-facturierul nu își asumă nicio răspundere, iar garanția este nulă.

■ Nu trageți de cablul de alimentare al aparatului pentru a deconecta dispozitivul. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu este utilizat.

■ Dispozitivul trebuie utilizat pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură. Asigurați-vă că tava termorezistentă a preselei de transfer se află, de asemenea, pe o suprafață stabilă, plană și termorezistentă.

■ Dispozitivul nu este potrivit pentru persoanele a căror integritate fizică sau mentală sau ale căror capacități de percepție sunt limitate sau pentru persoanele cu cunoștințe și experiență insuficiente.

Acest produs nu este potrivit pentru copii. Asigurați-vă că dispozitivul nu este potrivit pentru joacă. Asigurați-vă că dispozitivul și fișa de alimentare nu sunt la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.

■ Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare sau nu s-a răcit (aprox. 1 oră după utilizare).

■ Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă deteriorări vizibile, a fost scăpat sau nu funcționează conform destinației.

■ Verificați fișa de alimentare și cablul de alimentare pentru orice deteriorare sau uzură înainte de a utiliza aparatul. Rulați complet cablul de alimentare înainte de a conecta aparatul la priză. Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu margini ascuțite sau surse de căldură. De asemenea, evitați contactul dintre cablu și suprafața de presare a aparatului. Dacă fișa de alimentare sau cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie reparat înainte de utilizare.



Instrucțiuni de siguranță

■ Nu deschideți dispozitivul sau alte componente (inclusiv fișa și cablul de alimentare). Reparațiile pot fi efectuate numai de către ateliere autorizate.

■ Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.

■ Suprafața de presare a dispozitivului poate atinge temperaturi foarte ridicate: Nu o atingeți!

■ Lăsați dispozitivul să se răcească complet înainte de a-l depozita (aprox. 1 oră după utilizare).

■ Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru referințe viitoare!

■ Sfat: Păstrați cartonul original. Presa de transfer este protejată optim în acesta și permite un transport sigur în caz de garanție.

■ Acest dispozitiv conține materii prime care pot fi reciclate. Vă rugăm să eliminați acest dispozitiv într-un mod ecologic la un punct de colectare din orașul sau municipalitatea dumneavoastră.



Simbol
de
pericol
general



Pericol
din cauza
suprafețel
or
fierbinți



Pericol de
vătății



WEEE-
Nr. de
înregistrare
DE72497967



Conectați
cablul de
alimentare

Declarația de conformitate (numai pentru Europa și Turcia)

Noi, medacom GmbH - R.-Samesreuther-Straße 25, 35510 Butzbach, Germania declarăm prin prezenta că acest produs este în conformitate cu toate directivele relevante și aplicabile în Comunitatea Europeană.

În cutie & Prezentare generală

- 1 x plotti iXpress Classic 2 1 x
- Tavă rezistentă la căldură
- 1 x Manual de utilizare

Dimensiunea produsului: 249 x 249 x 108mm
(LxLxH)

Dimensiunea plăcii de încălzire: 228 x 228 mm



Puterea produsului: 1000W

Tensiunea produsului: 220V-230V





Buton de alimentare Pornit/Oprit

Pentru pornirea și oprirea presei de transfer iXpress Classic 2.



Butonul TEMP

1. Apăsați butonul TEMP pentru a intra în modul de setare a temperaturii. Afișajul temperaturii începe să clipească.
2. Apăsați tastele   pentru a selecta temperatura dorită pentru transfer. Puteți seta o valoare între 100°C și 205°C, în trepte de 5.
3. Apăsați din nou butonul TEMP pentru a salva setarea curentă. Alternativ, apăsarea va salva setarea după 5 secunde de neintroducere.

Sfat: Apăsați și mențineți apăsat butonul TEMP dacă doriți să comutați scala de temperatură de la Fahrenheit la Celsius



Butonul TIMER

1. Apăsați butonul TIMER pentru a intra în modul de setare a numărătorii inverse. Afișajul timpului va începe să clipească.
2. Apăsați tastele   pentru a seta numărătoarea inversă dorită pentru transfer. Puteți seta o valoare între 1 și 600 de secunde.
3. Apăsați din nou butonul TIMER pentru a salva setarea. Alternativ, apăsarea va salva setările după 5 secunde fără intrare.



Butonul START

1. Apăsați butonul START pentru a începe numărătoarea inversă. Numărătoarea inversă este afișată pe afișaj.
2. Imediat ce numărătoarea inversă se încheie, se aude un bip de trei ori.


Instrucțiuni de utilizare

Afișaj digital

Indicator de

căldură Afișaj

timp

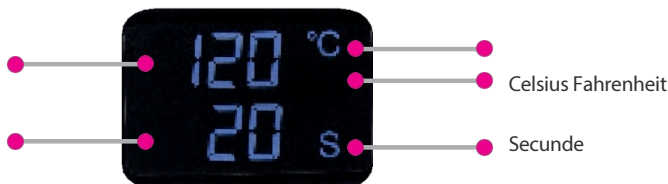

(1)



Așezați presa pe tava rezistentă la căldură.

(2)



Introduceți fișa de alimentare în priză.

Asigurați-vă că tensiunea de rețea a prizei corespunde cu tensiunea de rețea specificată a iXpress Classic 2.



Notă:

Deconectați dispozitivul de la priză atunci când nu îl utilizați.

Instrucțiuni de utilizare



Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni presa. Presa începe să se încălzească.



Avertisment:

Vă rugăm să rețineți că presa de transfer se încălzește în funcție de temperatura setată. Risc de arsuri prin atingere.



Setați temperatura și ora dorite cu butoanele corespunzătoare și butoanele săgeată, așa cum se explică la pagina 5.



După setarea temperaturii și a timpului, presa de transfer începe preîncălzirea. Vă rugăm să așteptați până când afișajul temperaturii a atins setată.

Imediat ce presa a atins temperatura dorită, se aude un semnal sonor, iar butonul START se aprinde în verde.

Instrucțiuni de utilizare



În timpul preîncălzirii, puteți deja să așezați materialul pe o bază sui- table, de exemplu pe un covor de silicon pentru prese de transfer, și să vă poziționați desenul care urmează să fie transferat pe material.

Sfat: Dacă doriți să presați un material textil, călcați-l înainte timp de 3-5 secunde pentru a îndepărta ridurile și umezeala.



Așezați presa pe desenul care urmează să fie transferat și începeți numărătoarea inversă cu butonul START.



Avertisment:

Acordați atenție faptului că nu trebuie să existe alte materiale, deoarece designul și mediul de presat se află între presă și suprafață. Riscul de vânătăi dacă se procedează altfel.



Aplicați presiune până când numărătoarea inversă se încheie. Odată ce numărătoarea inversă s-a încheiat, semnalul sonor sună de trei ori și transferul este finalizat.

Instrucțiuni de utilizare



Așezați iXpress Classic 2 înapoi pe tava rezistentă la căldură. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri presa.

Atenție: Dacă nu utilizați iXpress Classic 2 pentru mai mult de 10 minute, acesta se oprește automat.

Notă:

Deconectați dispozitivul de la priză atunci când nu îl utilizați.



Aveți nevoie de ajutor?

Puteți găsi temperaturile și timpii de presare pentru toate foliile de călcat plottiX pe:

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

■ Care sunt sfaturile pentru transferuri reușite cu presa de transfer iXpress Classic 2? Trei

lucruri sunt importante pentru transferuri perfecte care să dureze:

1. O suprafață fermă, uniformă. Insulele de bucătărie, blaturile sau mesele rezistente funcționează bine. Scândurile de călcat și mesele din plastic nu sunt suficient de rezistente pentru transferuri reușite. De asemenea, sugerăm utilizarea covorașului nostru din silicon.
2. Utilizați setările recomandate pentru materialul iron-on și materialul de bază pe care le utilizați.
3. Asigurați-vă că aplicați o presiune fermă în timpul transferului.

■ Am urmat instrucțiunile, dar fierul meu de călcat nu s-a lipit. Ce s-a întâmplat? Cum îl fac să funcționeze? Există mai multe motive pentru care un transfer nu funcționează corect:

1. Presa nu a făcut contact complet cu materialul de bază. Acest lucru se poate întâmpla din cauza cusăturilor, a fermoarelor sau a oricărui alt lucru care vă va face să nu aveți o suprafață uniformă.
2. Verificați dacă mașina dvs. este setată la setările recomandate.
3. Asigurați-vă că ați ales timpul de presare recomandat. Dacă setările sunt corecte, apăsați partea din față și din spate a materialului cu căldură timp de încă 10-15 secunde.

■ Temperatura presei termice scade atunci când folosesc. Este ceva în neregulă cu presa mea?

Temperatura presei poate fluctua pentru scurt timp după încălzire atunci când este așezată pe materialul de bază. Acest lucru se datorează diferenței de temperatură dintre placa încălzită și materialul de bază. Nu vă faceți griji, presa termică va reveni rapid la setarea selectată.

■ Dispozitivul meu se tot oprește și trebuie să îl pornesc din nou. De ce?

Aceasta este funcția de siguranță de oprire automată a presei de transfer iXpress Classic 2. După 10 minute de inactivitate, presa se va opri automat.

■ De ce pot începe numărătoarea inversă cu butonul START chiar dacă temperatura de transfer introdusă



nu a fost încă atins, este ceva în neregulă cu presa?

Vă rugăm să nu vă faceți griji, este normal să puteți începe numărătoarea inversă în orice moment. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că temperatura de transfer setată este atinsă înainte de a începe numărătoarea inversă.

Cum pot schimba afișajul temperaturii de la Fahrenheit la Celsius?

Pentru a schimba afișajul temperaturii de la Fahrenheit la Celsius, apăsați butonul TEMP timp de 3 secunde. Odată ce afișajul digital arată un "C" pentru Celsius, ați schimbat cu succes afișajul temperaturii.

Oferiți garanție pentru presa de transfer iXpress Classic 2?

Da, oferim o garanție de doi ani pentru presa de transfer. Dacă aveți întrebări legate de produsele noastre, vă rugăm să contactați comerciantul dvs. specializat.



www.plottix.de
plottix

Versiunea 07/2024

Made in China