


MĂSURAREA

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă și se recomandă să vă ajute cineva. Modul de măsurare:

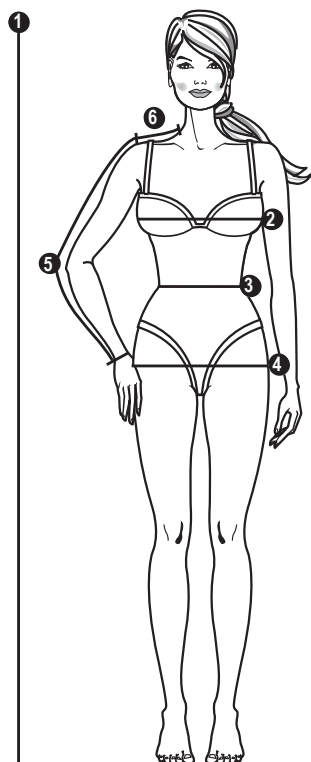

1 ÎNĂLȚIME

Stând în poziție dreaptă, de la creștet până la tălpi

2 BUST

Așezați metrul de croitorie în partea cea mai plină a bustului, treceți-l pe sub brațe și ridicați-l ușor în spate

3 TALIE

Măsurați cea mai îngustă parte a taliei

4 ȘOLDURI

În jurul celei mai pline părți

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la punctul de unde începe umărul

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți modelele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsura bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsura șoldurilor.

Alegeți întotdeauna aceeași mărime de tipar, fie că este vorba de o rochie lejeră de tip tunică sau de o rochie subțire de tip tea-că. Nu măsurați părțile de tipar, deoarece toate tiparele Burda includ o rezervă pentru cusături slăbite, în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un tipar cu valoarea necesară.

NOTĂ:


Pentru femeile care poartă mărimi între 44 și 60, oferim ediția „burda curvy” a revistei noastre de 4 ori pe an.

FOAIE DE TIPAR


Materialul necesar se calculează în funcție de lățimea materialului, indicată în tabelul materialului necesar. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va schimba. Imprimeul materialului determină dacă părțile de tipar sunt tăiate într-o direcție sau așezate față în față.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc părțile de tipar, culoarea liniei tiparului (roșie, albastră, verde sau neagră), numerele părților de tipar și liniile de mărime (liniile de contur ale tiparului).

Numerele părților tiparului se află la marginea foi de tipar, în culoarea aferentă tiparului.

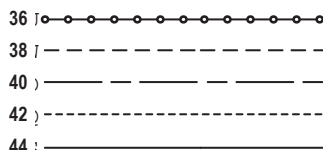

Trasați părțile de tipar pe hârtie absorbantă (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a omite textul și numerele de cusătură.

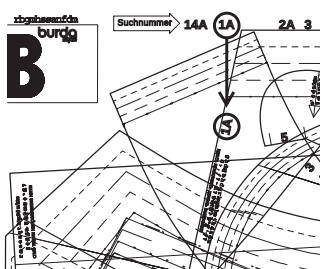

Nu există o parte de tipar pentru **părțile tăiate pe măsură**. Aceste părți pot fi desenate direct pe material, în conformitate cu măsurile specificate în instrucțiuni.

TABELELE DE MĂRIMI BURDA Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 in)

Mărimea Burda Mărime Regatul Unit Mărime SUA		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
		2/4	4/6	6	8	10	12	14	16	18	20/22
Înălțime	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	in	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	in	31 1/2	33	34 1/2	36 1/2	37 1/2	39 1/2	41	43 1/2	45 1/2	48
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	in	24 1/2	26	27 1/2	29 1/2	30 1/2	32 1/2	33 1/2	36 1/2	38 1/2	41
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	in	33 7/8	35 3/8	37	38 1/4	40 1/4	41 3/4	43 1/4	45 3/4	48	50 1/4
Lungimea brațului	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
	in	23 1/4	23 1/4	23 1/2	23 1/2	24	24	24	24	24 1/4	24 1/4
Lățime umăr	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
	in	4 7/8	4 7/8	4 7/8	5 1/8	5 1/8	5 1/8	5 1/8	5 1/2	5 1/2	5 1/2

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărimea Burda Mărime SUA		44	46	48	50	52	54	56	58	60
		34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm	168	171	174	177	180	182	184	186	188
	in	66 2/3	67 1/3	68 1/3	69 2/3	70 2/3	71 1/3	72 1/3	73 2/3	74
Piept	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	in	34 1/2	36 1/2	37 1/2	39 1/2	41	42 1/2	44	45 1/2	47 1/2
Talie	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
	in	30 3/4	32 1/4	33 3/4	35 1/4	37	38 1/4	41	43 1/4	45 1/4
Șezut	cm	90	94	98	102	106	110	115	120	125
	in	35 3/4	37 1/4	38 3/4	40 1/4	41 3/4	43 1/4	45 1/4	47 1/4	49 1/4
Lungimea brațului	cm	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	in	24	24 1/4	24 1/2	25 1/4	25 1/2	26	26 1/4	26 3/4	27 1/4
Gât	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	in	14 1/2	15	15 1/2	15 3/4	16 1/4	16 1/2	17	17 1/4	17 3/4

MĂRIMI PENTRU FETE, în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda Mărime SUA	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	in	24 1/2	25 1/4	26	26 3/4	28 1/4	30	31 1/4	33	34 1/4	36 1/4
Talie	cm	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	in	22 1/2	22 3/4	23 1/4	24 1/4	24 3/4	25 1/4	26 1/4	27 1/4	28	28 3/4
Șold	cm	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
	in	26 1/4	27 1/4	28 3/4	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	35 1/4	37	38 1/4
Lungimea brațului	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	in	17	18 1/2	19	20	20 3/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 3/4

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI, în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda Mărime SUA	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	in	24 3/4	26	27 1/4	28 3/4	29 3/4	30 3/4	32	33	34 1/4	35 1/4
Talie	cm	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
	in	22 1/2	23 1/4	24 1/4	25 1/4	26 1/4	27 1/4	28 1/4	29 1/4	30 3/4	31 1/4
Șold	cm	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
	in	26 1/4	27 1/4	28 3/4	30	31 1/4	32 1/4	33 1/4	34 1/4	35 3/4	37
Lungimea brațului	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	in	17	18 1/2	19	20 1/4	20 3/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 3/4

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPIII MICI, în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda Mărime SUA	cm	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
		nou născut	3 luni	6 luni	9 luni	12 luni	18 luni	2	3	4	5	6
Piept	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	in	17 3/4	18 1/4	19 1/4	20 1/4	20 3/4	21 1/4	22	22 1/4	22 3/4	23 1/4	23 3/4
Talie	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	in	16 1/2	17 1/4	18 1/4	19	19 3/4	20	20 1/4	20 3/4	21 1/4	21 3/4	22
Șold	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	in	18 1/4	19	19 3/4	20 1/4	21 1/4	22	22 1/4	23 1/4	24	24 3/4	25 1/4
Lungimea brațului	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
	in	6 3/8	7 1/2	8 3/8	9	10 3/8	11	12 1/4	13	14 1/4	15	16 1/4

MĂRIMI PE JUMĂTATE/PENTRU FEMEI PETITE/SCUNDE (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 in)

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mării standard pentru femei.

Mărimea Burda Mărime Regatul Unit Mărime SUA		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		8 1/2	10 1/2	12 1/2	14 1/2	16 1/2	18 1/2	20 1/2	22 1/2	24 1/2	26 1/2
		4P	6P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	in	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	in	31 1/2	33	34 1/2	36 1/2	37 1/2	39 1/2	41	43 1/2	45 1/2	48
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	in	24 1/2	26	27 1/2	29 1/2	30 1/2	32 1/2	33 1/2	36 1/2	38 1/2	41
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	in	33 7/8	35 3/8	37	38 1/4	40 1/4	41 3/4	43 1/4	45 3/4	48	50 1/4
Lungimea brațului	cm	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	in	22 1/4	22 1/4	22 3/4	22 3/4	22 3/4	23 1/4	23 1/4	23 1/4	23 3/4	23 3/4
Lățime umăr	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
	in	4 7/8	4 7/8	4 7/8	5 1/8	5 1/8	5 1/8	5 1/8	5 1/2	5 1/2	5 1/2

TOATE MODELELE DINTR-O PRIVIRE

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA


- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită ceva experiență în cusut și/sau timp

- Necesită mai multă experiență în cusut
- Greu de cusut, cu detalii dificile și ilustrații


Instrucțiuni detaliate




ROCHII

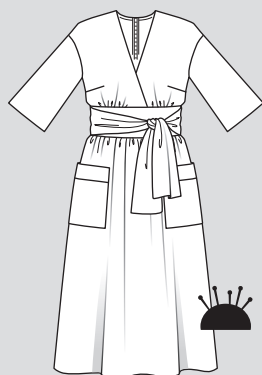


●●●●
106
Mărimile 36-48
pag. 8

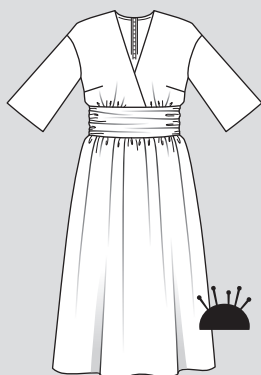


●●●●
107
Mărimile 36-48
pag. 30

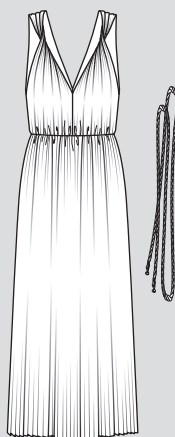


●●●●
108
Mărimile 36-46
pag. 26

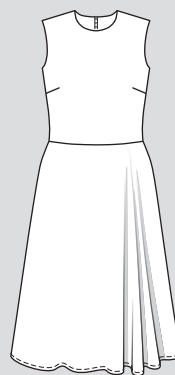


●●●●
109
Mărimile 36-48
pag. 45

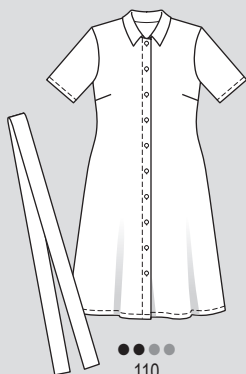

●●●●
110
Mărimile 36-46
pag. 7

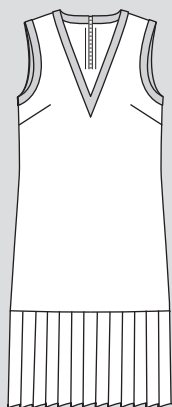

●●●●
119
Mărimile 36-46
pag. 14

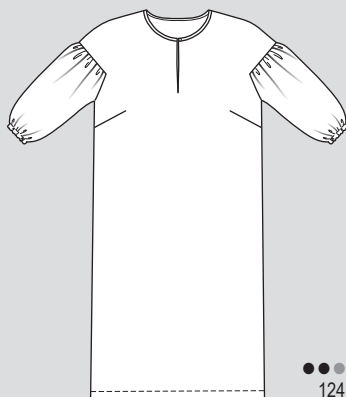


●●●●
124
Mărimile 36-48
pag. 40




●●●●
135
Mărimile 36-44
pag. 64

FUSTE

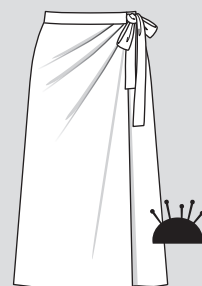

●●●●
103
Mărimile 36-46
pag. 25

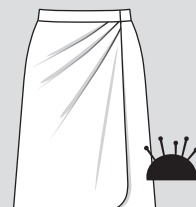


●●●●
104
Mărimile 36-46
pag. 42



●●●●
132
Mărimile 32-50
pag. 63

STILUL CITITORULUI

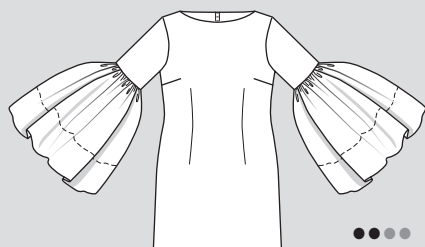


●●●●
127
Mărimile 36-46
pag. 20

JACHETE







●●●●
105
Mărimile 36-46
pag. 32




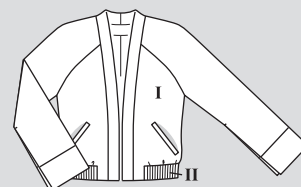


●●●●
121
Mărimile 36-46
pag. 13



TOPURI

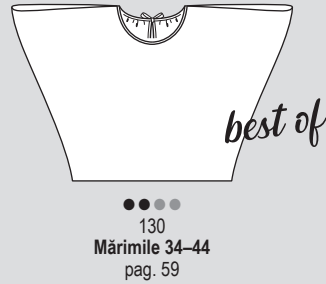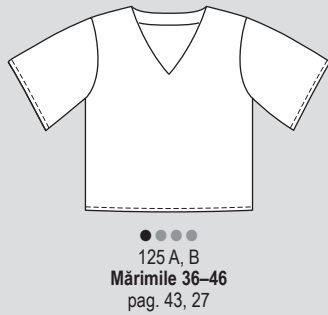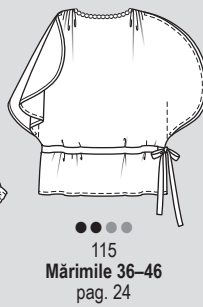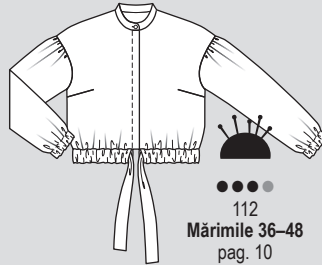


SALOPETĂ ȘI PANTALONI

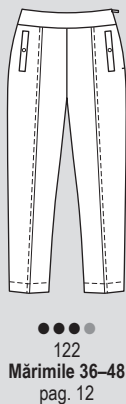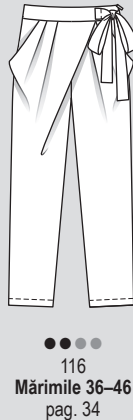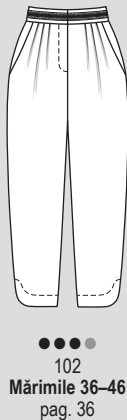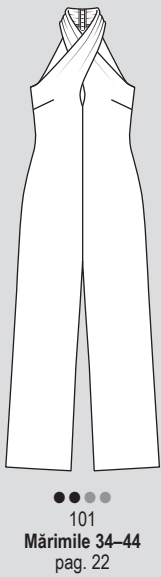

MODĂ PENTRU BĂRBAȚI

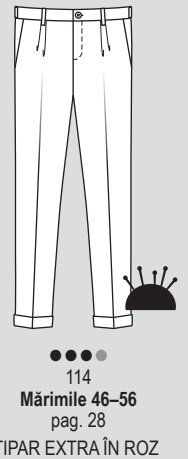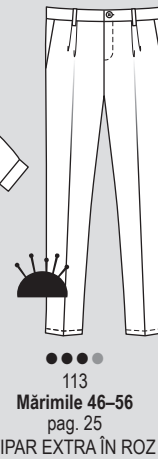


ȚINUTĂ DE PLAJĂ

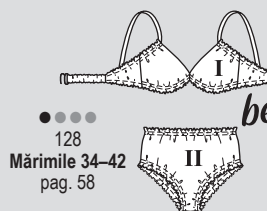

LEGENDA SIMBOLURILOR


Părțile mari de tipar se află adesea pe coală în două sau mai multe locuri, care, după trasare, trebuie lipite împreună pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă.

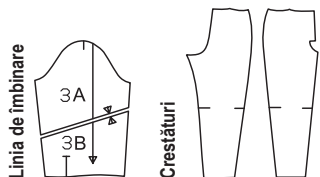


Numerele de cusătură indică modul în care părțile sunt cusute împreună. Unele se potrivesc întotdeauna exact.

Marcajele șlițului indică începutul sau sfârșitul unui șliț, de exemplu, la șlițuri laterale, deschideri pentru buzunare sau pentru fermoar.

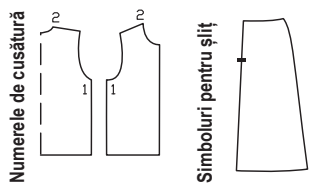

Marcajele pentru subraț sunt mici creștături pe mânecă și pe marginea din față a subrațului. Acestea trebuie să se întâlnească atunci când se montează mâneca.

Simbolul pliseului indică direcția în care este pliat pliseul.

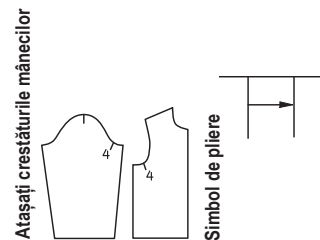

Piciorușul presor este simbolul pentru linii de cusătură și tighel

Foarfece Simbol pentru a tăia sau cresta


Opțional pentru întărire Simbol de poziție pentru butonieră, nasture, capsă, gaică, șliț pentru șnur

Aceste linii se găsesc numai în prezentarea generală a tiparului. Următorii termeni sunt imprimați pe coala de tipar

Încrêțiți — — — — —
Slăbiți ~~~~~
Întindeți
.....

DECUPAREA

Disponerea tiparului arată cum să amplasați în mod optim bucățile de tipar pe materialul original. Materialul este în două cel mai bine într-un strat dublu, cu fața materialului orientată spre interior. Atunci când tăiați dintr-un singur strat de material, fața materialului ar trebui să fie orientată în sus. Marginile false sunt reprezentate prin dungi gri, iar pliul materialului este indicat printr-o linie punctată lungă. Părțile de tipar prezentate pe coală cu conturul întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată!) pe material. Înainte de tăiere, marcați mai întâi pe material toate bucățile necesare și toate bucățile tăiate pe măsură. Înainte de **tăiere**, prindeți cu ace sau

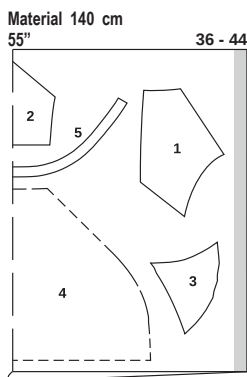

marcați întotdeauna mai întâi toate bucățile pe material. Atunci când prindeți părțile cu ace, țineți cont de **direcția urzelii**; săgeata direcției urzelii de pe părțile de tipar trebuie să fie paralelă cu marginile false.

Tiparele Burda **nu includ rezerve pentru cusătură și tiv**. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Pentru materialele cu un **model direcțional**, prindeți cu ace părțile de tipar de material, astfel încât marginile inferioare să fie îndreptate în aceeași direcție. În cazul materialelor în carouri, cu dungi transversale sau cu un model pe diagonală, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe părțile de tipar, de exemplu, liniile și creștăturile, pe dosul materialului cu hârtie de copiat Burda. Liniile marcate, de exemplu, pentru buzunare sau pentru centrul feței, pot fi transferate pe fața materialului cu ajutorul unor cusături lungi de înșălire.

Interfațarea (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale. Există o interfață potrivită pentru fiecare material. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de coasere pentru fiecare model pentru a afla interfațarea necesară. Interfața este întotdeauna călcată pe dosul materialului.

Pașii de cusut importanți sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**”, la sfârșitul suplimentului pentru cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model se face trimitere la explicația corespunzătoare a pasului de asamblare în cauză.

TERMENI DE CUSUT

Linia urzelii este direcția longitudinală a materialului. Cuvintele „linia urzelii” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini, ori sunt marcate cu o săgeată pe partea tiparului pe coală. Când așezați părțile tiparului pe material, linia dreaptă a urzelii trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginile de pe lungime (= marginile false) ale materialului.

Pliul materialului este marginea pliată a unui strat dublu de material. Fiecare parte pe coală are o margine dreaptă denumită „pli” (linia punctată de pe schema tiparului). La decupare, nu este nevoie de o rezervă de cusătură la această margine, deoarece nu există nicio cusătură aici pe articolul vestimentar.

Fața unui material este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta este întotdeauna pe partea exterioară a modelului finisat. Dosul materialului este partea mai mată, mai palidă și se află în interior. Cu fețele materialului dispuse față în față înșălmă, în consecință: O bucată de material este așezată cu fața peste fața altei

bucăți de material. Dosul va fi pe exterior. **Pe față** înseamnă a coase două bucăți de material împreună, cu fețele materialului dispuse față în față, și apoi a le întoarce cu fața în exterior, astfel încât rezervele de cusătură să fie incluse. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută cu tighel.

Dublura este o bucată de material folosită pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Este tăiată în aceeași formă ca și marginea de finisat. Acesta este motivul pentru care, de obicei, nu există o parte de tipar pentru dublură. În schimb, aceasta este marcată, de exemplu, pe partea din față și este trasată de acolo.

Înșălire înseamnă a realiza manual cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusătura/coasere/cusut înseamnă a coase cu mașina de cusut. Tighelire înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau al unei margini pe fața materialului. Tighelul pot fi doar decorativ sau poate servi la fixarea rezervelor de cusătură.

A slăbi înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu o linie de cusătură mai scurtă (servește la modelare). **A încrêți** înseamnă a scurta o bucată de material de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru aceasta, înșălați la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și încrêțiți materialul de-a lungul firelor, la lungimea dorită.

A aranja înseamnă a coase în zigzag de-a lungul marginii rezervei de cusătură, astfel

încât să nu se deforme. Testați mai întâi lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat overlock este, de asemenea, excelentă pentru aceasta.

Tăiere Marginile a două rezerve de cusătură suprapuse se taie aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul rezervelor (de exemplu, la buzunare sau la guler) și evită ca rezervele să formeze o umflătură pe fața materialului.

PREGĂTIREA MATERIALULUI

Prespălare: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat într-un uscător de rufe înainte de tăiere. Acest lucru va împiedica strâmtarea ulterioară a articolului vestimentar finit și nu va conține aditivi chimici. Materialele care nu pot fi spălate trebuie să fie bine tratate cu aburi și apoi călcate în mod uscat.

Apăsarea: Un material bine călcat este mai ușor de decupat. Prin urmare, călcați întregul material, dacă este posibil întotdeauna pe dos. Când călcați pe față, acoperiți materialul cu o cârpă pentru călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi fierul de călcat pe un colț al materialului. Temperatura de călcare depinde de material; pentru amestecuri, reglați temperatura pentru fibra cea mai sensibilă. Important: Atunci când călcați cu abur, materialul trebuie apoi călcat uscat până când toată umiditatea s-a evaporat.

Simboluri pentru călcare:

Vă rugăm să rețineți simbolurile pentru călcare de pe material.



1 punct: Nu călcați la cald; de exemplu, viscoză și fibre artificiale (nailon, poliester etc.) Călcați numai în mod uscat.

2 puncte: Călcați cu căldură moderată; de exemplu, mătase, lână, amestecuri. Mătasea trebuie călcată numai în mod uscat.

3 puncte: Setare fierbinte; de exemplu, materiale din in și bumbac. Călcați aceste materiale cu abur. **Imagine barată:** Aveți grijă! Materialele cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presărați după fiecare etapă de asamblare; de exemplu, pensele într-o direcție, rezervele unei cusături pentru a fi deschise sau într-o parte. După ce totul a fost cusut și toate firele de înșălire și de marcare au fost îndepărtate, călcați totul din nou!



Pentru a găsi toate informațiile despre revistă, scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT


La înșăilarea și realizarea cusăturilor, dacă nu se indică altfel, fețele materialului trebuie să fie dispuse față în față. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturilor. Aranjați rezervele de cusătură cu cusătură în zigzag sau overlock.



dosul materialului



fața materialului




Bucățile de tipar pe coală



interfațarea




căptușeală



Detaliile din desenul standard pot să difere de modelul original



SALOPETĂ ●●●● MODELUL 101

la pag. 22
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 113 cm (44 1/2 in)

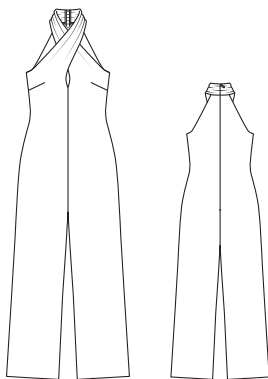

Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia C
Părțile de tipar de la 1 la 3

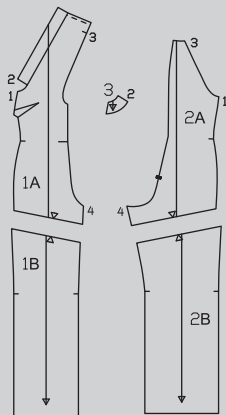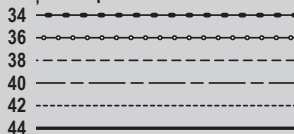

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale curgătoare pentru rochii
Material original: Viscoză-mătase artificială

Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o lățime de 135 cm (53 in), veți avea nevoie de mai mult decât cantitatea calculată în materialul necesar.

Material necesar

Mărimi	34 - 44
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
	3,65 4

Accesorii: Interfață fuzibilă.
1 fermoar invizibil, 70 cm (28 in) lungime și un picioruș presor special.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală
Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 1A și 1B și, de asemenea, 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b pe diagonală, direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărimi	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm / in)				
a	41 16%	42,5 16%	44 17%	3 1%
b	32 12%	33 13%	34 13%	3 1%
Mărimi	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm / in)				
a	45 17%	46,5 18%	47,5 18%	3 1%
b	35 13%	36 14%	37 14%	3 1%

Decuparea

- 1 față 2x
- 2 spate 2x
- 3 dublură față la gaura pentru mânecă 2x
- a bandă de prindere pentru întărire/decolteu 2x
- b bandă de prindere pentru întărire/spate la gaura pentru mânecă 2x


Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Legați marginile din spate ale găurii pentru mânecă
- 3 Dublura/marginile din față ale găurii pentru mânecă
- 4 Legați marginile din față ale decolteului/atașați spatele
- 5 Cusăturile de pe lateral
- 6 Cusăturile de pe interiorul cracului
- 7 Încrețiți marginile șilului din spate
- 8 Fermoar invizibil/cusătura din centrul feței și din centrul spatelui
- 9 Tiv

Dispunerea tiparului

Material

101
140 cm 55 " 34 - 44

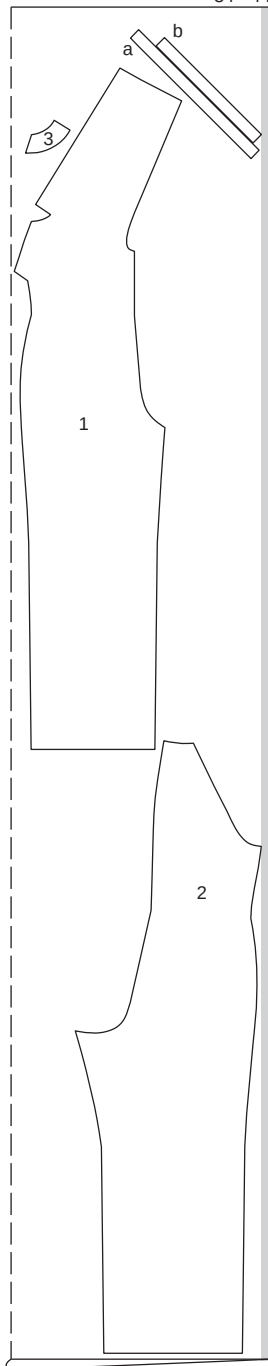

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

ASAMBLARE

SFAT:

Folosiți un tăietor rotativ, o bază rezistentă la tăiere și o riglă lungă pentru a tăia rapid și corect benzile de întărire. Setul se găsește împreună cu accesoriile de peticit la magazinele de cusut și de hobby-uri.

1 101 Pense

Coaseți pensele din față și apăsați către partea de jos.

2 101 Legați marginile din spate ale găurilor pentru mâneci

Tăiați rezervele de cusătură la marginile din spate ale găurilor pentru mânecă, la 7 mm (1/4 in). Prindeți banda b de 7 mm (1/4 in) lățime, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile din spate ale găurilor pentru mânecă și coaseți. Apăsați banda de prindere spre rezerva de cusătură. Apăsați banda de prindere peste margine, spre interior, întoarceți și înșăilați de-a lungul cusăturii de îmbinare (marginea pliului trebuie să se suprapună ușor pe cusătura de îmbinare). Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a țighele banda de prindere aproape de cusătura de îmbinare. Apăsați banda de prindere către interior și coaseți din exterior la 7 mm (1/4 in) lățime.

3 101 Dublura/Marginile din față ale găurii pentru mânecă

Prindeți cu ace dublura din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea îngustă a dublurii față în față și coaseți (cusătura numărul 2). Creați rezerva de cusătură în colț, aproape de cusătură, așezând dublura cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu marginea din față a găurii pentru mânecă, prindeți cu ace și coaseți. **Apăsați rezervele de cusătură pe dublură și coaseți cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.** Aranjați marginea dublurii spre interior.

4 101 Legați marginile din față ale decolteului/atașați spatele

Prindeți cu ace marginea superioară a părții din dreapta a spatelui, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea decolteului din partea stângă a feței, potrivit centrelor spatelui. Realizați cusătura de îmbinare de la marginea din spate (cusătura numărul 3). Apăsați rezervele de cusătură pe față. Coaseți la fel partea din stânga a spatelui la partea din dreapta a feței. Tăiați rezervele de cusătură la marginile decolteului, la 7 mm (1/4 in). Legați marginile decolteului cu banda de întărire conform instrucțiunilor de la pasul 2, apăsați către interior și coaseți.

5101 Cusăturile de pe lateral
Așezați părțile din dreapta feței, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din dreapta a spatelui, întorcând dublura de la marginea superioară din față peste spate și prindeți-o cu ace în poziție. Realizați cusătura din dreapta (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele împreună, întoarceți dublura în afară și apăsați rezervele pe față. Realizați la fel cusătura din partea stângă.

6101 Cusăturile din interiorul cracului
Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu părțile din spate. Prindeți cu ace cusăturile din interiorul cracului și coaseți (cusătura numărul 4). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

7101 Încrețiți marginile șlițului din spate

Încrețiți marginile șlițului din spate ale părții din față până la linia de pliere, realizând cusături paralele de însăilare cu mașina de cusut (cu cea mai lungă setare a cusăturii) la 7 mm și 1,2 cm (1/4 in și 1/2 in) de margine. Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți firele bobinei pentru a încreți la o lățime de 7 cm (2 3/4 in). Înnodați capetele firelor.
Distribuiți fronseurile uniform.

8101 Fermoar invizibil/cusătura din centrul feței și din centrul spatelui
Introduceți fermoarul invizibil la marginile șlițului din spate; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dinții fermoarului încep la linia de pliere marcată. Realizați cusătura centrală din spate și continuați cu cusătura centrală din față, până la capăt. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Așezați dublura față în față de la capătul superior al fermoarului către interior și coaseți manual împreună cu rezervele întoarse.

9101 Tiv
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați către interior și coaseți ușor manual.

PANTALONI ●●●● MODELUL 102

la pag. 36


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Exterior crac 105 cm (41 1/2 in)

Tiv aprox. 37 cm (14 1/2 in)


Pantaloni vin sub talie

MATERIAL ȘI ACCESORII

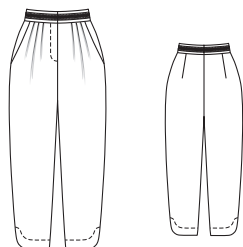

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia A
Părțile tiparului de la 21 la 26

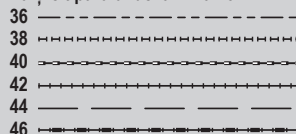

Material recomandat: Material pentru pantaloni.

Material original: Amestec de viscoză.

Accesorii: Interfață fuzibilă. 1 fermoar, mărimile 36, 38: 16 m (6 1/2 in), mărimile 40-46: 18 cm (7 in). 1 nasture. Ornament cu paiete, 2,5 cm (1 in) lățime, 1,10 m (1 1/4

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
	2,35 2%

yarzi) lungime.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Linile de cusătură pentru fermoar marcate pe partea 21 sunt pentru mărimile 36, 38. Modificați liniile pentru celelalte mărimi conform liniilor aferente mărimii. Țineți cont de lungimile diferite ale deschiderii. Liniile de cusătură de pe părțile 21 și 24 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați la fel liniile conform liniilor aferente mărimii. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

21	partea din față a pantalonilor	2x
22	parte de buzunar	2x
23	partea bridei pentru șold	2x
24	partea din spate a pantalonilor	2x
25	dublura din față a tivului	2x
26	dublura din spate a tivului	2x

Dispunerea tiparului

Material

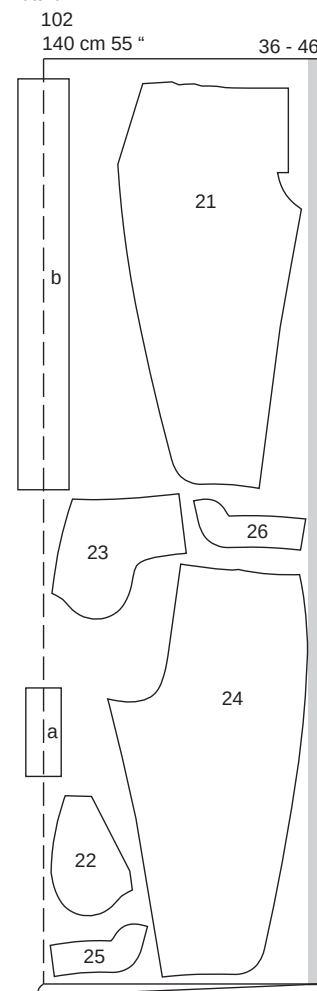

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată spre interior. Tăiați la sfârșit părțile a și b dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Măsurătorile pentru a și b

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	20,5 8	22,5 8 7/8	22,5 8 7/8	9 3 1/2
b	82,5 32 1/2	86,5 34	90,5 35 1/2	13 5 1/4
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	22,5 8 7/8	22,5 8 7/8	22,5 8 7/8	9 3 1/2
b	94,5 37 1/2	98,5 38 7/8	104,5 41 1/2	13 5 1/4

Decuparea

a întăritură pe dedesubt

b betelia

1x

1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 25, 26 a și b (dosul materialului).

ASAMBLARE

1102 Pliseuri/pense
Așezați pliseurile pe părțile din față ale

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliseuri/pense
- 2 Buzunare în brida de șold
- 3 Cusăturile de pe lateral/cusăturile din interiorul cracului
- 4 Dublurile tivului
- 5 Cusătura centrală
- 6 Fermoar
- 7 Betelia
- 8 Butonieră/nasture

pantalonilor, în direcția săgeții, și însăilați la marginea superioară. Coaseți pense pe părțile din spate ale pantalonilor spre vârful penselor. Înnodați firele. Apăsați pensele spre centru.

2102 Buzunare la brida de șold
Prindeți cu ace părțile de buzunar, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile deschiderii buzunarelor pe părțile frontale ale pantalonilor.

Tăiați rezervele de cusătură. Așezați părțile pentru buzunar în sus și coaseți până la rezervele de cusătură, aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.

Întoarceți părțile de buzunar în interior, apăsați marginea deschiderii buzunarelor. Prindeți cu ace marginea deschiderii buzunarelor la liniile de alipire pe părțile bridei de șold laterale. Coaseți împreună părțile buzunarelor pe interior. Aranjați rezervele împreună. Însăilați marginile de sus ale părților pentru buzunare și partea și centrul feței.

3102 Cusăturile de pe lateral/cusăturile din interiorul cracului

Așezați părțile din față ale pantalonilor cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu părțile din spate ale pantalonilor. Prindeți cu ace și realizați cusăturile laterale de la marginea superioară la marcasele șlițului. Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe interiorul cracului, slăbind marginea din spate a cracului. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

4102 Dublurile tivului

Așezați părțile dublurii frontale cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu părțile dublurii din spate. Prindeți cu ace și realizați cusăturile laterale de la marginea superioară a dublurii la marcasele șlițului și de pe interiorul cracului. Apăsați rezervele pentru a se deschide. Aranjați marginea dublurii superioare. Prindeți cu ace marginea inferioară a dublurii cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu marginea inferioară a cracului, potrivind cusăturile de pe lateral și cusăturile din interiorul cracului. Coaseți dublura. Tăiați rezervele de cusătură și crestați curbile. Așezați dublura în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți dublura către interior. Apăsați marginile și lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase conform marcajului.

5102 Cusătura centrală

Întoarceți un crac al pantalonului. Așezați un crac al pantalonului în celălalt, cu fețele materialului dispuse față în față, potrivind

cusăturile din interiorul cracului. Prindeți cu ace cusătura centrală din față, sub marcajul pentru șliț și continuați să realizați cusătura centrală din spate, până la capăt. Aranjați rezervele de cusătură. Apăsăți rezervele de cusătură centrale pentru a fi deschise în spate, spre începutul curbei. Nu apăsăți rezervele de cusătură pentru a fi plate, de-a lungul curbei.

102 Fermoar

Aranjați dublurile față în față de la marginile deschiderilor și apăsăți către interior. Coaseți de-a lungul centrului feței și pe stânga la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul feței. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii de deschidere din stânga (întăritură), cosând aproape de dinții fermoarului. Prindeți cu ace deschiderea în poziție închisă, potrivit centrele. Coaseți banda de fermoar la dublura din dreapta, fără a prinde partea de pantalon. Însălați dublura. Coaseți cu tighel deschiderea, de la marginile superioare la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajului. Pliati partea întăriturii pe jumătate, cu fața materialului îndreptată spre interior. Coaseți de-a lungul capătului inferior. Întoarceți și aranjați marginile împreună. Așezați întăritura de dedesubt sub marginea din stânga a deschiderii și prindeți cu ace la dublura. Coaseți dublura șlițului la întăritura de pe dedesubt, aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți cu tighel până la capăt, prinzând întăritura de pe dedesubt.

7102 Betelie

Pliati betelia în jumătate pe lungime și apăsăți marginea superioară cu dosul materialului spre interior. Desfaceți din nou betelia și coaseți ornamentul cu paiele centrat pe o jumătate (= exterior). Apăsăți rezervele de la marginea interioară pe lungime către interior. Îndoți betelia în jumătate pe lungime, cu fața materialului spre interior. Prindeți cu ace marginile înguste și coaseți. Taiati rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți betelia și apăsăți. Prindeți cu ace și coaseți betelia cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu marginea de sus a pantalonilor. Apăsăți rezervele de cusătură pe betelie. Însălați marginea beteliei peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii.

8102 Butonieră/nasture

Realizați o butonieră pe diagonală centrată pe capătul stâng al beteliei și la 1,5 cm (5/8 in) distanță de marginea din față. Modificați mărimea butonierei pentru a se potrivi nasturilor dvs. Coaseți nasturele pe capătul din dreapta al beteliei, pentru a se potrivi.


FUSTĂ ●●●● MODELELE 103, 104

Modelul 103 la pag. 25


Modelul 104 la pag. 42

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

103 Lungimea fustei 95 cm (37 1/2 in)

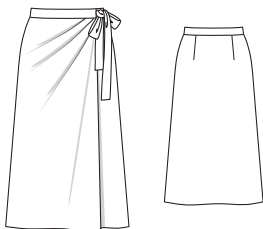



104 Lungimea fustei 69 cm (27 1/4 in)

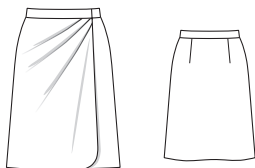

Fusta vine pe talie

Prezentarea generală a tiparului 103, 104

Linia roșie a tiparului, foaia D Părțile tiparului de la 1 la 8

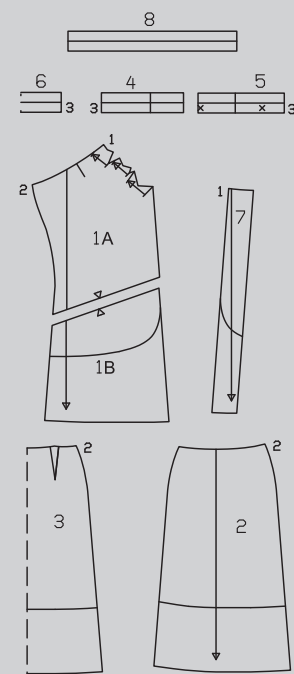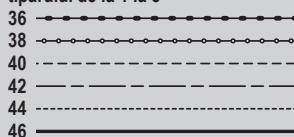

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru fustă

Material original: 103 Amestec de viscoză și în 104 Material din bumbac

Notă: Utilizarea materialului original pentru modelul de fustă 103, cu lățimea materialului 134 cm (53 in) va modifica materialul necesar.

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
103 Material	140 55
104 Material	140 55
	2,40 2% 1,50 1%

Accesorii: 103, 104: Interfață fuzibilă. 2 nasturi.


DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 1A și 1B împreună pe liniile de îmbinare. Săgețile pliseurilor marcate pe partea 1 și prinderea de pe partea 5 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați săgețile pliseurilor și prinderea conform liniilor aferente mărimii. Țineți cont de lungimile diferite ale fustei pentru modelele 103 și 104. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.


Disponerea tiparului 103

Material

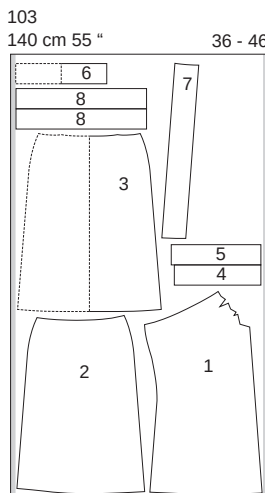

Disponerea tiparului 104

Material

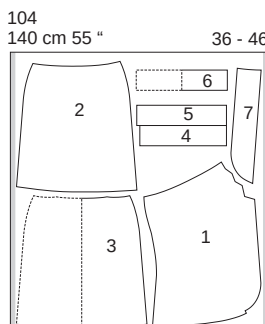

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus. Așezați în oglindă partea 3 și partea 6 la margine cu centrul marcat din spate.

Rezerve pentru cusătură și tivCusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Veți avea nevoie de părțile de tipar de la 1 la 8 pentru modelul de fustă 103. Veți avea nevoie de părțile de tipar de la 1 la 7 pentru modelul de fustă 104.

Părțile de tipar 103, 104

103, 1041 panoul fustei din dreapta feței 1x
103, 1042 panoul fustei din stânga feței 1x
103, 1043 panou fustei din spate pe un pliu 1x
103, 1044 betelia din dreapta feței 1x
103, 1045 betelia din stânga feței 1x
103, 1046 betelia din spate pe un pliu 1x
103, 1047 dublura din față 1x
1038 bandă de legare 2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile de la 4 la 7 (dosul materialului).



ASAMBLARE

103, 104 Pornire rapidă pentru profesioniști

- 103, 104 Pliseuri/pense
- 103, 104 Dublura/marginea din față
- 103, 104 Cusături de pe lateral
- 103 Benzi de legare
- 103, 104 Betelie
- 103, 104 Tiv
- 103, 104 Butoniere/nasturi

1103, 104 Pliseuri/pense



Așezați pliseurile pe panoul fustei din dreapta feței, în direcția săgeții, și însălați în față și la marginea superioară (1). Coaseți pense pe panoul din spate al fustei spre vârful penselor. Înnodați firele. Apăsăți pensele spre centru (1a).

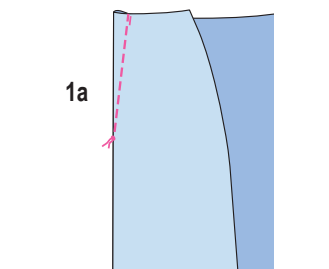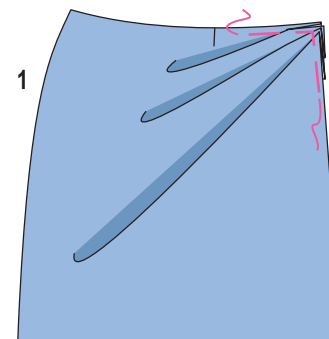


2103, 104 Taiati/marginea din față

Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună

cu panoul din față al fustei. Prindeți cu ace marginea din față și coaseți (2). **Tăiați rezervele, apăsați pe dublură și coaseți aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.** Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Aranjați rezervele de la marginile din față ale panoului fustei din stânga feței, apăsați către interior și coaseți (2a).

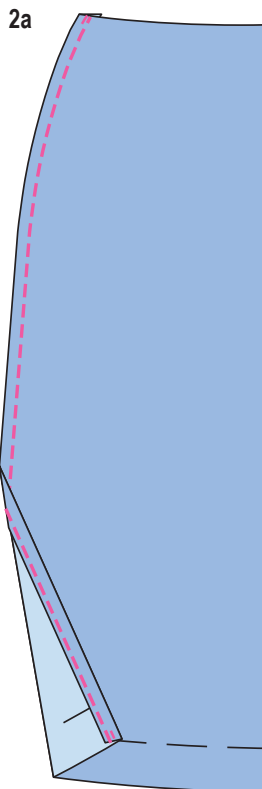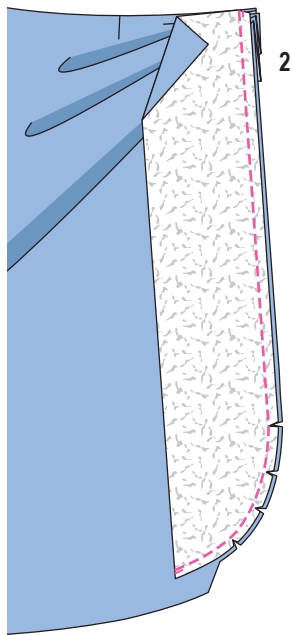

3 103, 104 Cusăturile de pe lateral
Așezați panourile fustei din stânga și dreapta feței, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu panoul din spate al fustei. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise (3).




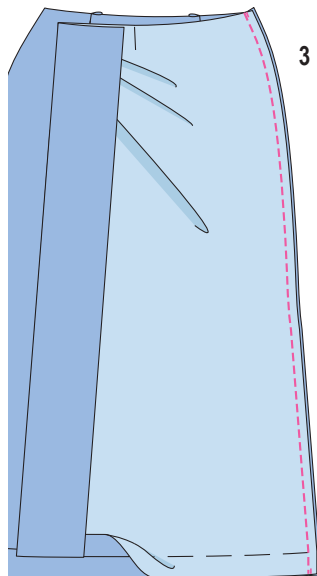


4 103 Benzi de legare
Piați fiecare parte a benzilor de legare în jumătate pe lungime, cu fața orientată spre interior. Coaseți împreună marginile lungi și marginea din față. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi (4). Întoarceți benzile de legare și apăsați marginile.




5 103, 104 Betelie
Așezați părțile din dreapta și din stânga ale beteliei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din spate a beteliei. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2) (5). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Îndoii betelia în jumătate pe lungime și apăsați marginea pliată, cu dosul materialului orientat spre interior. Apăsați rezervele de la marginea lungă către interior. Pentru modelul de fustă 103, coaseți o bandă de legare la capătul drept al beteliei (suprapunere), cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea din față (banda de legare se află pe betelie). Îndoii betelia în jumătate pe lungime, cu fața materialului spre interior. Prindeți cu ace și coaseți marginile înguste (pentru modelul de fustă 103, banda de legare se află între ele, pe partea de suprapunere) (5a). Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți betelia și apăsați. Prindeți cu ace betelia pe față cu marginea de sus a fustei și coaseți, potrivit cusăturii de pe lateral. Apăsați rezervele de cusătură pe betelie. Prindeți cu ace marginea beteliei peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii (5b). Pentru modelul de fustă 103, așezați cealaltă bandă de legare pe betelie, la cusătura din stânga, astfel încât banda de legare să fie îndreptată


spre centrul spatelui. Coaseți (5c). Tăiați rezervele de cusătură ale benzii de legare la 7 mm (1/4 in), așezați banda de legare spre marginea din față și coaseți la o lățime de 1 cm (3/8 in) (5d).

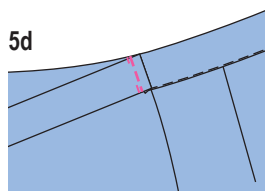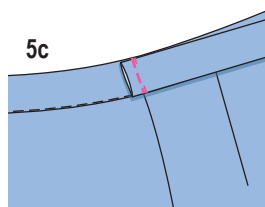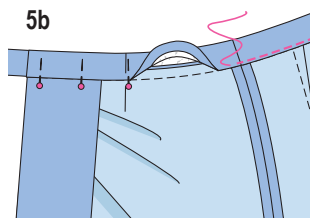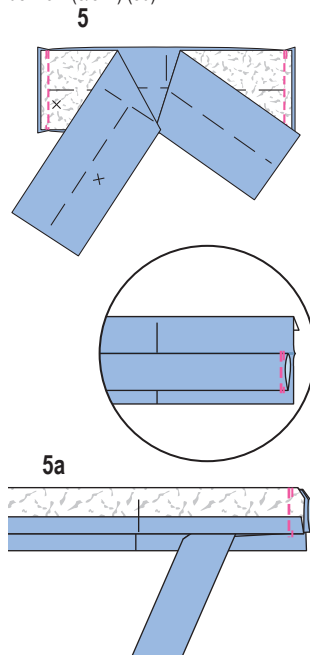

6 103, 104 Tiv
Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și coaseți lejer manual (6).

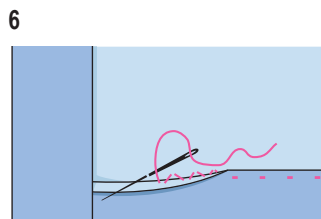


7 103, 104 Butoniere/nasturi
Realizați două butoniere în diagonală pe partea de betelie din stânga feței (întăritură pe dedesubt), după cum este marcat. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturi pe interiorul părții din dreapta a beteliei, fără a străpunge cu acul fața articolului vestimentar.

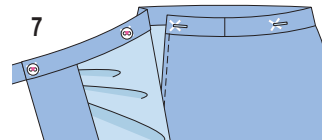

JACHETĂ ●●●● MODELUL 105


la pag. 32
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui: aproximativ 47 cm (18 1/2 in)

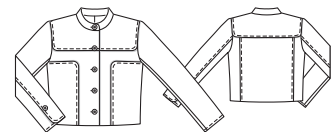

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia B Părțile tiparului de la 21 la 38

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

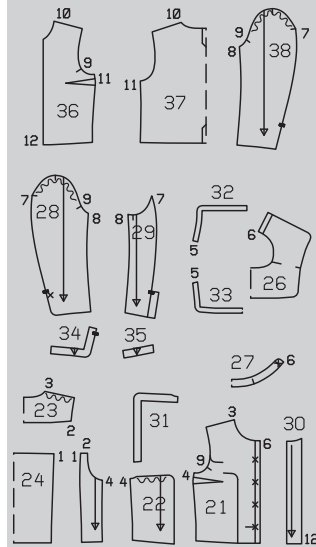

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru jachete

Material original: Material din bumbac (tweed), căptușeală


www.tiparedecroitorie.ro

Dispunerile tiparului

Material
105
140 cm 55 " 36 - 46



Căptușeală
105
140 cm 55 " 36 - 46

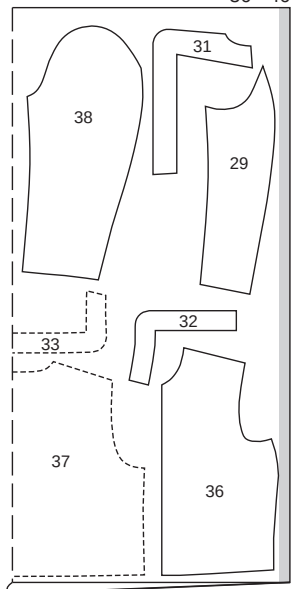

Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
Căptușeală	140 55
	2,10 2 1/4
	1,45 1 1/2

Accesorii: Interfață fuzibilă.
7 nasturi. 1 pereche de pemețe de umăr.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Marcajele pentru capse sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, modificați capsa superioară de pe părțile 21 și 27, conform liniilor aferente măririi. Marcajul inferior de pe partea 21 este același pentru toate măririle. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Taiati bucățile de căptușeală cu rezerve de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Material

Decuparea

21 față	2x
22 lateral față	2x
23 bridă spate pe un pli	1x
24 centrul spatelui pe un pli	1x
25 lateral spate	2x
26 bridă pe un pli	1x
27 guler pe un pli	2x
28 partea superioară a mânecii	2x
29 partea inferioară a mânecii	2x
30 dublură	2x
34 dublură tiv/partea superioară a mânecii	2x
35 dublură tiv/partea inferioară a mânecii	2x

Căptușeală

31 dublură/lateral față	2x
32 dublură față/bridă	2x
33 dublură spate/bridă pe un pli	1x
36 față	2x
37 spate pe un pli	1x
38 partea superioară a mânecii și, de asemenea, partea 29	2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 27 și de la 30 la 35 (dosul materialului).

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Părți laterale din față
- 3 Părți laterale din spate
- 4 Bridă spate
- 5 Cusăturile de la umăr și cusăturile de pe lateral
- 6 Cusăturile de pe partea superioară a mânecii
- 7 Șiftul mânecii/dublură
- 8 Atașați mânecile, slăbite
- 9 Bida exterioră
- 10 Dublură față
- 11 Guler
- 12 Asamblați căptușeala
- 13 Coaseți căptușeala
- 14 Butoniere/nasturi

ASAMBLARE

SFAT:

Materialele din bumbac se pot strânge atunci când sunt spălate pentru prima dată. Pentru a preveni o surpriză neplăcută, vă recomandăm să spălați materialul înainte de a-l decupa. Utilizați setarea temperaturii pe care intenționați să o utilizați pentru articolul vestimentar finit.

1105 Pense

Coaseți pensele din față și apăsați către partea de jos.

2105 Părțile laterale din față

Coaseți partea dublurii de căptușeală pentru lateralul feței (partea 31), cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară și cu marginea frontală a părții din lateralul feței, slăbind lățimea suplimentară la marginea superioară. Taiati rezervele și creștați curbele. **Așezați dublura în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.** Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginile. Prindeți cu ace partea din lateralul feței de partea frontală la liniile de alipire și coaseți pe o lățime de 1 cm (3/8 in).

3105 Părțile laterale din spate

Așezați părțile laterale din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din spate. Prindeți cu ace cusăturile panoului și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură împreună, apăsați spre centru, împreună și țigheleți la 1 cm (3/8 in) lățime.

4105 Bida din spate

Așezați bida din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatelul, prindeți cu ace cusătura bridei și coaseți. Aranjați rezervele împreună și apăsați spre bridă.

5105 Cusăturile de la umăr și cusăturile de pe lateral

Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatelul. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți. Slăbiți marginile din spate ale umerilor. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise.

6105 Cusăturile din partea superioară a mânecii

Așezați partea de dedesubt a mânecii, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea superioară a mânecii. Prindeți cu ace cusătura de la partea superioară a mânecii și coaseți de la marginile superioare la marcajul șiftului. Aranjați rezervele împreună și apăsați spre partea superioară a mânecii.

7105 Șiftul mânecii/dublură

La mâneci, așezați părțile de dublură ale tivului, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile inferioare ale mânecilor. Coaseți marginile inferioare ale mânecii și marginile șiftului până la marcajul șiftului. Taiati rezervele de cusătură. **Așezați dublura îndreptată în jos și coaseți până**

la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Coaseți împreună marginile de dublură rămase deasupra marcajului șiftului. Așezați dublura pe exteriorul părții de dedesubt a mânecii, cu fața dublurii către interior și coaseți marginea îngustă deschisă de la capătul întăriturii de pe dedesubt, începând de la linia cusăturii. Taiati rezervele și tăiați colțurile în unghi. La capătul de sus al cusăturii, creștați rezerva șiftului de pe partea de dedesubt a mânecii. Întoarceți dublura. Aranjați rezervele împreună, apăsați spre partea superioară a mânecii și apăsați marginea dublurii. Lucrați pe fața mânecii pentru a realiza cusătura din partea de sus a mânecii la 1 cm (3/8 in) lățime de marginile de sus, până la marcajul șiftului. Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către interior. Prindeți cu ace cusătura de pe dedesubt a mânecii și coaseți. Apăsați rezervele pentru a fi deschise, întoarceți mânecile. Coaseți cu țighele șiftul mânecii și marginea de la tivul mânecii, la 1 cm (3/8 in) lățime. Așezați împreună către interior marginile dublurii, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți împreună până la linia de îmbinare pentru căptușeală.

8105 Atașați mânecile, slăbite

Prindeți cu ace mâneca în gaura pentru mănecă, având fețele materialului dispuse față în față. Potriviti marcajele 9. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potriviti marcajul inferior cusătura de pe lateral. Slăbiți capul mânecii între • și coaseți mâneca. Apăsați rezervele de cusătură spre mănecă, la capul mânecii.

9105 Bida exterioră

Pe părțile de căptușeală ale bridei din față și din spate realizați cusăturile de la umeri, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 5). Apăsați rezervele pentru a se deschide. Așezați dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu bida, potrivit marcajul cusăturii de la umăr pe bridă. Coaseți marginile exterioare (nu coaseți marginea din față). Taiati rezervele și creștați curbele. **Așezați dublura în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.** Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginile. Prindeți cu ace bida exterioră de jachetă, la liniile de alipire. Însălați împreună rezervele de la decolteu și de la marginea din față. Coaseți bida pe jachetă la 1 cm (3/8 in) lățime.

10105 Dublura față în față

Așezați dublura din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din față, potrivit decolteul și linia tivului marcate. Coaseți marginea din față. Taiati rezervele. **Așezați dublura îndreptată către înainte și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.** Așezați dublura din față în afară, cu fața materialului spre interior. Coaseți tivul de la marginea din față până la cusătura de îmbinare a căptușelii. Decupați rezervele la colțuri, în unghi. Așezați dublura către interior și apăsați marginea. Apăsați rezervele pentru tiv în interior.

11 105 Guler

Așezați părțile gulerului împreună, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți marginile exterioare împreună, începând și terminând exact la cusătura de îmbinare. Tăiați rezervele și crestați curbele. **Așezați partea interioară a gulerului în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util”** - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți gulerul și apăsați pe margini. Coaseți gulerul la marginea decolteului. Tăiați rezervele de cusătură și crestați curbele. Apăsați rezervele pentru a se deschide.

12 105 Asamblați căptușeala

Realizați cusătura centrală a căptușelii din spate și coaseți așa cum este marcat pentru slăbirea pliseului și înșălăți pliseul între ele. Apăsați pliseul într-o parte. Coaseți și apăsați pensele și cusăturile. Atașați mânecile.

13 105 Coaseți căptușeala Coaseți căptușeala cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu marginea interioară a dublurii, începând și sfârșind la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Apăsați rezervele de cusătură pe căptușeală. Întoarceți jacheta cu dosul pe față și prindeți împreună marginile de îmbinare interioare ale gulerului. Coaseți. Tăiați rezervele de cusătură și crestați curbele. Apăsați rezervele pentru a se deschide. Aplicați căptușeala în interiorul jachetei, cu dosurile materialului dispuse față în față și așezați mânecile una în cealaltă. Întoarceți către interior marginea căptușelii de-a lungul marginii tivului și coaseți manual la rezervele pentru tiv. Așezați o lungime suplimentară de căptușeală în partea din față jos, ca un mic pli și prindeți cu ace. Coaseți marginile rămase ale căptușelii. Întoarceți către interior căptușelile mâneclor și coaseți la marginile dublurilor mâneclor.

14 105 Butoniere/nasturi

Realizați butonierele în diagonală, după cum este marcat, pe guler și pe marginea din dreapta. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturi pe capătul din stânga al gulerului și pe marginea din stânga, pentru a se potrivi. Coaseți un nasture la marcatul de la sfârșitul fiecărei mâneci, prinzând, de asemenea, cu câteva cusături, și întăritura pe dedesubt.

ROCHIE ●●●● MODELELE 106, 107

Modelul 106 la pag. 8

Modelul 107 la pag. 30

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

106 Lungime de la talie 80 cm (32 in)




107 Lungime de la talie 72 cm (29 in)



Prezentarea generală a tiparului 106, 107

Linia neagră a tiparului, foaia C
Părțile tiparului de la 1 la 14

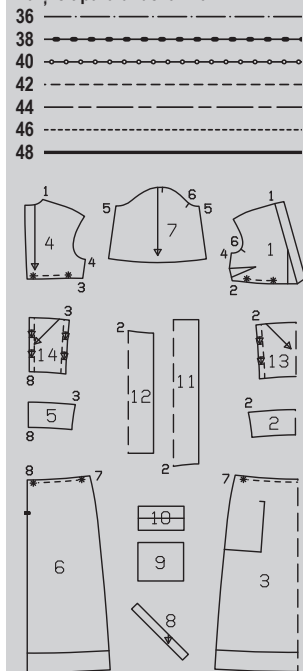

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale curgătoare, ușoare, pentru rochii
Material original: 106 Material din poliester
107 Viscoză-mătase artificială

Notă: Utilizarea materialului original pentru modelul de rochie 107, cu lățimea materialului 132 cm (52 in), cu repetarea modelului la 210 cm (cam 83 in) va modifica materialul necesar.

Material necesar

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm	in
106	140	3,00
Material	55	3 3/4
107	140	3,20
Material	55	3 1/2

Accesorii:

106, 107: Interfață fuzibilă.
1 fermoar invizibil, cu o lungime de 60 cm (24 in) și un picioruș presor special.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 106 și 107. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 cm (1 5/8 in). Tăiați partea 8 fără rezerve.


Dispunerea tiparului 106

Material

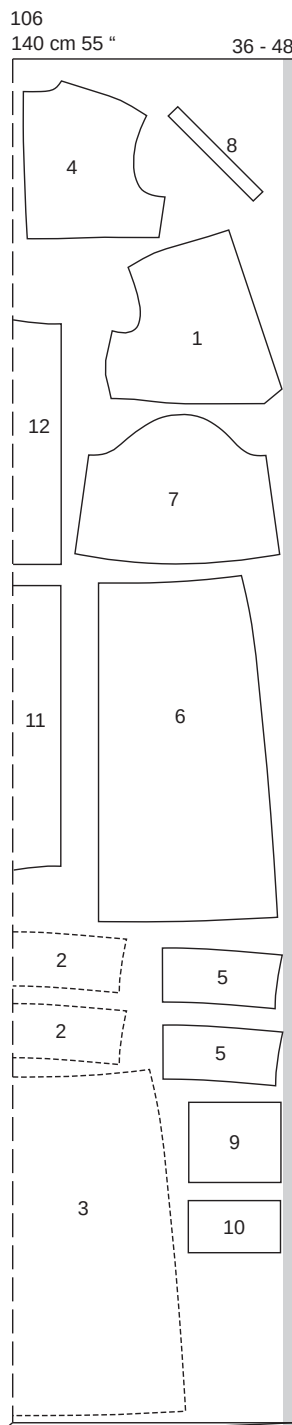

Dispunerea tiparului 107

Material

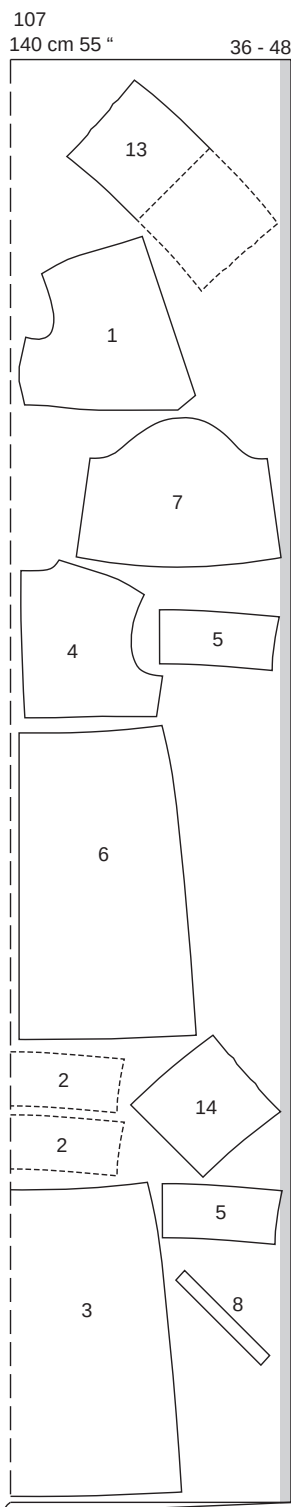

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. Realizați în oglindă partea 13 la margine cu imprimeul în centrul spatelui.

Decuparea

Pentru modelul de rochie 106, veți avea nevoie de părțile de tipar de la 1 la 12. Pentru modelul de rochie 107, veți avea nevoie de părțile de tipar de la 1 la 8 și 13, 14.

Părțile de tipar 106, 107

106, 1071 față	2x
106, 1072 inserție față pe un pli (incl. pentru interior)	1x 2x
106, 1073 panoul din față al fustei pe un pli	1x
106, 1074 spate	2x
106, 1075 inserție spate pe un pli (incl. 2x pentru interior)	4x
106, 1076 panoul din spate al fustei	2x
106, 1077mâncă	2x
106, 1078 bandă de prindere	1x
1069 buzunar	2x
10610 bandă de buzunar	2x
10611 bandă de legare dreapta pe un pli	1x
10612 bandă de legare stânga, pe un pli	1x
10713 partea din față drapată pe un pli	1x
10714 partea din spate drapată	2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 2 și 5 (dosul materialului).


106, 107 Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 106, 107 Față/pense
- 2 106, 107 Spate/decolteu
- 3 106, 107 Încrețiți
- 4 106, 107 Marginea din față/cusăturile de la umăr
- 5 107 Betelie drapată
- 6 106 Benzi de legare
- 7 106, 107 Inserție exterioară față/spate
- 8 106, 107 Cusături de pe lateral
- 9 106, 107 Mâneci
- 10 106, 107 Atașați mânecile
- 11 106, 107 Fusta
- 12 106 Buzunare
- 13 106, 107 Coaseți fusta/ inserție interioară
- 14 106, 107 Fermoar/ centrul spatelui/ inserție interioară
- 15 106, 107 Tiv/tivul mânecii

ASAMBLARE

1 106, 107 Față/pense



Coaseți pensele de la bust pe părțile din față și apăsați în sus (1).

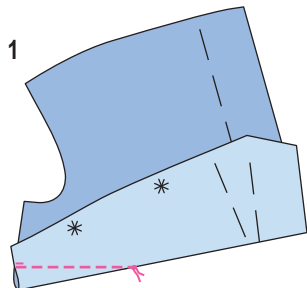

2 106, 107 Spate/decolteu



Tăiați rezervele de cusătură de la marginea din spate a decolteului, la 8 mm (1/4 in). Tăiați banda de prindere în două părți egale. Așezați benzile de prindere pe marginea din spate a decolteului, cu fața materialului orientată spre dos și coaseți la 8 mm (1/4 in) lățime (2). Apăsați banda spre rezerva de cusătură. Apăsați banda de prindere peste margine, spre interior, întoarceți și însăilați de-a lungul

cusăturii de îmbinare (marginea pliului trebuie să se suprapună ușor pe cusătura de îmbinare). Apăsați banda de prindere spre interior și coaseți la 7 mm (1/4 in) lățime (2a).

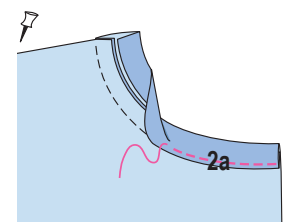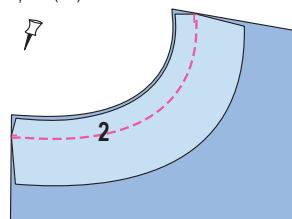

3 106, 107 Încrețiți




Pentru a încreți marginile inferioare ale părților din față și din spate de la * până la *, însăilați la mașină (cea mai lungă setare de cusătură) paralel cu marginea la intervale de 7 mm și 1,2 cm (1/4 și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți firele bobinei pentru a potri marginea la marginea de sus a inserției din față și din spate. Înnodați capetele firelor. Distribuți fronceurile uniform (3).

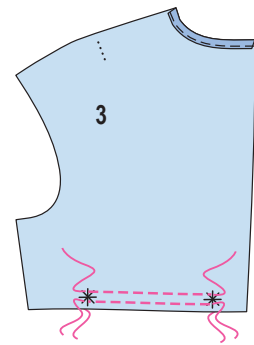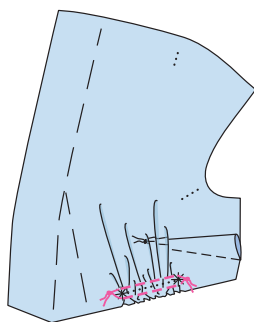

4 106, 107 Marginea din față/cusăturile de la umăr



Aranjați rezerva dublurii față în față pe părțile din față. Așezați partea din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu părțile din spate, cu marginea din spate a decolteului începând de la linia de pliuri la marginea din față a umărului și așezând dublura față în față spre spate pe linia de pliuri, cu partea din spate așezată între

ele. Prindeți cu ace cusătura de la umăr și coaseți (cusătura numărul 1) (4). Aranjați rezervele împreună. Întoarceți dublurile către interior. Apăsați marginile frontale. Apăsați rezervele de cusătură de la umăr către față. Așezați părțile din față împreună de-a lungul părții centrale a feței, astfel încât partea din dreapta să fie așezată pe partea din stânga. Apoi însăilați împreună rezervele la marginile inferioare (4a).

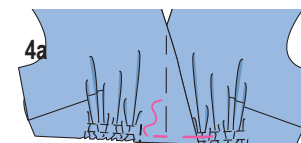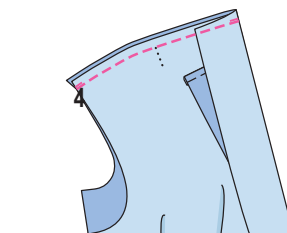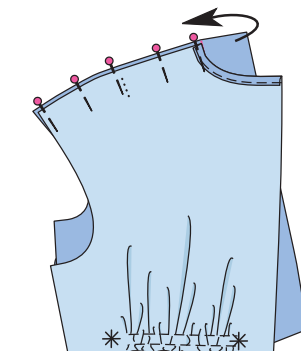

5 107 Betelie drapată



Așezați pliseurile de pe părțile drapate din față și din spate în direcția săgeții. Însăilați rezervele (5). Încrețiți marginile laterale și marginile șlitului din spate pentru a se potri cu părțile de inserție din față și din spate (a se vedea pasul 3). Așezați fiecare parte drapată cu dosul orientat spre față, pe părțile de inserție din față și din spate. Însăilați rezervele împreună și, de acum înainte, tratați aceste părți ca și când ar fi un singur strat de material (5a).

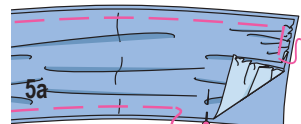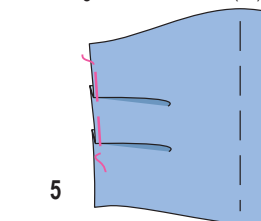

6 106 Benzi de legare


Pliati benzile de legare în jumătate pe lungime, pe linia de pliuri, cu fața orientată spre interior. Coaseți împreună de-a lungul

marginii lungi și peste capătul drept. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți benzile de legare și apăsați marginile. Coaseți capetele deschise ale benzilor de legare, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile laterale ale inserției din față, rezervele fiind poziționate împreună (6a).

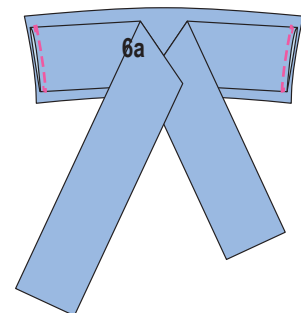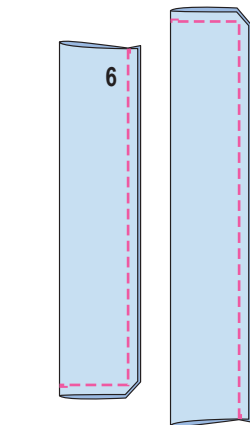


7 106, 107 Inserție exterioară față/spate

Prindeți cu ace marginile superioare ale părților de inserție exterioară din față și din spate (106 cu benzi de legare, 107 cu drapaj), fiecare cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile inferioare ale părților din față și din spate (cusăturile numerele 2 și 3). Apăsați rezervele de cusătură pe inserții (7).

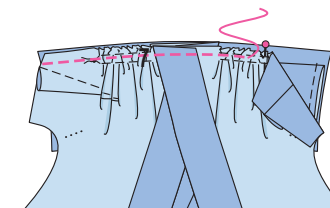


8 106, 107 Cusături de pe lateral


Așezați părțile din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea frontală. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 4). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Pe părțile interioare de inserție din față și din spate, realizați cusăturile laterale (8). Apăsați rezervele pentru a se deschide. Apăsați către interior rezervele de sus și din spate de la marginile șlitului.

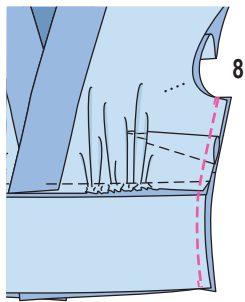

9 106, 107 Mănci
Pliați mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către interior. Prindefți cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 5) (9). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

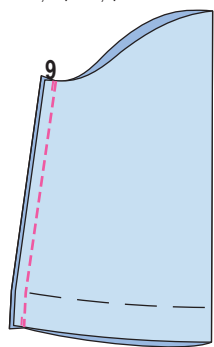




10 106, 107 Atașați mânecile
Prindefți cu ace mânecile în gaura pentru mânecă. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potrivii marcajele 6 pe față și pe mânecă. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Taiăți rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii (10).

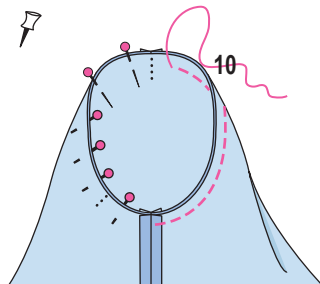



11 106, 107 Fusta
Așezați panourile din spate ale fustei cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu panoul din față al fustei. Prindefți cu ace și realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 7). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

12 106 Buzunare
Pliați benzile de buzunar în jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat către interior. Apăsați marginea. Așezați banda de buzunar pe marginea superioară a buzunarului, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindefți cu ace și coaseți (11). Aranjați rezervele împreună și apăsați către buzunar. Aranjați rezervele buzunarelor și apăsați-le către interior. (11a) Prindefți cu ace buzunarele de fustă la liniile de alipire

și coaseți aproape de marginile laterale și inferioare (11b). Coaseți un triunghi mic pe banda buzunarului.

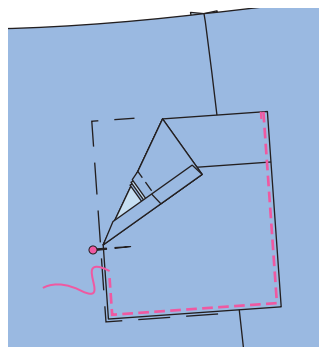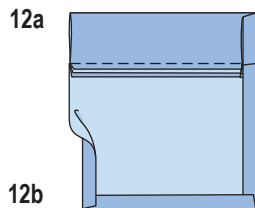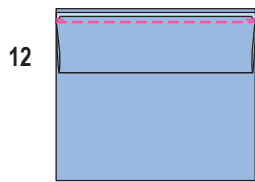



13 106, 107 Coaseți fusta/insertie interioară
Încrețiți marginea superioară a panoului din față și din spate al fustei, fiecare de la * la * la lățimea părții din față și din spate. Înnodați capetele firelor. Distribuți fronselurile uniform. Prindefți cu ace marginea inferioară a insertiei interioare de marginea superioară a fustei, cu fața orientată spre dos și coaseți (13). Prindefți cu ace fusta, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea inferioară a părții de sus a rochiei și coaseți (cusătura numărul 8), potrivitvând cusăturile laterale (13a). Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați în sus.

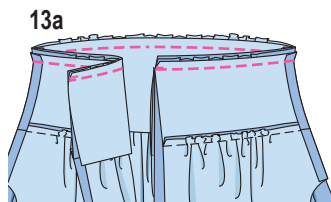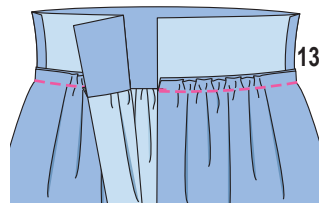


14 106, 107 Fermoar/centrul spatelui/insertia interioară

Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate; citiți „Sfatul util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru

cusut. Dinții fermoarului încep la marginea marcată de sus a liniei de cusătură superioare. Realizați cusătura din centrul spatelui, de la marginile inferioare la fermoar (14). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Așezați partea de insertie interioară îndreptată în sus și coaseți manual de-a lungul cusăturii de îmbinare superioară și la banda fermoarului (14a).

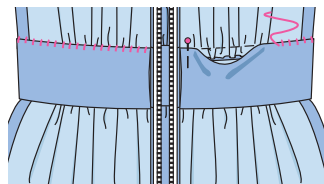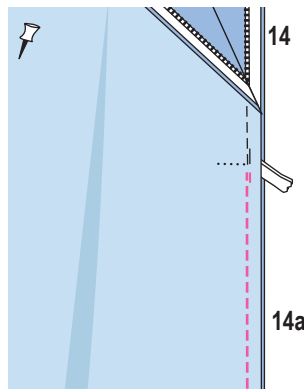


15 106, 107 Tiv/tivul mânecii
Aranjați rezervele pentru tiv și tivul mânecii, apăsați către interior și coaseți lejer manual (15).

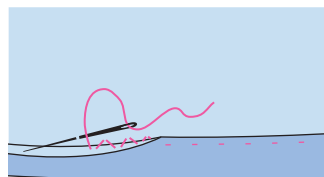

ROCHIE ●●● MODELUL 108


la pag. 26
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime de la talie 101 cm (39 3/4 in)

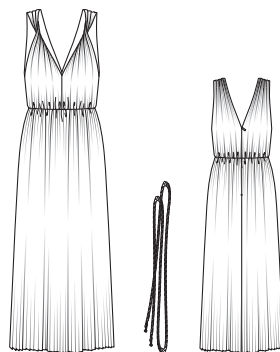

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foia B
Părțile de tipar de la 21 la 24

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

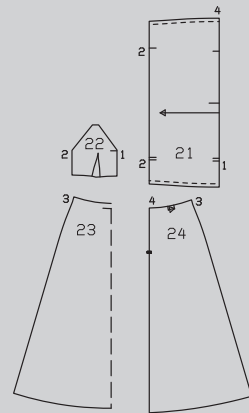

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale curgătoare, ușoare, pentru rochii

Material original: Material nou tricotat, din poliester cu lurex, căptușeală

Notă: Pentru acest model, fusta și partea superioară a rochiei sunt așezate în diagonală pe material pentru a fi decupate. Alegeți un material cu un drapaj fin.

Material necesar

Mărime	36-46
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
Căptușeală	140 55
	3,65 4
	2,30 2 1/2

Accesorii: 1 fermoar invizibil, 40 cm (16 in) lungime și un picioruș presor special.
Cordon: mărimea 36: 3,70 m (24 1/8 yarzi), mărimea 38: 3,80 m (4 1/4 yarzi), mărimea 40: 3,90 m (4 1/4 yarzi), mărimea 42: 4,00 m (3/8 yarzi), mărimea 44: 4,10 m (4 1/2 yarzi), mărimea 46: 4,20 m (4 5/8 yarzi).
Bandă de cusătură (neelastică). 2 accesorii pentru capetele cordonului. Fir de lurex.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindefți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv


Pentru cusături și margini adăugăți 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezerve. Taiăți bucățile de căptușeală cu rezerve de cusătură și tiv de

Dispunerile tiparului

Material

108
140 cm 55 "


36 - 46

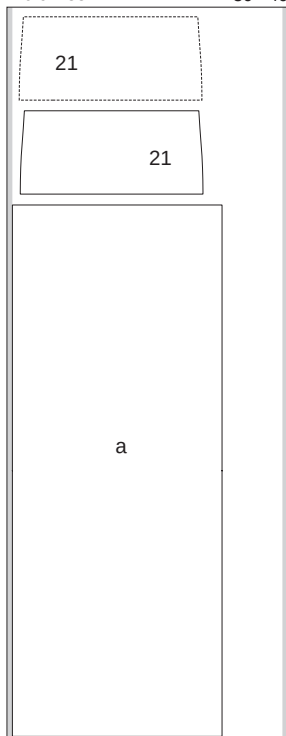

Căptușeală

108
140 cm 55 "

36 - 46

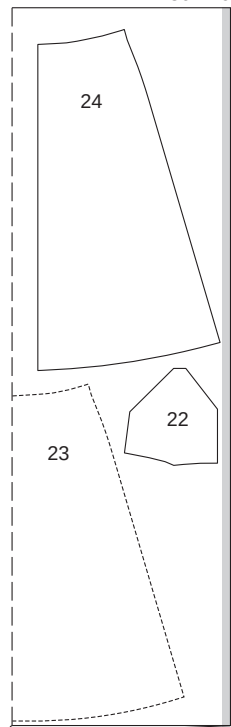

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	243 95%	247 97%	251 98%	104,5 41%
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	255 100%	261 102%	267 105%	104,5 41%

Decuparea

1,5 cm (5/8 in).

Material

21 partea superioară a rochiei 2x
a panoul fustei din față și din spate 1x

Căptușeală

22 față 2x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Față/căptușeală
- 2 Încreții partea de sus a rochiei
- 3 Cusătura din centrul feței
- 4 Decolteu și găuri pentru mâneci
- 5 Cusăturile de pe lateral
- 6 Încreții marginea superioară a fustei
- 7 Atașați fusta la partea de sus a rochiei
- 8 Fermoar invizibil/centrul spatelui cusătură
- 9 Căptușeala fustei
- 10 Tiv/tivul căptușelii
- 11 Fixați căptușeala din partea de sus a rochiei și înodați
- 12 Cordon
- 13 Bucle de ață

23 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
24 panoul din spate al fustei 2x

ASAMBLARE

SFAT:

Materialele tricotate fine din jersey realizate din materiale sintetice sau țesute foarte strâns pot fi greu de străpuns cu un ac obișnuit. Acele Microtex cu un vârf deosebit de subțire sunt ideale pentru aceste materiale.

1 108 Față/căptușeală
Coaseți pensele pe părțile căptușelii din față și apăsați spre centru. Apăsați rezervele de la marginile de sus, apăsați către interior, întoarceți către interior și coaseți.

2 108 Încreții partea de sus a rochiei
Încreții marginea superioară (= spate) și marginea inferioară (= față) a părții de sus a rochiei. Pentru a încreți, coaseți două linii paralele de înșălire la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii), lângă margine, la intervale de 7 mm și 1,2 cm (1/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți firele de bobină până la lățimea marginii superioare a panoului de căptușeală al fustei din față și din spate. Înodați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Prindeți cu ace marginea inferioară a părții de sus a rochiei de marginea infe-

rioară a părții de căptușeală din față, astfel încât marginea superioară a căptușelii din față să înceapă la marcajul de jos. Coaseți împreună rezervele de la marginile din față, din lateral și cea inferioară. Aranjați rezervele de la marginile lungi deasupra și dedesubtul marcajelor, dar nu și pe cele de la marginile deschiderii.

3 108 Cusătura din centrul feței
Așezați împreună părțile superioare de la marginea din față, cu fețele materialului dispuse față în față și coaseți de la marginea de jos până la marcajul 2 (= centrul feței). Apăsați rezervele pentru a se deschide.

4 108 Gât și găuri pentru mânecă
Întoarceți rezervele de la marginile de pe lungime ale părții de sus a rochiei, de jos în sus, marcând de două ori la 7 mm (1/4 in) și coaseți.

5 108 Cusături de pe lateral
Așezați plată partea de sus a rochiei, cu fața materialului orientată în sus. Luați marginile superioare ale părții de sus a rochiei de la câte un colț și răsuțiți-le de două ori (spre mijloc), astfel încât colțul să se afle din nou în același loc. Așezați marginea superioară în jos, cu fața materialului spre interior, astfel încât marginea superioară și cea inferioară să se unească peste cealaltă. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți de la marginea inferioară la marcaj.

6 108 Încreții marginea superioară a fustei
Încreții marginea superioară a panoului fustei conform instrucțiunilor de la pasul 2. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea la marginea părții de sus a rochiei. Înodați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Coaseți banda de cusătură în interior pe marginea superioară a marginii fustei.

7 108 Fusta de partea de sus a rochiei
Prindeți cu ace marginea superioară a fustei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea inferioară a părții de sus a rochiei. Potriviți cusăturile laterale și centrul feței. Realizați cusătura de îmbinare. Aranjați rezervele împreună și apăsați spre fustă.

8 108 Fermoar invizibil/cusătura din centrul spatelui
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dinții fermoarului încep la marcaj. Realizați cusătura centrală pe spate de pe marginile inferioare la fermoar. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

9 108 Căptușeala fustei
Realizați cusăturile laterale ale fustei, aranjați rezervele și apăsați pentru a se deschide. Aranjați și rezervele de la marginile de sus și din spate. Prindeți cu ace marginea superioară a căptușelii fustei cu dosul materialului îndreptat față în față împreună cu marginea de îmbinare a fustei la partea de sus a rochiei, privind cusăturile laterale și centre. Coaseți căptușeala pe linia cusăturii de îmbinare, începând și terminând cu 2 cm (3/4 in) înainte de marginea deschiderii fermoarului. Realizați cusătura centrală din spate de la marginile

inferioare la marcajul șliului. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide, apăsați către interior la marginile șliului și coaseți manual la benzile fermoarului.

10 108 Tiv/tivul căptușelii
Aranjați rezervele tivului pentru fustă și căptușeala fustei, apăsați către interior și coaseți. Dacă folosiți materialul nostru original, rezerva poate fi tăiată.

11 108 Fixați căptușeala părții de sus a rochiei și înodați
Coaseți manual în poziție punctul superior al căptușelii pe rochie, cu câteva cusături. Prindeți cu ace nodul care a fost creat prin răsucirea vârfului la locul dorit și, de asemenea, coaseți-l în interior cu câteva cusături invizibile de mână.

12 108 Cordon
Cordonul se îndoaie în jumătate pe lungime și se leagă de două ori. Determinați lungimea dorită. Îndoiti capetele cordonului cu 2 cm (3/4 in) în sus și înfășurați strâns pe o lungime de 1 cm (3/8 in) cu firul decorativ de lăx la 1 cm (3/8 in) de la capăt. Ascundeți capetele firului și coaseți un pandantiv metalic la fiecare capăt.

13 108 Bucle de ață
Realizați manual bucle de ață de lungimea dorită peste cusătura de îmbinare a fustei, la cusăturile de pe lateral, prin răsucirea a 3 - 4 fire și acoperind strâns cu o cusătură manuală pentru butoniere. Atunci când răsuțiți firele, introduceți și scoateți acul în și din același punct. Treceți cordoul prin bucle.

ROCHIE •••• MODELUL 109

la pag. 45

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea spatelui: aproximativ 121 cm (48 in)

MATERIAL ȘI ACCESORII



Material recomandat: Materiale pentru rochii, cu ceva volum
Material original: viscoză-mătase artificială

Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o lățime de 135 cm (53 in), veți avea nevoie de mai mult decât cantitatea calculată în materialul necesar.

Accesorii: Interfață fuzibilă.

Material necesar

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm	Material necesar (metri/yarzi)
Material	140 55	2,80 3 3,10 3%

1 fermoar invizibil, cu o lungime de 60 cm (24 in) și un piciorșor presor special.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in).

- 1 față pe un pliu
- 2 panoul din față al fustei


1x
1x

Disponerea tiparului

Material

109
140 cm 55 "

36 - 48

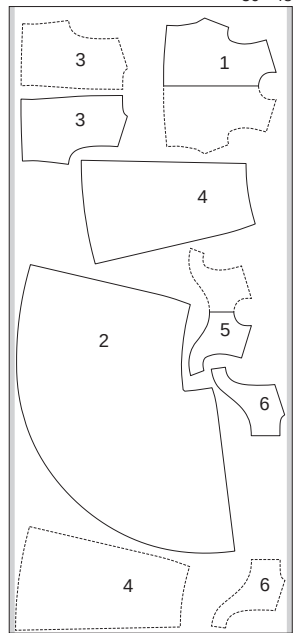

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Decuparea

- 3 spate
- 4 panoul din spate al fustei
- 5 dublură față pe un pliu
- 6 dublură spate


2x
2x
1x
2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 5 și 6 (dosul materialului).

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia B

Părțile tiparului de la 1 la 6

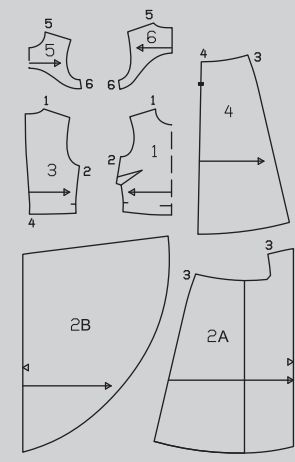

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusăturile de pe lateral
- 3 Cusăturile de pe lateral/fustă
- 4 Atașați fusta la partea de sus a rochiei
- 5 Fermoar invizibil/centrul spatelui
- 6 Dublură
- 7 Cusăturile de la umăr
- 8 Tiv

ASAMBLARE

1 109 Pense

Coaseți pensele din față și apăsați către partea de jos.

2 109 Cusături de pe lateral

Așezați părțile din spate cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu partea frontală. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

3 109 Cusăturile de pe lateral

Așezați panourile din spate ale fustei cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu panoul din față al fustei.

Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

4 109 Fusta de partea de sus a rochiei

Prindeți cu ace marginea inferioară a părții de sus a rochiei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a fustei și coaseți (cusătura numărul 4). Potrivii cusăturile laterale. Aranjați rezervele împreună și apăsați în sus.

5 109 Fermoar invizibil/centrul spatelui

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dinții fermoarului încep la marginea superioară marcată a decolteului. Realizați cusătura centrală pe spate de pe marginile inferioare la fermoar. Apăsați rezervele pentru a se deschide.

6 109 Dublura

Așezați dublurile din spate cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu dublura frontală. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 6). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Apăsați rezervele de cusătură de la marginile umărului spre interior. Așezați fețele dublurii împreună cu partea superioară a rochiei. Prindeți marginile decolteului și ale gâurilor pentru mâneci împreună, potrivit cusăturile de pe lateral. Întoarceți marginile dublurii din spate cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile de deschidere ale fermoarului și prindeți cu ace la decolteu. Așezați benzile de fermoar deasupra, către exterior, și prindeți cu ace în poziție peste dublură; citiți, de asemenea, „Sfatul util” - **Dublură/betelie/căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Coaseți împreună marginile decolteului și ale gâurilor pentru mâneci. Tăiați rezervele de cusătură și creștați curbele. **Așezați dublura în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util”** - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Așezați dublura către interior și apăsați marginea. Întoarceți dublura către interior și coaseți manual la benzile fermoarului și la rezervele cusăturilor de pe lateral, de la marginea de jos.

7 109 Cusăturile de la umăr

Așezați împreună marginile umerilor de pe partea superioară, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umăr (cusătura numărul 1), fără a prinde dublura. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Apăsați rezervele de cusătură către interior pentru a fi deschise. Întoarceți marginile dublurii către interior și coaseți manual de-a lungul cusăturilor de la umăr.

8 109 Tiv

Aranjați rezerva tivului, apăsați către interior și coaseți.

ROCHIE ●●● MODELUL 110

la pag. 7

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46



Lungimea spatelui: aproximativ 102 cm (40 in)



Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia C

Părțile de tipar de la 21 la 24

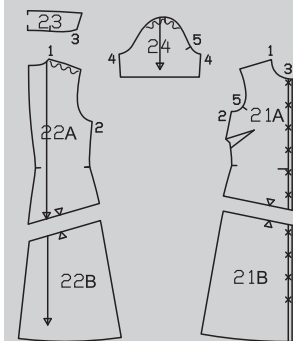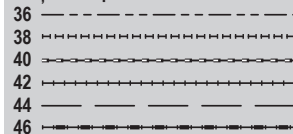

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale elastice pentru rochii. Jerseu. Utilizați doar materiale elastice din jerseu.

Material original: Jerseu din bumbac elastic

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm
Material	140 55
	2,80 3

Accesorii: Interfață fuzibilă. 10 nasturi. Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 21A și 21B și, de asemenea, 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Capsele de pe partea 21 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul în funcție de liniile mărimii. Marcajul inferior este același pentru toate mărimea. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 2 cm (3/4 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

111 și 112. Rețineți lungimile diferite pentru variantele de model. Marcăjele butonierelor de pe partea 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul în funcție de liniile mărimii. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Pentru cusături, margini, tiv și tivul mânecii 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru partea 8 includ rezervele.

Dispunerea tiparului 111

Material


111
140 cm 55 " 36 - 48

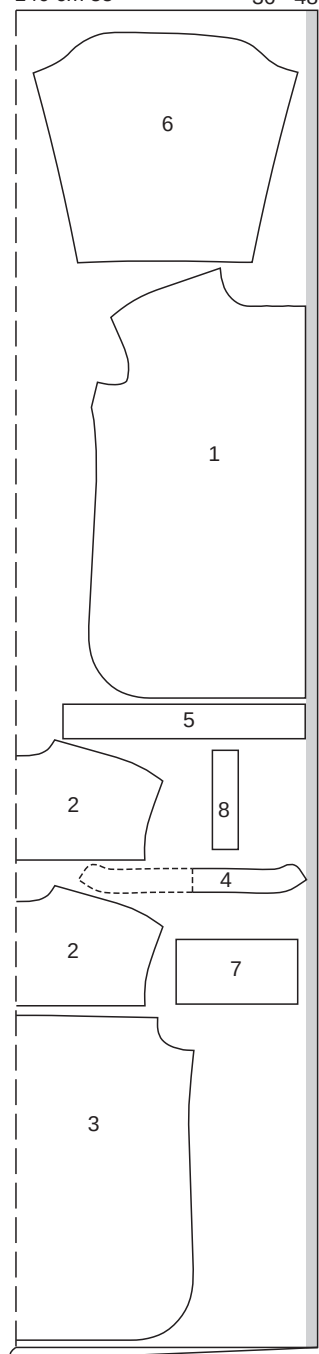

Dispunerea tiparului 112

Material

112
140 cm 55 " 36 - 48

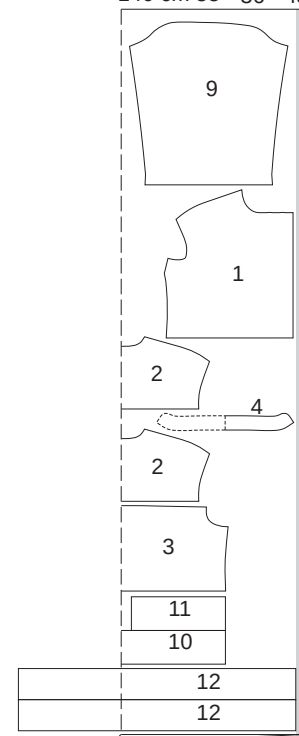

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Realizați în oglindă partea 4, de-a lungul marginii imprimată, la centrul spatelui. Pentru modelul 112, tăiați ambele părți 12 ultimele, dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Părțile de tipar de la 1 la 8 sunt necesare pentru modelul de bluză 111. Părțile de tipar de la 1 la 4 și de la 9 la 12 sunt necesare pentru modelul de bluză 112.

Părțile de tipar 111, 112

111, 112 1 față	2x
111, 1122 spate pe un pli	2x
111, 1123 spate pe un pli	1x
111, 1124 guler pe un pli	2x
111 5bandă	2x
111 6mâncă	2x
111 7manșetă	2x
111 8bandă de prindere/șliț mânecă	2x
1129 mânecă	2x
112 10 talie spate pe un pli	1x
112 11 betelie față	2x
112 12 bandă de legare	2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 și 7 (dosul materialului). Pe părțile din față, lipiți dublură față în față la marginea din față.

111, 112 Pornire rapidă pentru profesioniști


- 1 111, 112 Pense
- 2 111 Bandă de fixare
- 3 112 Bandă de fixare
- 4 111, 112 Pliseuri pe spate
- 5 111, 112 Atașați brida pe spate
- 6 111, 112 Cusăturile de la umăr
- 7 111, 112 Guler
- 8 111 Guler/benzi
- 9 111, 112 Cusături de pe lateral
- 10 111 Șliț mânecă
- 11 111, 112 Mâneci/încrețiți
- 12 111 Manșetă
- 13 112 Teacă pentru elastic
- 14 111, 112 Atașați mânecile
- 15 111 Tiv
- 16 112 Teacă/bandă de legare
- 17 111, 112 Butonieră/nasturi

ASAMBLARE

SFAT:


Materialele din bumbac se pot strânge atunci când sunt spălate pentru prima dată. Pentru a preveni o surpriză neplăcută, vă recomandăm să spălați materialul înainte de a-l decupa. Utilizați setarea temperaturii pe care intenționați să o utilizați pentru articolul vestimentar finit.

- 1 111, 112 Pense
Coaseți pensele de la bust pe față și apăsați în sus (1).

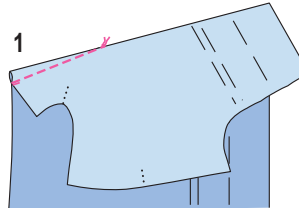


2 111 Bandă de fixare


Tăiați rezervele de pe partea dreaptă a feței la marginea din față (2). Apăsați marginea din față de două ori către interior pe ambele linii de pliuri (2a). Lucrați de la exterior pentru a țigheți de-a lungul liniei de cusătură (2,5 cm/1 in lângă marginea din față) și apăsați banda interioară spre marginea din față (2b). Realizați butonierele pe lungime, pe banda interioară, așa cum este marcat. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți bandă interioară și exterioară împreună la marginile de sus și de jos pe rezerve. Tăiați marginea frontală din partea stângă a feței (= întăritură pe dedesubt) pe prima linie de pliuri. Apăsați marginea din față de două ori dedesubt pe interior la 2,5 cm (1 in) lățime și coaseți aproape de margine (2b).

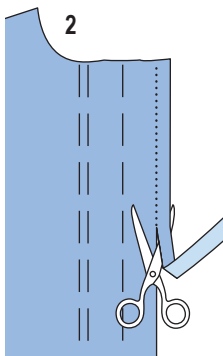


2a

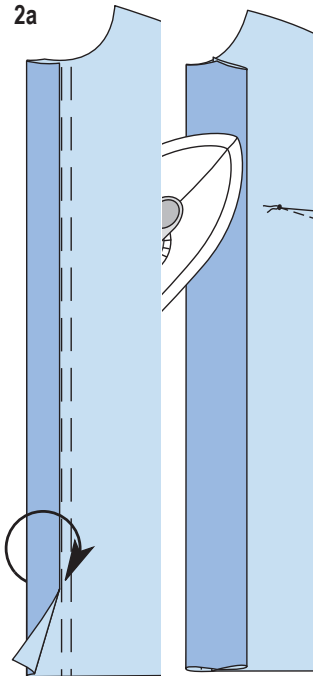

2b

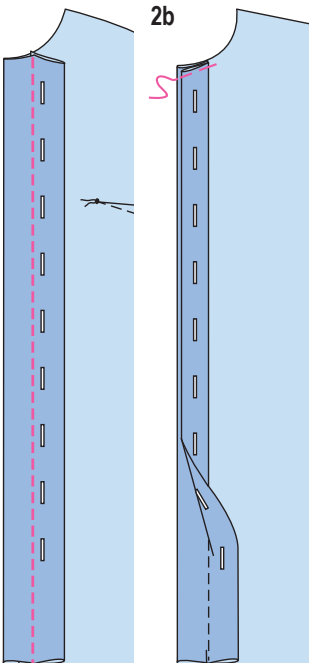


2b






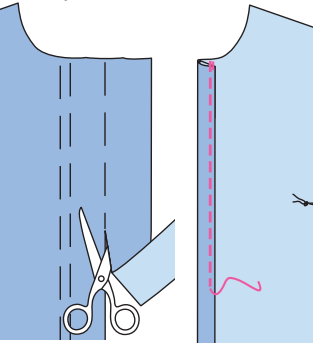


3 112 Bandă de fixare

Tăiați rezervele din dreapta feței la marginea din față (3). Îndoiiți marginea frontală pe ambele linii de pliuri de două ori spre interior (3a). Îndoiiți în afară partea din față pe prima linie de pliuri, cu fața materialului spre interior. Coaseți marginea inferioară de la linia de pliuri pe 2,5 cm (1 in), întoarceți restul benzii înapoi la linia de pliuri și prindeți cu ace. Pliati banda în afară din nou pe a 2-a linie de pliuri, cu fața materialului spre interior. Coaseți la marginea inferioară pe 2,5 cm (1 in) lungime spre linia de coasere marcată. Crestați rezerva la linia de cusătură (3b). Întoarceți banda. Lucrați de la exterior pentru a tigheli de-a lungul liniei de cusătură (2,5 cm/1 in lângă marginea din față) de pe exterior și apăsați banda interioară spre marginea din față. Realizați butonierele pe lungime, pe banda interioară, așa cum este marcat. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți benzile interioare și exterioare împreună la marginea superioară pe rezerve și coaseți-le împreună manual în partea de jos (3c). Tăiați marginea frontală din partea stângă a feței (= întăritură pe dedesubt) pe prima linie de pliuri. Apăsați marginea din față de două ori dedesubt pe interior la 2,5 cm (1 in) lățime. Pliati banda în afară pe linia de pliuri marcată, cu fața materialului îndreptată spre interior și coaseți peste marginea inferioară. Crestați rezerva la linia de cusătură marcată. Întoarceți banda și coaseți aproape de margine, de sus până jos (3d).

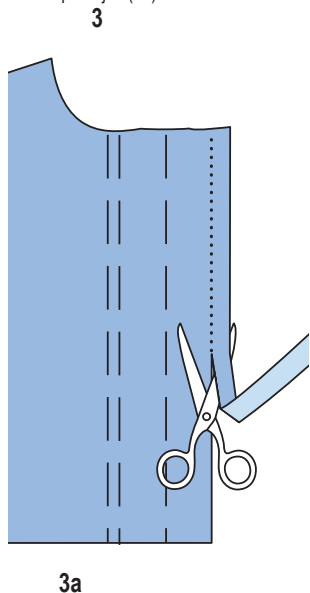


3a

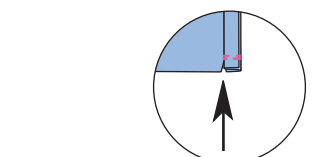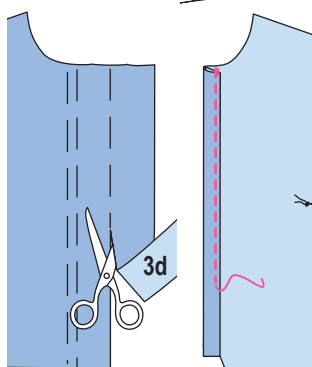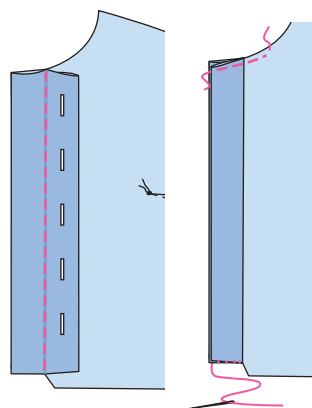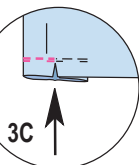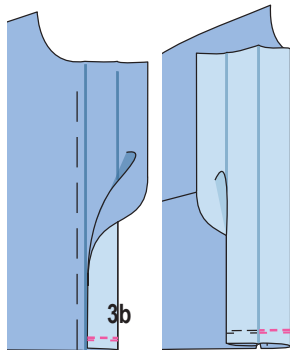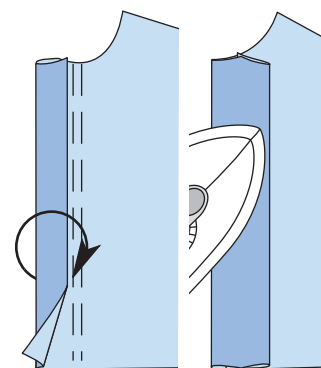

4 111, 112 Pliseuri pe spate


Așezați pliseurile pe spate în direcția săgeții și însăilați.

4

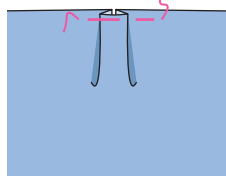

5 111, 122 Atașați brida la spate

Prindeți brida exterioară din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a părții din spate. Prindeți cu ace brida interioară din spate pe marginea superioară a părții din spate, cu fața îndreptată spre dos. Coaseți părțile de bridă. Apăsați rezervele pe bridă.


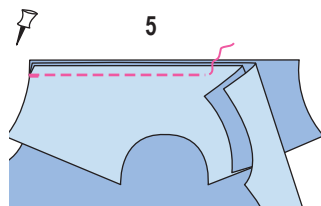


6 111, 112 Cusăturile de la umăr

Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu brida exterioară. Prindeți cu ace cusăturile și coaseți. Întoarceți rezervele bridei interioare către interior și coaseți manual peste cusăturile de la umăr. Coaseți împreună rezervele deschise la marginile decolteului și ale găurilor pentru mâneci.



7 111, 112 Guler

Apăsați către interior rezerva de la marginea inferioară a gulerului interior. Prindeți cu ace părțile gulerului împreună, cu fețele materialului dispuse față în față. Coaseți de-a lungul marginii frontale și a celei superioare (7). Tăiați rezervele de cusătură și crestați curbele. Întoarceți gulerul și apăsați. Coaseți gulerul exterior, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea decolteului (cusătura numărul 2), potrivit marcasele cu cusăturile de la umăr. Tăiați rezervele de cusătură și apăsați pe guler. Însăilați partea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare (7a). Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară. (7a)

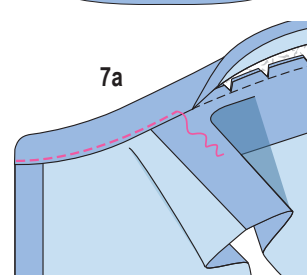

8 111 Guler/benzi

Pliati benzile în jumătate pe lungime, cu fața orientată spre interior. Coaseți împreună marginile lungi și marginea de jos. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi (8). Întoarceți benzile și apăsați marginile. Prindeți cu ace capetele deschise ale benzilor, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu gulerul, potrivit linia de îmbinare cu marcajul de pe guler/cusătura de la umăr și cu marginile deschise îndreptate spre centrul feței. Coaseți banda de-a lungul liniei de îmbinare. Tăiați rezervele la 5 mm (3/16 in), așezați banda către înainte și coaseți la 7 mm (1/4 in) de îmbinare (8a).

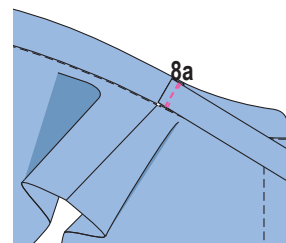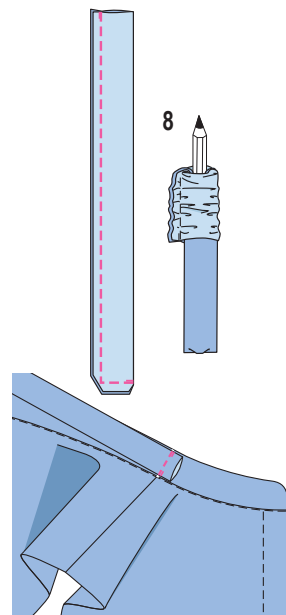


9 111, 112 Cusăturile de pe lateral

Așezați părțile din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile de pe lateral, potrivit marcasele. Realizați cusătura de pe lateral de la gaura pentru mânecă la marcajul șilțului. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. De asemenea, aranjați rezervele de tiv pentru modelul de bluză 111.


10 111 Șilțul mânecii

Tăiați mânecile pe linia de creștere. Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil fețele împreună cu o margine lungă a benzii de prindere (10). Apăsați banda de prindere peste cusătură în deschidere. Pliati banda de prindere către interior, întoarceți către interior și însăilați de-a lungul cusăturii de îmbinare, având în final o lățime de prindere de 7 mm (1/4 in). Lucrați pe fața mânecii pentru a tigheli banda de prindere aproape de margine. Aranjați banda de prindere la 45° pe interior (ca o pensă mică) în partea de sus a șilțului (10b). Întoarceți banda de prindere către interior la marginea din față a șilțului și coaseți (10c).


10

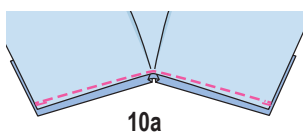

10a

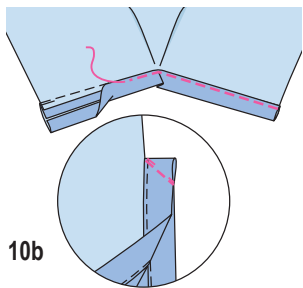



10b

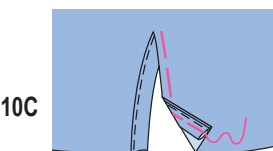

10c

11 111, 112 Măneaci/încrețiți

Pentru a încreți marginile superioare ale mânecilor între *, coaseți linii de însăilare la mașină (cea mai lungă setare de cusătură) paralele cu marginea la 7 mm și 1,2 cm (1/4 și 1/2 in) lățime. Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne (11). Trageți firele bobinei pentru a potrivi mâneca în gaura pentru mânecă. Înnodați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Pentru modelul de bluză 111, încrețiți la fel marginea inferioară a mânecii pentru a se potrivi cu lățimea manșetei. Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către interior. Prindeți cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (11a). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

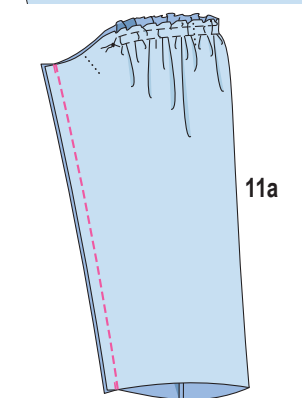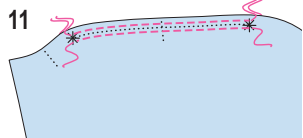



11a

12 111 Manșetă



Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii. Apăsați rezervele cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă. (12) Pliati manșeta cu fața îndreptată către interior și coaseți peste capete. Întoarceți manșeta și apăsați. (12a) Însăilați marginea interioară de-a lungul cusăturii de îmbinare și apoi lucrați de la exterior cosând pe linia de îmbinare, prinând marginea interioară (12b). Taiati panglica prevăzută cu paiete în 2 bucăți

egale. Coaseți câte o panglică pe marginea superioară a manșetei de la cusătura de îmbinare, așezând capetele panglicii către interior (12c). Realizați butonierele în diagonală pe capetele din față ale manșei, conform marcajelor. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturi la capătul din spate pentru a se potrivi.

12

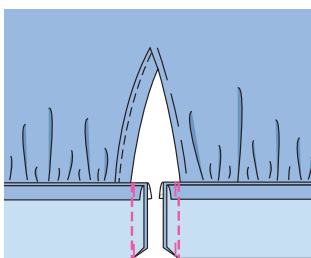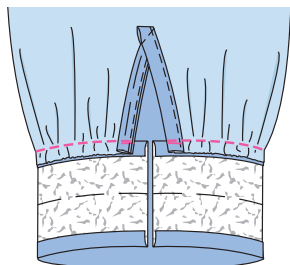

12a

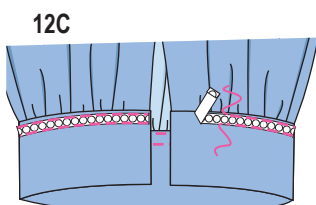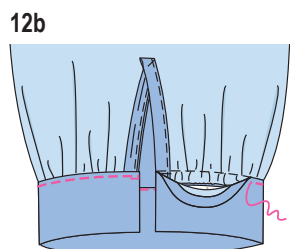


12c


13 112 Teacă pentru elastic

Apăsați rezervele de pe marginea inferioară a manșetei spre interior. Întoarceți iar către interior dublura tivului pe linia de pli și apăsați. Coaseți dublura pe 2,3 cm (un inch) lățime, lăsând o deschidere la capăt pentru a introduce elasticul (13). Taiati elasticul în 2 bucăți egale și utilizați un ac de siguranță pentru a-l introduce prin teacă la tivul mânecii. Coaseți capetele elasticului împreună pentru o potrivire confortabilă (13a). Coaseți deschiderea în cusătură. Tivul mânecii terminate, mărimea 36: 22 cm (8 3/4 in), mărimea 38: 22,5 cm (9 in), mărimea 40: 23 cm (9 1/8 in), mărimea 42: 23,5 cm (9 1/4 in), mărimea 44: 24 cm (9 1/2 in), mărimea 46: 24,5 cm (9 3/4 in), mărimea 48: 25 cm (10 in).

13

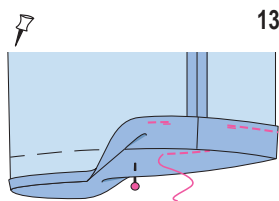


13

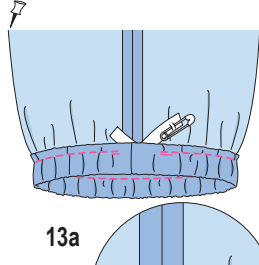

13a

14 111, 112 Atașați mânecile


Prindeți cu ace mâneca în gaura pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față și coaseți. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potrivii marcasele 7 pe față și pe mânecă. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potrivii cusătura laterală și cusătura mânecii (14). Aranjați rezervele împreună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.

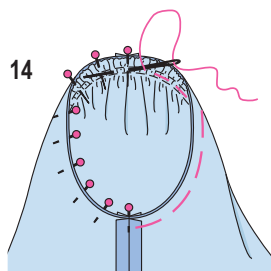



14

15 111 Tiv

Apăsați rezerva pentru tiv către interior și coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lățime. Coaseți o dată peste partea de sus a șlitului (15).

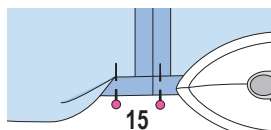


15

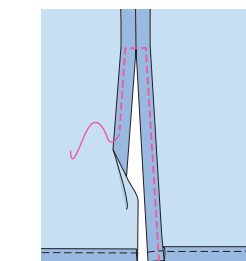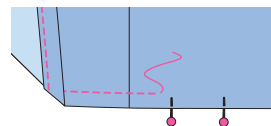


16 112 Teacă/bandă de legare

Aranjați rezervele de pe părțile din față ale tecii la marginea din față, apăsați către interior și coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lățime (16). Așezați părțile din față ale tecii, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu cea din spate, prindeți cu ace cusăturile de pe lateral și coaseți. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Apăsați rezervele de la o margine lungă spre interior (=interior), prindeți cu ace banda tecii, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea inferioară a bluzei și coaseți (16b). Întoarceți către interior marginea lungă și coaseți manual peste cusătura de îmbinare (16c). Așezați părțile benzii de legare împreună, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace cusătura centrală din spate și coaseți. Apăsați rezervele pentru a se deschide. Pliati banda în jumătate pe lungime, cu fața orientată către interior. Coaseți împreună în jurul tuturor marginilor, lăsând o deschidere în cusătura din centrul spatelui pentru întoarcere. Taiati rezervele de cusătură și colțurile în unghi (16d). Întoarceți banda de legare și apăsați marginile. Coaseți manual deschiderea. Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce banda în teacă la tiv.


16

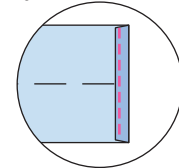


16a

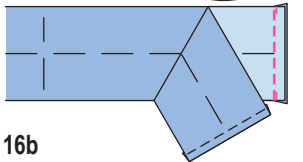


16b

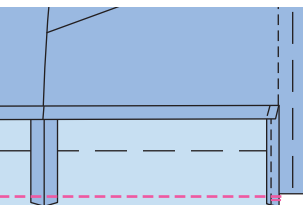

16c

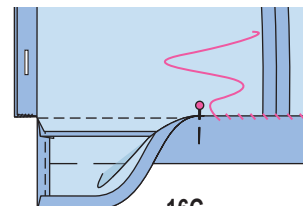


16d

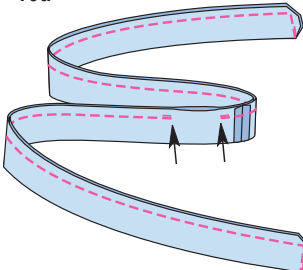

17 111, 112 Butonieră/nasturi
Realizați o butonieră în diagonală, pe capătul din dreapta al gulerului, așa cum este marcat.
Modificați mărimea butonierei pentru a se potrivi nasturilor dvs. Coaseți nasturi pe capătul din stânga al gulerului și pe banda de fixare din stânga, pentru a se potrivi.

17

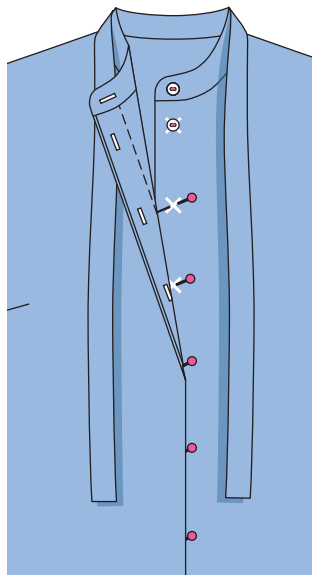


PANTALONI ●●●● MODELELE 113, 114


Modelul 113 la pag. 25

Modelul 114 la pag. 28

Mărimi bărbătești 46, 48, 50, 52, 54

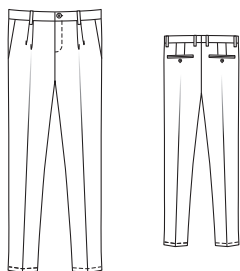

113 Exterior crac aprox. 107 cm (42 in)

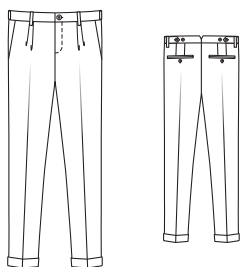

114 Exterior crac aprox. 101 cm (40 in)

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru pantaloni


Material original 113, 114: Amestec de bumbac, căptușeală

Prezentarea generală a tiparului 113, 114

Linia roșie a tiparului

Foaia A, părțile de tipar de la 1 la 3 și 11, 12

Foaia B, părțile de tipar de la 4 la 10

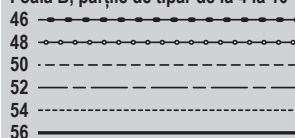

Material necesar

Mărime	46 - 56
Lățimea materialului	cm in
Material 140	2,50
401 55	2 3/4
Material 140	2,40
402 55	2 5/8
Căptușeală 140	0,35
55	3/8

Accesorii:

113, 114: Interfață fuzibilă. 1 fermoar, 16 cm (6 1/2 in) lungime.

1 nasture mare

113: 2 nasturi mici.

114: 6 nasturi mici.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală


Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 1A și 1B, precum și 2A și 2B, împreună pe liniile de îmbinare. Țineți cont de lungimile diferite ale cracilor pantalonilor pentru modelele 113 și 114. Taiiați pe linie părțile de tipar pentru mărimea dorită. Linia de cusătură pentru fermoar marcată pe partea 1 este pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați linia de cusătură la aceeași distanță de la centrul feței. Rețineți lungimile diferite ale fermoarelor, pentru mărimile 46 - 52 13 cm (5 1/4 in), pentru mărimile 54 - 56 15 cm (6 in). Marcajele butonierelor de pe partea 4 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați liniile buzunarului în sus conform liniilor aferente mărimii. Prințeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv


1,5 cm (5/8 in) pentru cusături, margini și tiv. 4 cm (1 5/8 in) pentru tivul modelului de pantaloni 113. Taiiați bucățile de căptușeală cu rezerve de cusătură și tiv de 1,5 cm

Dispunerile tiparului 113

Material

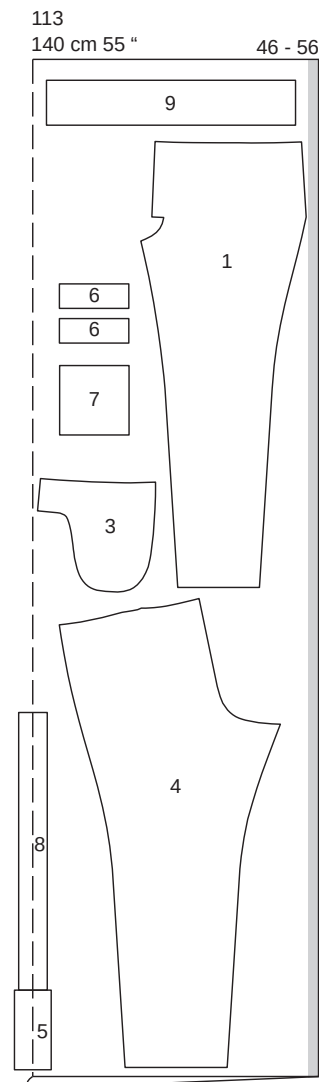

Căptușeală

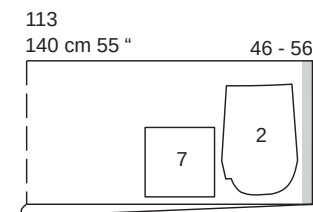

Decuparea

(5/8 in).

Părțile de tipar de la 1 la 9 sunt necesare pentru modelul de pantaloni 113. Părțile de tipar de la 1 la 12 sunt necesare pentru modelul de pantaloni 114.


Părțile de tipar 113, 114

Material


113, 1141 partea din față a pantalonilor 2x
113, 1143 partea bridei pentru șold 2x
113, 1144 partea din spate a pantalonilor 2x
113, 1145 întăritură pe dedesubt 1x
113, 1146 bordură 4x

Dispunerea tiparului 114

Material

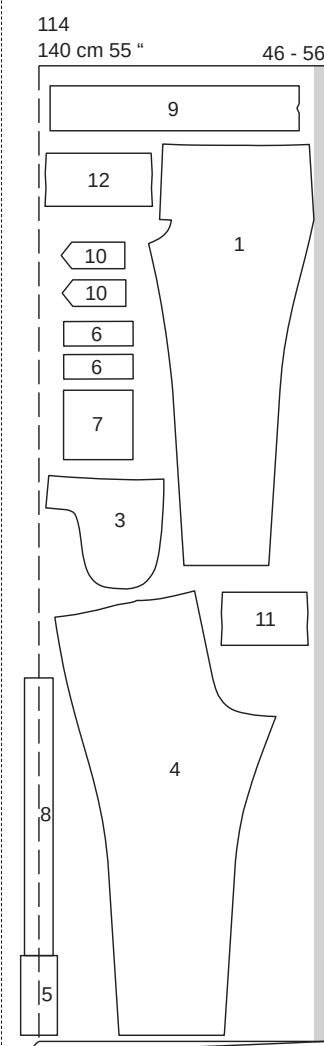

Căptușeală

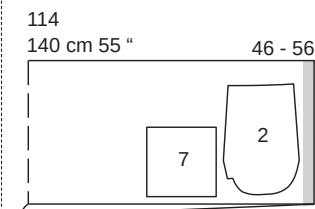

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

113, 1147 partea buzunarului din spate 2x
113, 1148 bandă pentru suporturile curelei 1x
113, 1149 betelie 2x
114 10 clapetă 4x
11411 întăritură în față 2x
11412 întăritură în spate 2x

Căptușeală

113, 114 2 partea buzunarului 2x
și partea 7 2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat
părțile 5, 6, 9, 10 (dosul materialului).


113, 114 Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 113, 114 Față/pliuri /pliseuri
- 2 113, 114 Buzunare în brida de șold
- 3 113, 114 Buzunare din spate
- 4 113, 114 Cusăturile de pe lateral/cusăturile de pe interiorul cracului
- 5 113, 114 Cusătură centrală
- 6 113, 114 Fermoar
- 7 113, 114 Suporturi de curea
- 8 113 Betelie
- 9 114 Betelie
- 10 113, 114 Atașați betelia
- 11 114 Clapete
- 12 113 Nasturi
- 13 114 Butonieră/nasturi
- 14 113 Tiv
- 15 114 Întoarcere
- 16 113, 114 Pliuri spate

ASAMBLARE


1 113, 114 Față/pliuri/pliseuri

Apăsați pliul pe părțile din față ale pantalonilor (1). Așezați pliseurile în direcția săgeții și însăilați la marginea superioară (1a).

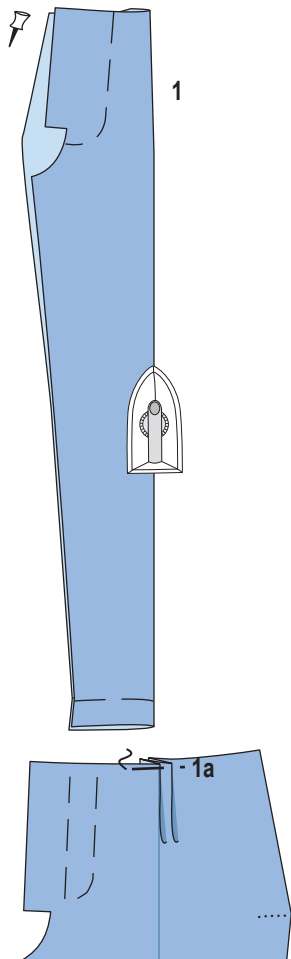

2 113, 114 Buzunare la brida de șold
Prindeți cu ace părțile de buzunar, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile deschiderii buzunarului pe părțile frontale ale pantalonilor (2). Tăiați rezervele de cusătură. Așezați părțile pentru buzunar în sus și coaseți până la rezervele de cusătură,


aproape de cusătură; citiți „Sfatul util”
- Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți părțile de buzunar în interior, apăsați marginea deschiderii buzunarelor. Prindeți cu ace marginea deschiderii buzunarului la liniile de alipire pe părțile bridei de șold laterale (2a). Coaseți împreună părțile buzunarului pe interior. Aranjați rezervele împreună. Însăilați marginile de sus ale părților pentru buzunare și partea și centrul feței (2b).

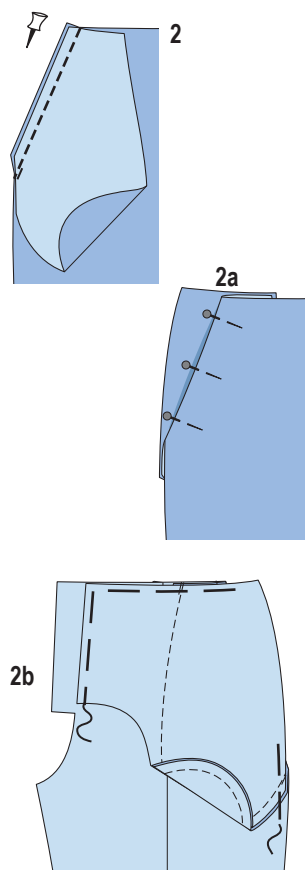


3 113, 114 Buzunare în spate

Coaseți pensele pe părțile din spate ale pantalonilor și apăsați spre centru. Marcați linia de alipire pentru borduri.


Pliati benzile bordurii pe lungime și apăsați. Prindeți cu ace benzile pliate ale bordurii, astfel încât marginea pliată a fiecăreia să întâlnească linia de alipire. Marcați capetele buzunarelor (marcaje) pe borduri. Coaseți la 7 mm (1/4 in) de marginea pliului (3). Crestați între liniile de cusătură, creștând în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați în banda de bordură (3a). Așezați bordura în deschiderea buzunarului și apăsați. Coaseți partea captușelii buzunarului de rezerva cusăturii inferioare de îmbinare a tubulaturii pe interior (3b) și apăsați înspre partea de jos. Realizați o butonieră pe diagonală și centrată sub marginea deschiderii buzunarului, așa cum este marcat. Modificați mărimea butonierei pentru a se potrivi nasturilor dvs. Pentru buzunarele din spate, folosiți nasturii mai mici. Coaseți partea de buzunar din materialul vizibil de rezerva cusăturii superioare de îmbinare a bordurii (3c). Trageți mici triunghiuri la capetele deschiderii buzunarelor către interior și coaseți la bordură și părțile de buzunar de la un capăt al cusăturii la celălalt (3d). Coaseți părțile pentru buzunar

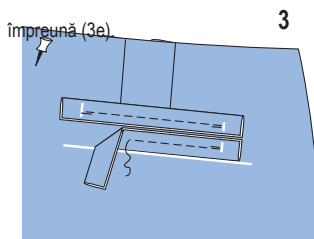


3a

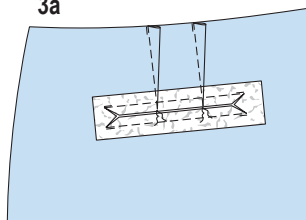


3b

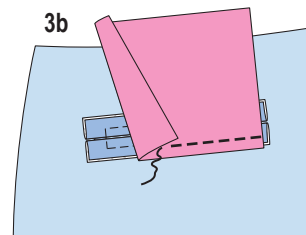


3c

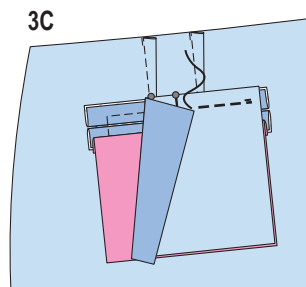

3d

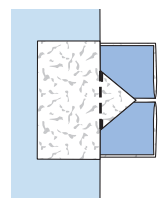


3e

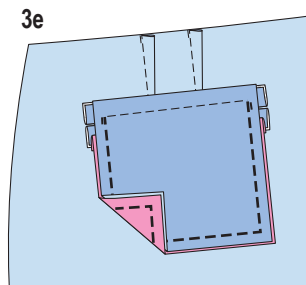


4 113, 114 Cusăturile de pe lateral/cusăturile din interiorul cracului

Așezați părțile din față ale pantalonilor cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu părțile din spate ale pantalonilor. Prindeți cu ace cusăturile laterale și cusăturile de pe interiorul cracului. Coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

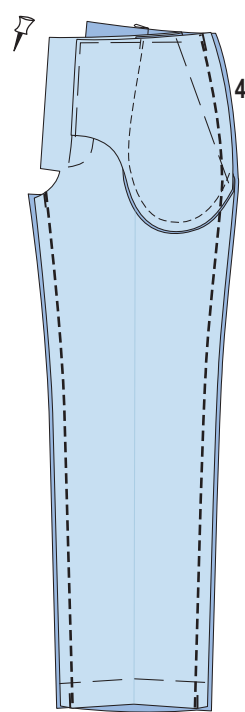


5 113, 114 Cusătura centrală

Întoarceți un crac al pantalonului. Așezați un crac al pantalonului în celălalt, cu fețele materialului dispuse față în față, potrivit cusăturile din interiorul cracului (5). Prindeți cu ace cusătura centrală din față, sub marcajul pentru șliț și continuați să realizați cusătura centrală din spate (5a). Aranjați rezervele de cusătură. Apăsați rezervele cusăturii centrale pentru a fi deschise în spate, spre începutul curbei. Nu apăsați rezervele de cusătură pentru a fi plate, de-a lungul curbei.

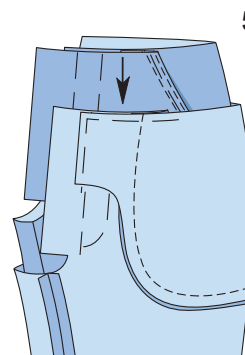


5

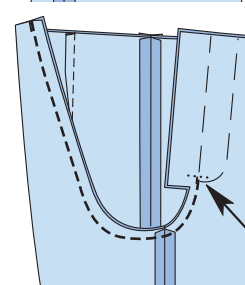

5a


6 113, 114 Fermoar
Scurtați fermoarul la lungimea necesară; citiți „Sfatul util” - Scurtarea unui fermoar de la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Aranjați

dublurile față în față la marginile de deschidere și apăsați către interior, (6) coaseți-le pe stânga de-a lungul părții din centrul feței și pe dreapta la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul feței. Coaseți fermoarul aproape de marginea din dreapta a deschiderii (întăritura pe dedesubt), lângă dinții fermoarului (6a). Prindeți cu ace deschiderea în poziție închisă, potrivit centrelor. Coaseți liber banda de fermoar la dublura din stânga, fără a prinde partea de pantalon. Însălați dublura. Coaseți cu tighel deschiderea, de la marginile superioare la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajului. Pliati partea întăriturii pe jumătate, cu fața materialului îndreptată spre interior. Coaseți de-a lungul capătului inferior. Întoarceți și aranjați marginile deschise împreună. Așezați întăritura pe dedesubt sub marginea din dreapta a șlițului, prinzând cu ace de dublură. Coaseți dublura fermoarului la întăritură, aproape de cusătura de îmbinare. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți cu tighel până la capăt, prinzând întăritura de pe dedesubt.

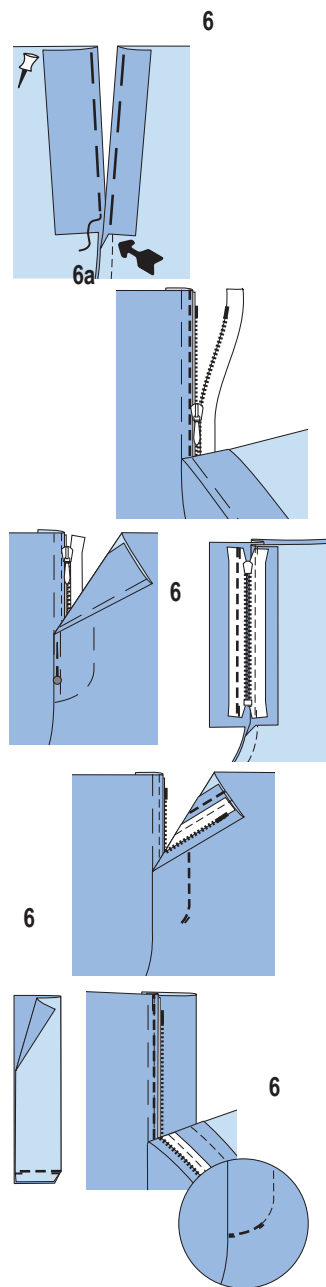


7 113, 114 Asamblați suporturile de curea

Pliati banda pentru suporturile curelei în jumătate pe lungime, cu fața materialului îndreptată către interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea pliată. Tăiați rezervele de cusătură. Folosiți un mic ac de siguranță pentru a întoarce fața benzii în afară. Apăsați și coaseți banda aproape de ambele margini lungi (7). Tăiați suporturile de curea după cum urmează, fiecare cu lungimea de 10 cm (4 in): din banda pentru modelul 113: 6 suporturi de curea, pentru modelul 114: 4 suporturi de curea. Coaseți suporturile de curea pe partea din față a pantalonilor între cele două pliseuri, pe partea din spate a pantalonilor la 5 cm (2 in) de cusătura laterală și la 3 cm (1 1/4 in) de centrul spatelui, pe marginea superioară a pantalonilor. De asemenea, coaseți suporturi de curea la 2,5 cm (1 in) de margine. Nu coaseți suporturi de curea pentru modelul 114 în centrul spatelui (7a).

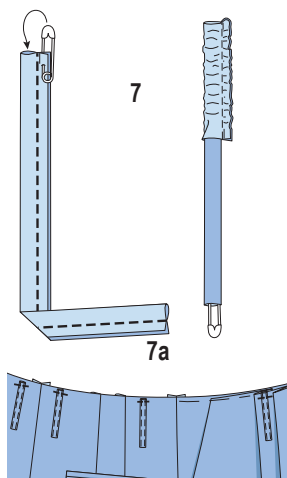


8 113 Betelie

Așezați părțile beteliei împreună, cu fețele materialului dispuse față în față, și realizați cusătura centrală din spate. Apăsați marginile de cusătură pentru a se deschide. Pliati betelia în jumătate pe lungime și apăsați marginea superioară, cu dosul orientat către interior (8a). Realizați o butonieră în diagonală, pe interiorul capătului din stânga al beteliei, așa cum este marcat (8b). Modificați mărimea butonierii pentru a se potrivi nasturilor dvs. Folosiți nasturi mai mari pentru betelie. Apăsați rezervele de la marginea lungă spre interior. Pliati betelia în jumătate pe lungime, cu fața îndreptată către interior și coaseți peste capăt (8c). Tăiați rezervele de cusătură și colțurile în unghi (8c). Întoarceți betelia și apăsați.

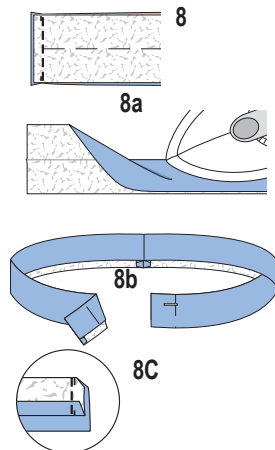


9 114 Betelie

Așezați părțile beteliei împreună, cu fețele materialului dispuse față în față, și realizați cusătura centrală din spate după cum este marcat pentru modelul 114. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide (9). Îndoiiți betelia în jumătate pe lungime, cu fața materialului spre interior și cu cusătura centrală exterioră și interioră așezate împreună. Coaseți un mic șliț în centrul spatelui, de la marginea superioară a beteliei până la cusătura centrală a spatelui și de la cusătura centrală a spatelui până la marginea superioară a beteliei (9a). Realizați o butonieră în diagonală, la capătul din stânga al beteliei, așa cum este marcat. Modificați mărimea butonierii pentru a se potrivi nasturilor dvs. Folosiți nasturi mai mari pentru betelie. Apăsați rezerva de la marginea lungă spre interior. Prindeți cu ace marginile înguste ale beteliei și coaseți. Decupați rezervele la șliț, la marginile înguste și colțurile în unghi (9b). Întoarceți betelia și apăsați.

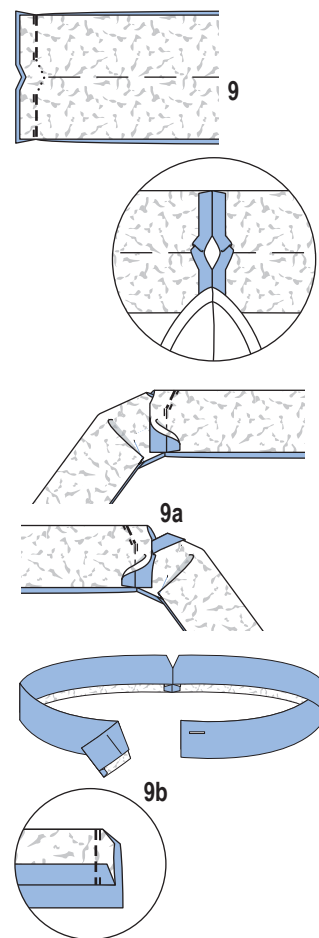


10 113, 114 Atașați betelia

Prindeți cu ace betelia, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a pantalonilor, și coaseți. Apăsați rezervele de cusătură pe betelie. Însălați marginea beteliei peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii (10). Așezați suporturile de curea spre marginea superioară a beteliei, întoarceți clapetele înăuntru și coaseți (10a).




10a

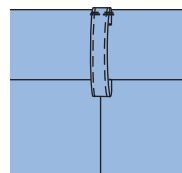

11 114 Clapete


Coaseți părțile de clapetă cu fețele materialului dispuse față în față, lăsând capătul drept deschis. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi (11). Întoarceți clapetele și apăsați. Realizați o butonieră pe lungime pe fiecare clapetă, conform marcajelor (11a). Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Folosiți nasturi mai mici pentru clapete. Așezați capătul deschis al clapetelor pe betelie, la linia de îmbinare, așa cum este marcat, vârful clapetei aflându-se spre centrul feței. Coaseți (11b). Tăiați rezervele de cusătură la 7 mm (1/4 in). Așezați clapetele îndreptate către centrul spatelui și tigheliți la 1 cm (3/8 in) de cusătura de îmbinare (11c).




11a



11b


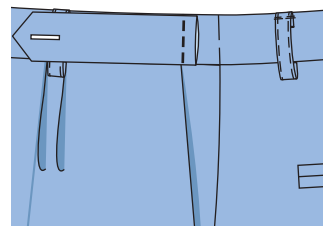


11c

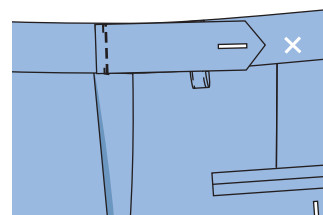



12 113 Nasturi

Coaseți un nasture la capătul din dreapta al beteliei (întăritură pe dedesubt) pentru a se potrivi cu butoniera de la capătul din stânga al beteliei, din interior (= suprapunere) (12). Coaseți nasturi mici pe buzunarele din spate pentru a se potrivi cu butonierele de pe părțile de buzunar (12a).

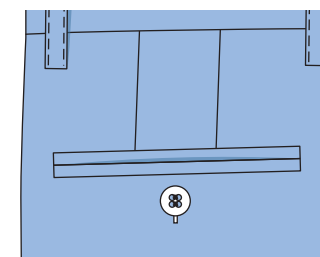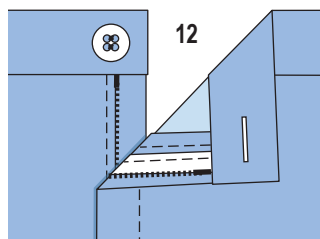


12a

13¹¹⁴ Butonieră/nasturi
Realizați o butonieră în diagonală la capătul din stânga al beteliei, așa cum este marcat. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Folosiți nasturi mai mari pentru betelie. Coaseți un nasture pe capătul din dreapta al beteliei (întăritură pe dedesubt), pentru a se potrivi butonierei (13). Coaseți nasturi mici pe buzunarele din spate pentru a se potrivi cu butonierele de pe părțile de buzunar. Pentru clapeta de pe betelie, coaseți câte doi nasturi mici, după cum este indicat (13a).

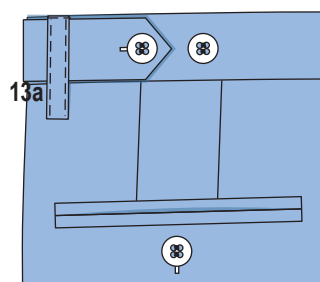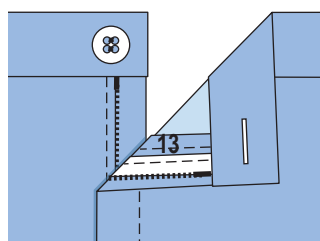


14¹¹³ Tiv
Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și coaseți lejer manual (14).

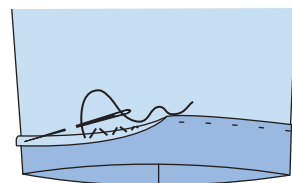


15¹¹⁴ Întoarceți
Tăiați rezervele de la marginea de jos a cracului pantalonilor și de la marginea superioară a părților întoarse din față și din spate. Așezați partea întoarsă din față, cu fețele materialului dispuse față în față,


împreună cu partea întoarsă din spate și prindeți cu ace cusăturile de pe lateral. Coaseți (15). Apăsați rezervele pentru a se deschide. Coaseți întorsătura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea de jos (15a). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Aranjați marginea de jos. Apăsați întorsătura către interior pe linia de pliure. Coaseți marginea interioară la mașină sau manual (15b). Pliati întorsătura până la linia de alipire, apăsați și realizați câteva cusături manuale. Nu strâpungeți cu acul exteriorul articolului vestimentar (15c).

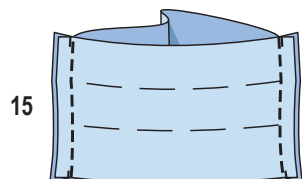


15a

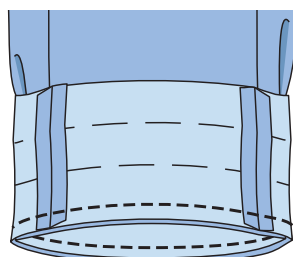

15b

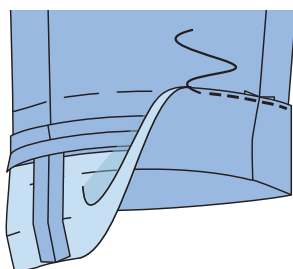


15c

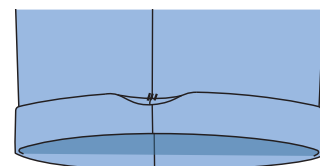

16^{113, 114} Pliu din spate


Prindeți cu ace împreună cusăturile de pe lateral și din interiorul cracului cu dosurile materialului îndreptate față în față. Apăsați pliurile din spate de la marginile inferioare aproape cât înălțimea turului pantalonilor. Apăsați din nou pliurile din față (16).

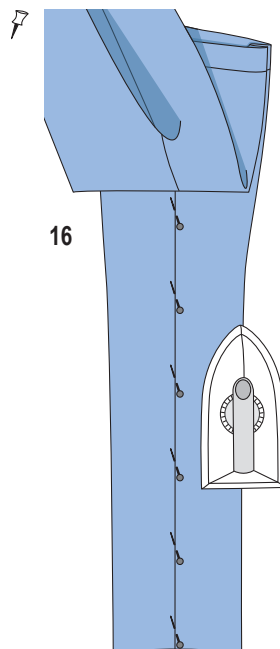

16

TOP ●●● MODELUL 115


la pag. 24
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui: aproximativ 62 cm (24 1/2 in)

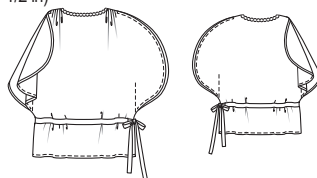

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia D
Părțile tiparului de la 21 la 22

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

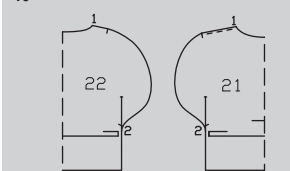

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale ușoare și curgătoare cu două fețe „bune”

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Material necesar (metri/yarzi)	
Material	140 55
	1.65 1 3/4

Material original: Viscoză-mătase artificială

Notă: Dacă utilizați materialul nostru original cu o lățime de 135 cm (53 in), veți avea nevoie de mai mult decât cantitatea calculată în materialul necesar.

Accesorii: Ornamenat cu mărgelile, mărime 36, 38: 0,60 m (24 in), mărime 40 - 46: 0,65 m (26 in)


DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în disponerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Disponerea tiparului
Material

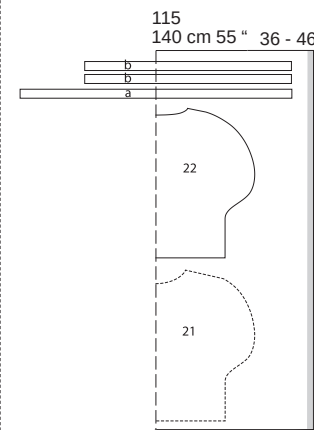

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată spre interior. Tăiați la sfârșit părțile a și b dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	104 41	108 42 1/2	112 44	4 1 1/2
b	82 32 1/4	84 33	86 33 3/4	4 1 1/2
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	116 45 3/4	120 47 1/4	124 48 3/4	4 1 1/2
b	88 34 3/4	90 35 3/8	92 36	4 1 1/2

Decuparea

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

21 față pe un pliu cu mânecă având volanș integrat 1x

22 spate pe un pliu cu mânecă având volanș integrat 1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Partea din față a umărului
- 2 Realizați cusăturile de la umăr
- 3 Marginea decolteului
- 4 Cusăturile de pe lateral
- 5 Teacă
- 6 Bandă șnur
- 7 Tivul

- a bandă de teacă
b șnur

1x
2x

ASAMBLARE

1 Încrețiți partea din față a umărului 115

Încrețiți marginile din față ale umărului între marginea decolteului și marcaj până la lățimea marginii din spate a umărului, prin coaserea unei linii de înșalare la mașină (cea mai lungă setare a cusăturii) la 5 mm (3/16 in) de fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginile cu lățimea marginii din spate a umerilor. Înnodați capetele firelor. Distribuți fronselurile uniform.

2 Realizați cusăturile de la umăr 115

Realizați cusăturile de la umăr până la marcasele șlițului (cusătura numărul 1). Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise, continuând cu apăsarea către interior a rezervelor de la marginile din față și din spate ale mânecilor cu volanș. Crestați rezervele de cusătură ale părților din față și din spate la marcaje, la cusătura numărul 2. Întoarceți rezervele de cusătură pe jumătate în interior și coaseți.

3 Marginea decolteului 115

Tăiați marginea decolteului la 1 cm (3/8 in), aranjați și apăsați către interior. Prindeți cu ace ornamentul cu mărgel pe partea inferioară a marginii apăsată dedesubt de la umărul stâng și fixați-l astfel încât mărgelile să depășească marginea decolteului și banda plată a ornamentului să se afle pe rezerva de cusătură. Capetele ornamentului trebuie să se întâlnească. Coaseți ornamentul la decolteu.

4 Cusăturile de pe lateral 115

Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe lateral de la marginile inferioare la marcaj (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Prindeți cu ace părțile din față și din spate împreună deasupra cusăturilor de pe lateral, de-a lungul liniilor de cusătură marcate, cu dosul materialului orientat față în față. Coaseți. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii.

5 Teacă 115

Aranjați marginile înguste ale benzii de teacă și apăsați-le dedesubt cu 1,5 cm (5/8 in). Aranjați marginile lungi și apăsați-le dedesubt cu 1 cm (3/8 in). Prindeți cu ace banda pentru teacă după cum este marcat, pe față și pe spate, cu dosul îndreptat spre față. Începeți și terminați pe partea stângă. Coaseți banda pentru teacă aproape de margini.

6 Bandă pentru șnur 115

Coaseți împreună capetele scurte ale părții pentru șnur, cu fețele materialului dispuse față în față. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Pliati partea șnurului, în jumătate pe lungime, cu fața orientată către interior. Coaseți împreună de-a lungul marginilor lungi. Întoarceți șnurul, împingeți capetele scurte înăuntru și coaseți manual. Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce șnurul în teacă.

7 Tiv 115

Apăsați rezerva pentru tiv către interior, întoarceți către interior și coaseți.

PANTALONI ●●●● MODELUL 116


la pag. 34

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Exterior crac aprox. 102 cm (40 in)

Tiv aprox. 40 cm (16 in)



Pantaloni vin sub talie

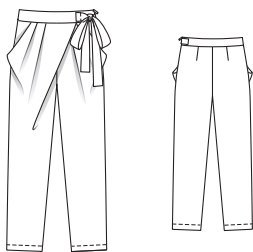

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia A

Părțile tiparului de la 1 la 5

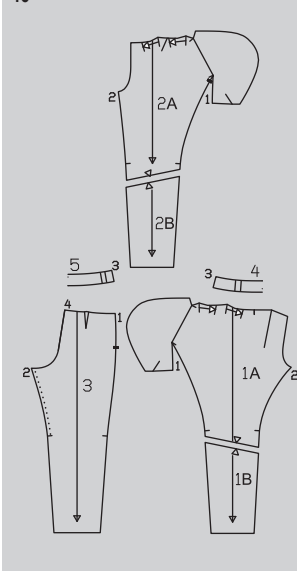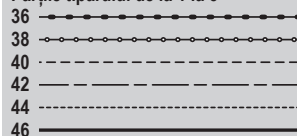

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru pantaloni, cu ceva volum

Material original: Viscoză-mătase artificială

Accesorii: Interfață fuzibilă, 1 fermoar invizibil, 22 cm (9 in) lungime și un piciorus presor special.

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
	2,50 2 1/4

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 1A și 1B și, de asemenea, 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Dispunerea tiparului

Material

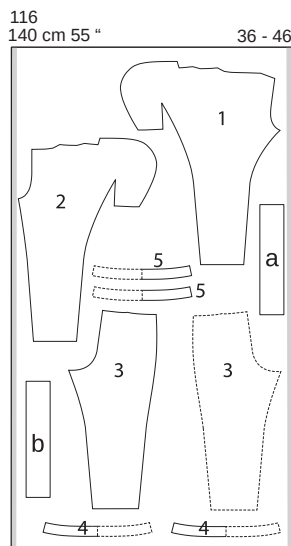

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus. Tăiați partea 3 în oglindă. Realizați în oglindă părțile 4 și 5 de-a lungul marginii imprimate în centrul spatelui.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	55	21%	12	4%
b	58	22%	12	4%
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	55	21%	12	4%
b	58	22%	12	4%

Decuparea

- 1 parte de pantalon din dreapta feței cu buzunar integrat 1x
- 2 parte de pantalon din stânga feței cu buzunar integrat 1x
- 3 parte de pantalon din spate 2x
- 4 betelia din față pe un pliu 2x
- 5 betelia din spate pe un pliu 2x
- a bandă de legare pentru betelia din față 1x
- b bandă de legare pentru betelia din spate 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 3, 4 și 5 (dosul materialului). De asemenea, zona de interfață care urmează să fie tăiată la capătul marginii pliate a buzunarului.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Pliseuri:
- 3 Buzunare laterale
- 4 Cusături de pe interiorul cracului și cusătura din centru
- 5 Pliati partea din dreapta feței pantalonilor
- 6 Cusătura din dreapta
- 7 Cusătura laterală din partea dreaptă a beteliei
- 8 Fermoar invizibil
- 9 Betelia interioară
- 10 Benzi de legare
- 11 Tiv

ASAMBLARE

1 116 Pense

Coaseți pensele din spate și apăsați spre centru.

2 116 Pliseuri

Așezați pliseurile pe părțile din față ale pantalonilor, în direcția săgeții, și înșălați la marginea superioară.

3 116 Buzunare laterale

Crestați rezervele părților din față ale pantalonilor în colțul dintre linia de cusătură laterală și buzunar până la marcaj. Pliati buzunarul integral la interior pe linia de pliere (dosul materialului este îndreptat spre interior). Înșălați marginea de pliere fără a apăsa. Pliati buzunarul pe jumătate în sus, prindeți cu ace capătul superior al marginii pliante a deschiderii buzunarului la linia de alipire = marginea deschiderii buzunarului cu lungime suplimentară. Coaseți marginile din față ale buzunarului împreună pe interior, de sus până la pliu. Înșălați marginile superioare ale buzunarelor pe dedesubtul părții frontale a pantalonilor.

4 116 Cusăturile din interiorul cracului și cusătură centrală

Realizați cusăturile de pe interiorul cracului (cusătura numărul 2), întinzând marginea din spate dinspre partea de sus spre marcaj. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Realizați cusătura din centrul feței și al spatelui până la capăt. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați doar cusătura centrală din spate, pentru a se deschide, de la marginile superioare până la începutul curbei.

5 116 Pliati partea din dreapta feței pantalonilor

Pliati partea din dreapta feței pantalonilor

pe linia de pliere, cu dosul spre interior și prindeți cu ace marginea de pliere la linia de alipire de pe partea din stânga a pantalonilor. Însălați acest pli adânc la marginea superioară, rezerva cusăturii centrale din față fiind îndreptată în lateral.

6116 Cusătura din dreapta

Realizați cusătura din dreapta (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

7116 Cusătura beteliei din dreapta

Realizați cusătura de pe lateral din dreapta pe părțile de betelie (opus pe interior și exterior) (cusătura numărul 3). Coaseți betelia exterioară la marginea superioară a pantalonilor. Apăsați rezervele de cusătură pe betelie.

8116 Fermoar invizibil

Introduceți fermoarul invizibil la marginea din stânga; citiți „Sfatul util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Fermoarul începe la 3 mm (1/8 in) sub linia de cusătură marcată la marginea superioară a beteliei. Realizați cusătura din stânga de la marginile inferioare la fermoar. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

9116 Betelia interioară

Așezați partea de betelie interioară, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu betelia cusută și prindeți cu ace marginile superioare împreună. Pliati capetele de la deschiderea fermoarului 5 mm (3/16 in) înainte de deschidere și prindeți cu ace la margine; citiți „Sfatul util” - Dublură/betelie/căptușeală la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Așezați rezervele și lițului părții de betelie exterioare cu benzile de fermoar în afară și coaseți la marginea superioară peste betelia interioară. Întoarceți rezervele de la marginile de deschidere către interior. Așezați betelia interioară în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură. Întoarceți betelia spre interior, prindeți cu ace peste cusătura de îmbinare care nu a fost întoarsă către interior și coaseți la benzile fermoarului. Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare a beteliei.

10116 Benzi de legare

Pliati fiecare parte a benzilor de legare în jumătate pe lungime, cu fața orientată spre interior. Coaseți împreună marginile lungi și peste câte un capăt. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți benzile de legare și apăsați marginile. Prindeți cu ace capetele deschise ale benzilor de legare, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu betelia din față și din spate, cu linia de cusătură a fiecărei benzi de legare situată la linia de alipire. Coaseți benzile de legare și apăsați spre cusătura din partea stângă. Coaseți benzile de legare cu dreptunghiuri de cusătură.

11116 Tiv

Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați către interior și coaseți lejer manual sau la mașină.

PANTALONI ●●●● MODELUL 117


la pag. 38

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Exterior crac 110 cm (43 1/2 in)

Tiv aprox. 59 cm (23 in)



Pantaloni vin sub talie

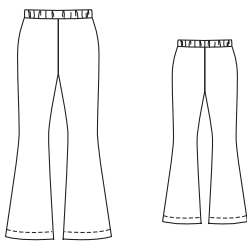

Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia D

Părțile de tipar de la 21 la 22

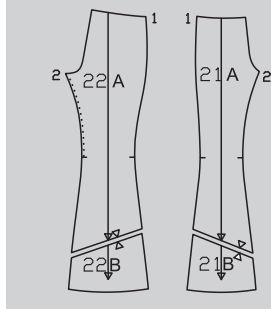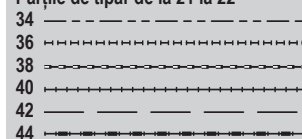

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Tricot fin. Jerseu.

Utilizați numai materiale de tip jersey.

Material original: Tricotaje.

Material necesar

Mărire	34 - 44
Lățimea materialului în cm	Material necesar (metri/yarzi)
Material 140	2,15
55	2%

Accesorii: Elastic 5 cm (2 in) lățime, mărimea 34: 0,70 m (7/8 yarzi), mărimea 36: 0,70 m (7/8 yarzi), mărimea 38: 0,75 m (7/8 yarzi), mărimea 40: 0,80 m (7/8 yarzi), mărimea 42: 0,85 m (1 yard), mărimea 44: 0,90 m (1 yard). Un ac dublu pentru mașina de cusut.


DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 21A și 21B și, de asemenea, 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Dispunerea tiparului

Material

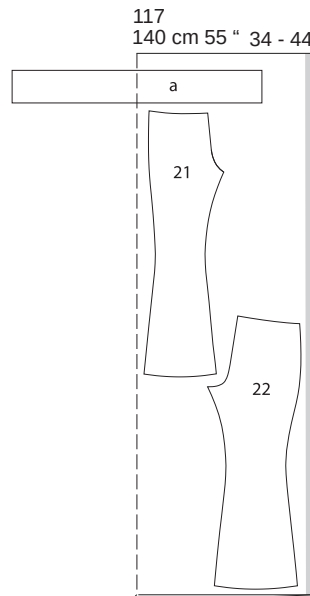

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Decupați la sfârșit partea a dintr-un singur strat de material rămas.

Rezerve pentru cusătură și tiv 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini și 3 cm (1 1/4 in) pentru tiv. Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărire	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	79,5 31%	83,5 32%	87,5 34	13,5 5%
Mărire	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	91,5 36	95,5 37%	99,5 39%	13,5 5%

Decuparea

21 partea din față a pantalonilor
22 partea din spate a pantalonilor
a betelie

2x
2x
1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de pe lateral
- 2 Cusăturile de pe interiorul cracului
- 3 Cusătura centrală
- 4 Betelia
- 5 Elastic
- 6 Tivul

ASAMBLARE

SFAT:

Realizați cusături pe materialele elastice cu o cusătură specială elastică sau la o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu un ac dublu de mașină pentru a menține marginile elastice.

1117 Cusăturile de pe lateral

Așezați fiecare parte din față a pantalonilor pe părțile din spate ale pantalonilor. Prindeți cu ace și realizați cusăturile laterale (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

2117 Cusăturile de pe interiorul cracului

Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe interiorul cracului (cusătura numărul 2), slăbind marginea din spate a cracului. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

3117 Cusătura centrală

Întoarceți un crac al pantalonului. Așezați craci pantalonilor unul în interiorul celuilalt, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace cusătura centrală din față și din spate și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură. Apăsați rezervele de cusătură pentru a rămâne deschise, de la marginile superioare până la începutul curbei.

4117 Betelia

Pliati betelia în jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat către interior. Apăsați marginea pliată (= marginea de sus a beteliei). Îndreptați din nou betelia. Coaseți marginile înguste ale beteliei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună până la linia de pliere (= partea exterioară a beteliei). Apăsați rezervele pentru a fi deschise, continuând cu apăsarea spre interior, până la capăt. Îndoiti betelia în jumătate pe lungime, cu dosul spre interior. Însălați împreună marginile deschise ale beteliei și coaseți-le la marginea superioară a pantalonilor, privind cusătura beteliei cu centrul spatelui și cu deschiderea din partea de sus. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați înspre partea de jos. Coaseți cu tighel pantalonii aproape de cusătura de îmbinare a beteliei.

5117 Elastic

Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce elasticul și coaseți capetele împreună pentru o potrivire confortabilă. Coaseți manual deschiderea.

6117 Tiv


Aranjați rezervele tivului și apăsați către interior. Folosiți acul dublu de mașină pentru a coase tivul de pe exteriorul articolului vestimentar.

TOP ●●●● MODELUL 118

la pag. 38

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui: aproximativ 74 cm (29 in)

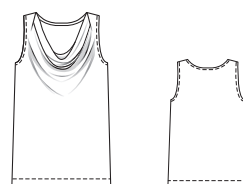


MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Tricot fin. Jerseu. Utilizați numai materiale de tip jersey.

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia A

Părțile tiparului 1 și 2

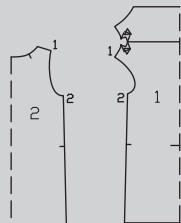

Material necesar

Mărime	34 - 44
Lățimea materialului	cm
Material	140 55
	1,15 1 1/4

Material original: Tricotaje.

Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut.


DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Săgețile pleșeurilor de pe partea 1 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, modificați marcajul săgeților conform liniilor aferente măririi. Prințeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tivCusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

Disponerea tiparului

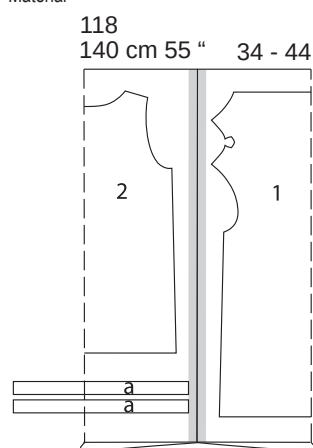

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Taiati la sfârșit partea a dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	45 17 1/4	47 18 1/2	49 19 1/4	4 1 1/2
Mărime	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	51 20	52 20 1/2	54 21 1/4	4 1 1/2

Decuparea

- 1 față pe un pli
- 2 spate pe un pli
- a bandă de dublură la gaura pentru mânecă

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Decolteu din față
- 2 Decolteu din spate
- 3 Cusăturile de la umăr
- 4 Găurile pentru mâneci
- 5 Cusăturile de pe lateral
- 6 Tivul

ASAMBLARE

SFAT:

Realizați cusături pe materialele elastice cu o cusătură specială elastică sau la o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivul și marginea din spate a decolteului cu un ac dublu al mașinii de cusut pentru a păstra marginile elastice.

118 Decolteu față

Aranjați marginea interioară a dublurii față în față frontală. Așezați dublura către interior pe linia de pli - nu călcați marginea pliată - și însălați la marginile umerilor și ale găurilor pentru mâneci. Așezați plișurile în direcția săgeții și însălați la marginile de la umeri.

2118 Decolteu din spate

Tăiați rezervele de cusătură la marginea din spate a decolteului la 1 cm (3/8 in), aranjați și apăsați către interior. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar și folosiți un ac dublu de mașină pentru a tigheli marginea, prinzând marginea interioară.

3Cusăturile de la umăr 118

Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele împreună și apăsați spre spate. Coaseți puțin de mână pe rezerva de cusătură de la decolteu.

4118 Găuri pentru mâneci

Apăsați benzile de dublură în jumătate pe lungime, cu fața materialului spre exterior. Taiati rezerva de cusătură la marginea decolteului, la 1 cm (3/8 in). Prințeți cu ace benzile de dublură pliate de marginile din față și din spate ale găurilor pentru mâneci, astfel încât marginile deschise ale benzilor de dublură și marginile găurilor pentru mâneci să fie întinse împreună. Coaseți de-a lungul liniilor subrațului. Taiati rezervele de cusătură. Întoarceți benzile de dublură către interior și apăsați. Apăsați marginile. Coaseți un tighel la 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginilor găurii pentru mânecă.

5118 Cusăturile de pe lateral

Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre spate.

6118 Tiv


Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și coaseți de pe fața articolului vestimentar folosind un ac dublu de mașină la 3,5 cm (1 1/2 in) lățime.

ROCHIE MODELUL 119

la pag. 14

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 105 cm (41 1/2 in)

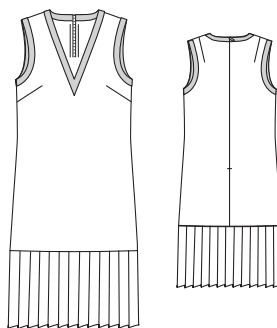


Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C

Părțile tiparului de la 21 la 22

Mărime tipică din tabelul de la 17 la 22	
36	—
38	I I

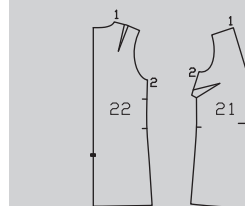

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru rochii, cu ceva volum

Material original: Pânză

Material necesar

Mărime	36 -46
Lățimea materialului	cm
Material	140 55
	2,20 2%



Accesorii: 1 fermoar invizibil, 60 cm (24 in) lungime și un picior presor special. Prințre elastică, 1,5 cm (5/8 in) lățime: mărimea 36: 1,75 m (2 yarzi), mărimea 38: 1,80 m (2 yarzi), mărimea 40: 1,85 m (1 1/8 yarzi), mărimea 42: 1,90 m (1 1/8 yarzi), mărimea 44: 1,95 m (2 1/4 yarzi), mărimea 46: 2,00 m (2 1/4 yarzi).

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prințeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Disponerea tiparului

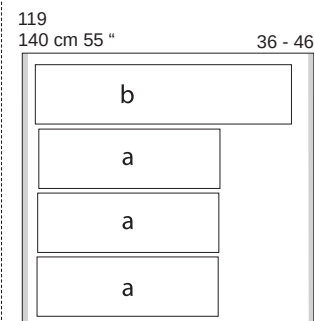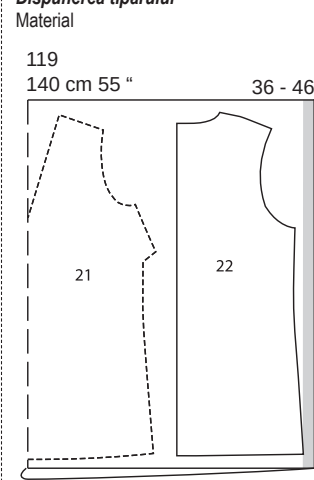

Decupați părțile 21 și 22 dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Decupați părțile de pleșu a și b dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	87 34 1/4	87 34 1/4	87 34 1/4	28,5 11 1/4
b	63 24 3/4	75 29 1/2	87 34 1/4	28,5 11 1/4
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	87 34 1/4	87 34 1/4	87 34 1/4	28,5 11 1/4
b	99 39	111 43 3/4	123 48 3/8	28,5 11 1/4

Rezerve pentru cusătură și tiv 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături. Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusăturile de la umăr
- 3 Legați marginea decolteului
- 4 Prindeți marginile găurilor pentru mânecă
- 5 Fermoar invizibil
- 6 Cusăturile de pe lateral
- 7 Părțile pentru pliseuri
- 8 Tiv
- 9 Apăsăți pliseurile
- 10 Atașați partea de pliseu

Decuparea

- 21 față pe un pli 1x
- 22 spate 2x
- a parte de pliseu 3x
- b parte de pliseu 1x

ASAMBLARE

119 Pense

Coaseți pensele de pe părțile din față și din spate. Apăsăți pensele de la bust în jos și apăsăți pensele din spate spre centru.

2119 Cusăturile de la umăr

Așezați părțile din spate cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu partea frontală. Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umeri (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise.

3119 Legați marginea decolteului

Tăiați rezervele la marginea decolteului. **Tăiați o lungime de bandă de prindere după cum urmează pentru mărimea: 36:** 77 cm (30 1/2 in), **mărimea 38:** 78,5 cm (31 in), **mărimea 40:** 80 cm (31 1/2 in), **mărimea 42:** 81,5 cm (32 1/4 in), **mărimea 44:** 83 cm (32 3/4 in), **mărimea 46:** 84,5 cm (33 1/4 in). Așezați banda de prindere pe marginea decolteului și înșălați, începând și terminând în centrul feței. Capetele benzii sunt mai lungi cu 3 cm (1 1/4 in). Așezați marginile îndoit ale benzii la ambele margini ale decolteului împreună și îndoiți la 45 de grade pe dosul benzii de prindere superioare. Creați marginea pliata aici spre începutul cusăturii. Acum, așezați vârful decolteului exact în punctul de prindere și prindeți la fel în unghi de 45 de grade banda de prindere aflată dedesubt. Întoarceți către interior capetele scurte și înșălați. Coaseți banda de prindere în jurul tuturor marginilor.

4119 Legați marginile găurii pentru mânecă

Tăiați rezervele de la marginile găurii pentru mânecă. **Tăiați două bucăți de bandă de prindere pentru găurile pentru mânecă, după cum urmează pentru mărimea: 36:** 47,5 cm (18 3/4 in), **mărimea 38:** 49 cm (19 1/4 in), **mărimea 40:** 50,5 cm (20 in), **mărimea 42:** 52 cm (20 1/2 in), **mărimea 44:** 53,5 cm (21 1/8 in), **mărimea 46:** 55 cm (21 3/4 in). Așezați banda de prindere peste marginea găurii pentru mânecă, înșălați și coaseți.

5119 Fermoar invizibil

Aranjați marginile deschiderii din spate și introduceți fermoarul invizibil; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Realizați cusătura centrală

pe spate de pe marginile inferioare la fermoar. Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise.

6119 Cusăturile de pe lateral

Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise.

7119 Părțile pentru pliseuri.

Așezați împreună marginile scurte ale părților pentru pliseuri cu fețele materialului dispuse față în față și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise.

8119 Tiv

Aranjați rezerva de la marginea de jos (= rezerva pentru tiv) a părții de pliseu, apăsăți către interior și coaseți ușor manual.

9119 Apăsăți pliseurile

Marcați primul pli al pliseurilor la 8 cm (3 1/4 in) de o cusătură. Apoi, marcați și apăsăți celelalte pliuri de pliseuri la intervale de 12 cm (4 3/4 in) fiecare. Linile de alipire ale pliseurilor sunt distanțate fiecare la 8 cm (3 1/4 in) de marginea de pli. Marcați fiecare dintre liniile de alipire și plasați pliurile de pliseuri la linii. Apăsăți pliurile interioare ale pliseurilor. Cusăturile de îmbinare ale părților de pliseu se află în interiorul pliurilor interioare ale pliseurilor.

10119 Atașați partea de pliseu.

Prindeți cu ace și coaseți marginea superioară a părții de pliseu cu marginea inferioară a rochiei, cu fețele materialului dispuse față în față. Aranjați rezervele împreună și apăsăți în sus.

TOP ●●●● MODELUL 120

la pag. 9

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungimea spatelui: aproximativ 63 cm (25 in)



Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foia C Părțile tiparului de la 1 la 4

36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46

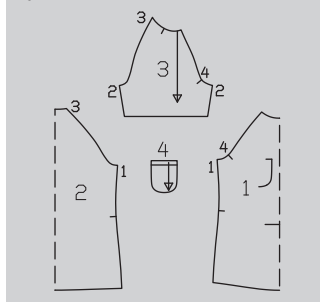

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Jerseu. Materiale tricotate fine. Folosiți numai jersu elastic cu întindere în două direcții și materiale tricotate.

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Material necesar (metri/yarzi)	1,25 1%
Material	140 55

Material original: material tricotat.



Accesorii: Petic cusut pentru buzunar. Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Dispunerea tiparului

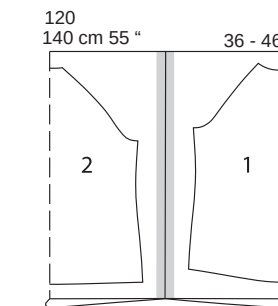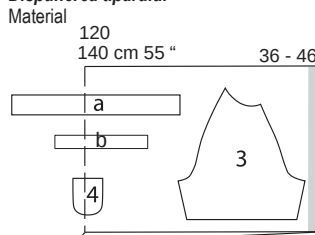

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Tăiați la sfârșit părțile 4, a și b dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	47 18 1/2	48 18	48,5 19	6 2 1/2
b	28 11			4 1 1/2
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	49,5 19 1/2	50 19 1/4	51 20	6 2 1/2
b	28 11			4 1 1/2

Cusături și margini

1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini și 3 cm (1 1/4 in) pentru tiv și tivul mânecii. Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

1 față pe un pli

1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunar
- 2 Cusăturile de pe lateral
- 3 Cusături mâneci
- 4 Atașarea mânecilor
- 5 Guler
- 6 Tiv/tiv mânecă

Decuparea

- 2 spate pe un pli 1x
- 3 mânecă 2x
- 4 buzunar stâng 1x
- a guler 1x
- b prindere buzunar 1x

ASAMBLARE

SFAT:

Realizați cusături pe materialele elastice cu o cusătură specială elastică sau la o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivul și tivul mânecii cu un ac dublu al mașinii de cusut pentru a păstra aceste margini elastice.

1120 Buzunar

Aranjați rezerva la marginea superioară a buzunarului și apăsăți către interior. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Tăiați rezerva la marginea laterală și inferioară a buzunarului. Prindeți banda de prindere la 1 cm (3/8 in) lățime, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea buzunarului. Apăsăți banda de prindere spre rezerva de cusătură. Așezați banda de prindere peste margine către interior, întoarceți și prindeți-o cu ace de-a lungul cusăturii de îmbinare (marginea pliata ar trebui să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul buzunarului pentru a țigheți banda de prindere aproape de cusătura de îmbinare. Prindeți cu ace buzunarul pe partea din stânga a feței, la linia de alipire cu dosul îndreptat spre față. Coaseți buzunarul de față de-a lungul liniei de cusătură a prinderii.

2120 Cusăturile de pe lateral

Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele și apăsăți pentru a fi deschise.

3120 Cusăturile mânecii

Prindeți cu ace și realizați cusăturile mânecii (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele și apăsăți pentru a fi deschise.

4120 Atașați mânecile

Prindeți cu ace mânecile de marginile găurii pentru mânecă din față (cusătura numărul 4) și din spate (cusătura numărul 3) și coaseți. Tăiați rezervele la 1 cm (3/8 in) și aranjați-le împreună.

5120 Guler

Pliati gulerul în jumătate cu fața orientată spre interior, astfel încât marginile scurte să fie dispuse împreună. Coaseți marginile scurte ale gulerului împreună (= cusătura din centrul spatelui). Apăsăți rezervele pentru a se deschide. Pliati gulerul pe linia de pli, pe

fi deschisă de la marginile superioare până la începutul curbei de la subraț.

5¹²¹ Cusăturile de la umeri și din partea de sus a mânecii

Prindeți cu ace partea din față a mânecii de partea din spate a mânecii și realizați cusăturile de la umăr și din partea de sus a mânecii (cusătura numărul 5). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide.

6¹²¹ Banda de tiv

Așezați părțile benzii de tiv împreună la o margine îngustă, cu fețele materialului dispuse față în față. Realizați cusătura din spate și apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise. Pliati banda pentru tiv în jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat către interior. Prindeți cu ace împreună marginile deschise. Prindeți cu ace capetele benzii de tiv, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile verticale din față de sub colț și coaseți de la colț la linia de cusătură marcată. Rezerva de cusătură a părților din față depășește marginea inferioară a benzii de tiv. Crestați în unghi în rezervele părții din față, la colțuri. Apăsați rezervele de cusătură spre margine. Însălați marginile lungi deschise ale benzii de tiv împreună și coaseți de marginea inferioară a jachetei, întinzând pentru a se potrivi.

7¹²¹ Bandă de decolteu

Prindeți dublura din față de dublura din spate și realizați cusăturile de la umăr (cusătura numărul 6). Apăsați rezervele pentru a se deschide. Realizați cusătura centrală din spate a benzii decolteului. Apăsați rezervele pentru a se deschide. Coaseți o margine lungă a benzii pentru gât, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea din față a jachetei, potrivit centrelor și întinzând ușor banda de-a lungul curbei decolteului. Coaseți la fel cealaltă margine la marginea dublurii exterioare. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise.

Pliati banda în jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat către interior și coaseți marginile de jos împreună. Continuați să coaseți dublura la marginea inferioară a părții din față. Cusătura se întâlnește exact cu marginea pliată a benzii tricotată cu nervuri. Întoarceți banda și întoarceți dublura către interior. Prindeți cu ace cusăturile de îmbinare a benzii împreună și coaseți împreună pe linia cusăturii.

8¹²¹ Asamblajul căptușeala

Pliati căptușeala din spate pe linia de pliure cu fața materialului spre interior și coaseți așa cum este marcat pentru pliseul lejer. Apăsați pliseul într-o parte. Realizați restul de cusături ale căptușelii, lăsând o deschidere pentru întoarcere într-o cusătură laterală. Realizați cusăturile de dedesubt ale mânecii până la marcajul șlițului.

9¹²¹ Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu marginea dublurii interioare, de la marcajul 12. Îndoți betelia cusută în sus pe jachetă. Prindeți cu ace marginea inferioară a căptușelii la marginea inferioară din față și din spate peste betelie și coaseți pe linia de îmbinare a beteliei. Așezați căptușeala în interiorul jachetei, cu dosurile materialului îndreptate față în față. Așezați mânecile una în cealaltă. Așezați marginile deschise ale materialului vizibil și ale căptușelii împreună la șliț, cu fețele materialului dispuse față în față. Coaseți marginile șlițului și apăsați marginile dublate. Prindeți cu ace împreună marginile inferioare ale mânecii din materialul vizibil și căptușeala. Întoarceți către interior marginile deschiderii în cusătura laterală și coaseți împreună.

Întoarceți către interior marginea dublurii și coaseți manual cusătura de îmbinare verticală a benzii tricotată cu nervuri.

10¹²¹ Manșetă

Pliati manșeta pe linia de pliure cu fața îndreptată către interior și coaseți marginile înguste împreună. Întoarceți manșeta și apăsați marginile. Coaseți marginea exterioară a manșetei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea inferioară a mânecii. Manșeta începe și se termină la șliț. Apăsați rezervele de cusătură pe manșetă. Prindeți cu ace marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii.

PANTALONI ●●● MODELUL 122

la pag. 12


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Exterior crac 95 cm (37 1/2 in)

Tiv aprox. 34 cm (13 1/2 in)

Pantaloni vin sub talie

MATERIAL ȘI ACCESORII

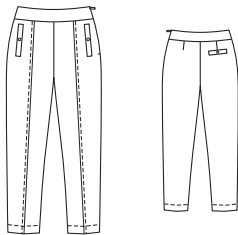

Material recomandat: Materiale pentru pantaloni cu volum, denim

Material original: Denim

Material necesar

Mărime	36 - 48
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
	1,85 2

Accesorii: Interfață fuzibilă, 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 in) lungime, 3 capse aplicate prin ciocănire

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală


Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în disponerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Părțile tiparului de la 1 la 6

Mărime	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
a	17	17	17	17	8 3/4
b	15	15	15	15	7 2/4

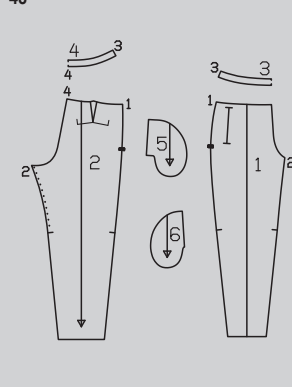


Disponerea tiparului

Material

122

140 cm 55 "

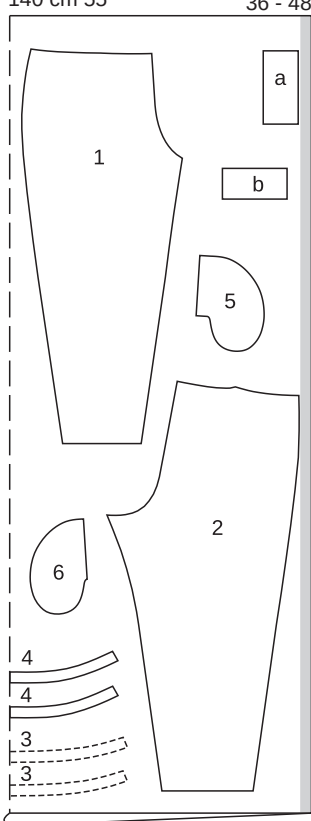

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
a	17	17	17	17	8 3/4
b	15	15	15	15	7 2/4

Decuparea

- 1 partea din față a pantalonilor 2x
- 2 partea din spate a pantalonilor 2x
- 3 betelia din față pe un pliu 2x
- 4 betelia din spate pe un pliu 2x
- 5 buzunar mare 2x
- 6 buzunar mic 2x
- a bordură (față) 2x
- b bordură (spate) 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat

părțile 3, 4, a și b (dosul materialului). De asemenea, călcați benzi de interfață de 7 cm (2 3/4 in) lățime peste liniile buzunarului pe părțile din față ale pantalonilor și pe dedesubtul materialului unde vor fi atașate capse pentru buzunarul mare.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunar pe partea pantalonilor
- 2 Pense la spate
- 3 Buzunar de bordură în spate („buzunar fals”)
- 4 Nervură
- 5 Cusătura din dreapta/ Cusăturile din interiorul cracului
- 6 Cusătura centrală
- 7 Cusătura beteliei din dreapta
- 8 Fermoar invizibil
- 9 Betelia
- 10 Tiv

ASAMBLARE

1¹²² Buzunare pe partea din față a pantalonilor

Pliati benzile de bordură pe lungime și însălați împreună marginile deschise. Tăiați rezerva de cusătură la 1 cm (3/8 in). Atașați jumătatea de sus a capsei centrată pe bordură și jumătatea de jos a capsei pe bucata de buzunar mare pentru a se potrivi. Marcați liniile de îmbinare a bordurii, liniile de îmbinare a buzunarului și capetele buzunarului pe dosul materialului pentru părțile pantalonilor. Tăiați părțile pentru pantaloni la 1 cm (3/8 in) în interiorul acestor linii. Coaseți marginile drepte ale buzunarului mare, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu liniile de îmbinare a buzunarului. Prindeți cu ace la borduri, cu fețele materialului dispuse față în față, de la capătul de sus până la capătul de jos al buzunarului și coaseți. Crestați în unghi în colțurile părților pantalonilor, către capetele cusăturii. Trageți buzunarul în interior și apăsați rezervele cusăturilor de îmbinare în lateral. Așezați borduri pe o parte, apăsați și prindeți cu ace pe buzunar (linii de alipire). Coaseți părțile buzunarului mic, cu fețele materialului dispuse

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Pliseuri/spate
- 3 Bridă/cusăturile de la umăr
- 4 Dublură
- 5 Guler
- 6 Coaseți dublura
- 7 Cusăturile de pe lateral
- 8 Tiv în spate
- 9 Dublura tivului din față
- 10 Mâneci
- 11 Atașați mânecile
- 12 Căptușeală
- 13 Elastic/spate
- 14 Elastic/mâneci
- 15 Butoniere/nasturi

asemenea, interfațați dublura față în față a părții din față pe linia de pliere.

ASAMBLARE

1 123 Pense

Coaseți pensele din față și apăsați către lateral.

2 123 Pliseuri pe spate

Așezați pliseurile pe partea din spate în direcția săgeții și însăilați la rezervele de cusătură.

3 123 Bridă/cusăturile de la umăr

Coaseți brida din spate la partea din spate. Însăilați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre bridă. Realizați cusăturile de la umeri. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide.

4 123 Dublură

Coaseți dublura din spate la dublura față în față aflată în față. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide.

5 123 Guler

Așezați împreună părțile gulerului exterior și ale întăriturii de sub guler, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor frontale și exterioare. Taiati rezervele de cusătură și crestați curbele. Întoarceți gulerul și apăsați marginile. Însăilați marginile de îmbinare a gulerului împreună și însăilați marginea decolteului.

6 123 Coaseți dublura

Pliati dublura față în față de pe părțile din față de-a lungul marginii de pliere, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu jacheta. Prindeți cu ace dublurile de-a lungul liniei decolteului și coaseți. Taiati rezervele de cusătură, tăiați colțurile în unghi și crestați curbele la câteva intervale. **Coaseți dublura decolteului la rezervele de cusătură aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.** Întoarceți dublura către interior. Apăsați marginile.

7 123 Cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral începând și terminând exact la linia de pliere a tivului. Apăsați rezervele pentru a se deschide, continuați apăsând rezervele de la dublură către interior, până la capăt.

8 123 Tivul din spate

Apăsați dublura integrată a tivului de pe partea din spate spre interior și coaseți paralel cu marginea tivului, așa cum este marcat pentru tecile de elastic.

9 123 Dublura tivului din față

Coaseți dublura tivului din față de la marginea de jos până la dublurile față în față aflate în față. Apăsați rezervele de cusătură spre dublura tivului și coaseți la rezerve.

10 123 Mâneci

Realizați cusăturile mânecilor. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Prindeți cu ace părțile benzilor de mânecă împreună, cu fețele materialului dispuse față în față. Realizați cusătura de pe jumătatea exterioară a benzii de mânecă. Lăsați cusătura de pe interior pe jumătate deschisă pentru a introduce elasticul. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Pliati banda de mânecă în jumătate pe lungime, cu dosul spre interior. Însăilați marginile benzii de mânecă împreună și coaseți la marginea inferioară a mânecii, privind cusăturile mânecii și ale benzii de mânecă. Apăsați rezervele de cusătură către mâneci.

11 123 Atașați mânecile

Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față și coaseți. Potriviti cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potriviti marcasele 6 pe față și pe mânecă. Potriviti marcasele de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Aranjați rezervele împreună și apăsați spre mânecă, la capul mânecii.

12 123 Căptușeala

Coaseți și apăsați pensele și cusăturile de pe părțile de căptușeală, la fel cum ați procedat pentru materialul vizibil al jachetei. Atașați mânecile. Coaseți căptușeala, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea dublurii interioare, începând și sfârșind la aproximativ 5 cm (2 in) deasupra dublurii tivului. Apăsați rezervele de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu mânecile una în alta. Întoarceți către interior marginile inferioare ale mânecilor și coaseți manual la rezerva cusăturii benzii de mânecă. Prindeți cu ace marginea inferioară a căptușelii la rezerva de cusătură a dublurii din spate, privind cusăturile laterale. Așezați o lungime suplimentară de căptușeală în jos, ca un mic pliu și prindeți cu ace de dublurile frontale. Coaseți marginile rămase ale căptușelii.

13 123 Elastic/spate

Tăiați două bucăți egale de elastic de 2 cm (3/4 in) lățime, după cum urmează pentru **mărimea 36: 51 cm (20 1/4 in), mărimea 38: 53 cm (21 in), mărimea 40: 55 cm (21 3/4 in), mărimea 42: 57 cm (22 1/2 in), mărimea 44: 59 cm (23 1/4 in), mărimea 46: 61 cm (24 in)** lungime. Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce elasticul în teacă. Coaseți peste capetele elasticului pe linia cusăturilor laterale. Coaseți manual marginile deschise.

14 123 Elastic/mâneci

Tăiați două bucăți egale de elastic de 3 cm (1 1/4 in) lățime, după cum urmează pentru **mărimea 36: 30 cm (11 7/8 in), mărimea 38: 30,5 cm (12 in), mărimea 40: 31 cm (12 1/4 in), mărimea 42: 31,5 cm (12 1/2 in), mărimea 44: 32 cm (12 3/4 in), mărimea 46: 32,5 cm (12 7/8 in)**. Introduceți elasticul prin deschidere, supra-

puneți capetele cu 2 cm (3/4 in) și coaseți. Coaseți manual deschiderea.

15 123 Butoniere/nasturi


Pe marginea din dreapta feței realizați butoniere pe diagonală, așa cum este marcat. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturi pe marginea din stânga pentru a se potrivi.

ROCHIE ●●● MODELUL 124

la pag. 40

Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea spatelui: aproximativ 121 cm (48 in)


MATERIAL ȘI ACCESORII

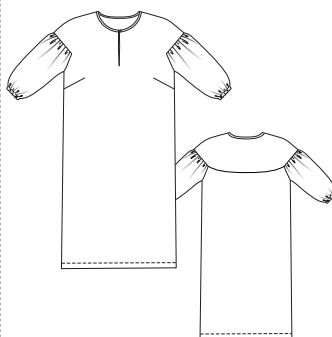

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foia B Părțile tiparului de la 1 la 4

36
38
40
42
44
46
48

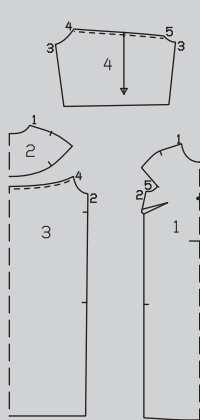

Material recomandat: Materiale ușoare pentru rochii

Material original: Viscoză-mătase artificială.

Accesorii: Elastic 1,5 cm (5/8 in) lățime, măsurile: 36 - 42: 0,60 m (24 in), măsurile

Material necesar

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm	Material necesar (metri/yarzi)
Material	140	2,20
55	2%	3,30

44 - 48: 0,65 m (26 in), 1 nasture

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 1A și 1B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.



Rezerve pentru cusătură și tiv

Adăugați 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini, 4 cm (1 5/8 in) pentru tiv și 2,5 cm (1 in) pentru tivul mânecii. Nu sunt necesare rezerve la marginile decolteului. Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.


1 Față pe un pliu	1x
2 partea bridei de la spate pe un pliu	1x
3 spate pe un pliu	1x
4 mânecă	2x

Disponerea tiparului

Material

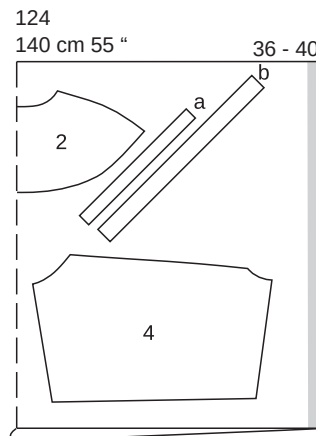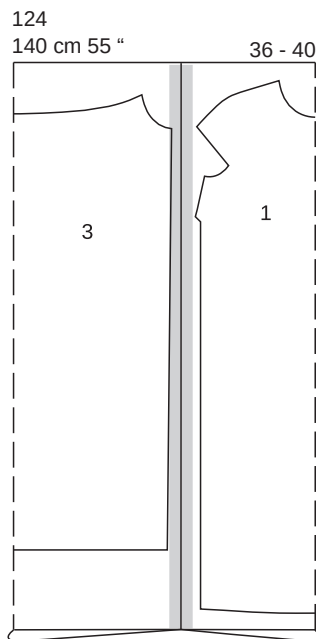

124
140 cm 55 " 42 - 48

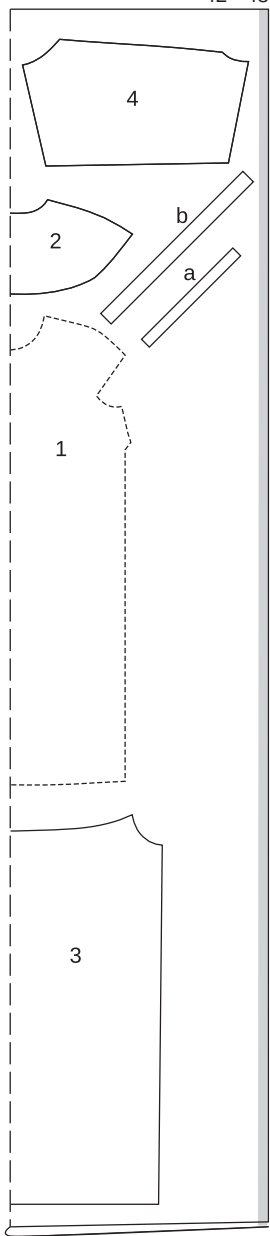

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărimē	36	38	40	42	Lătime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm/in)					
a	35 13%				3 1%
b	48,5 19	49,5 19½	50,5 19%	51,5 20%	4 1%
Mărimē	44	46	48	Lătime pentru toate mărimile (cm/in)	
Lungime (cm/in)					
a	35 13%				3 1%
b	52,5 20%	53,5 21	54,5 21½	4 1½	

Decuparea

- a bandă de prindere pentru șliț 1x
b bandă de prindere pentru decolteu 1x

ASAMBLARE

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Prindeți șlițul din față
- 3 Cusăturile de la umăr
- 4 Prindeți decolteul
- 5 Cusăturile de pe lateral
- 6 Cusăturile de la mânecă
- 7 Tivul mânecii
- 8 Coaseți mânecile
- 9 Coaseți brida
- 10 Tiv
- 11 Fixarea

1124 Pense

Coaseți pensele de la bust pe partea din față și apăsați către partea de jos.

2124 Legați marginile șlițului frontal

Creștați în față la decolteu pe linia marcată. Despărțiți marginile tăiate într-o margine dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu o margine a benzii de prindere. Apăsați banda de prindere peste cusătură în deschidere. Pliati banda de prindere către interior, întoarceți către interior și însăilați de-a lungul cusăturii de îmbinare, având în final o lățime de prindere de 7 mm (1/4 in). Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a țigheți banda de prindere aproape de margine. Aranjați banda de prindere la 45 de grade pe interior (ca o pensă mică), la partea de jos a șlițului. Întoarceți banda de prindere către interior la marginea din dreapta a șlițului și însăilați.

3124 Cusăturile de la umăr

Realizați cusăturile de la umăr pe partea din față și pe brida (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

4124 Legați marginea decolteului

Coaseți banda de prindere, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună, cu marginea la 1 cm (3/8 in) lățime. Apăsați benzile de prindere spre rezerva de cusătură. Așezați banda de prindere peste margine către interior, întoarceți către interior și însăilați de-a lungul cusăturii de îmbinare. (Marginea de pliere trebuie să se afe imediat după cusătura de îmbinare). Întoarceți și capetele către interior. Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a coase banda de prindere aproape de cusătura de îmbinare.

5124 Cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

6124 Cusăturile de la mânecă

Realizați cusăturile mânecii (cusătura numărul 3). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

7124 Tivul mânecii

Aranjați rezervele pentru tivul mânecii, apăsați către interior și coaseți conform marcajului pentru teacă de elastic. Lăsați puțină cusătură deschisă pentru a introduce elasticul. Tăiați elasticul în două părți egale

și introduceți-l prin teacă. **Coaseți capetele elasticului împreună pentru o lățime finală, după cum urmează pentru mărimea 36:** 26 cm (10 1/4 in), **mărimea 38:** 26,5 cm (10 1/2 in), **mărimea 40:** 27 cm (10 3/4 in), **mărimea 42:** 27,5 cm (11 in), **mărimea 44:** 28 cm (11 1/8 in), **mărimea 46:** 29 cm (11 1/2 in), **mărimea 48:** 30 cm (12 in).

8124 Coaseți mânecile

Mai întâi, coaseți mânecile în partea de jos a găurii pentru mânecă, între cusăturile 4 și 5. Creștați rezerva de cusătură în colțul din față (marcajul cusăturii numărul 5).

9124 Coaseți brida

Încrețiți marginile superioare ale mânecilor și marginea spatelui, complet, pe lungimea bridei și a marginilor din față. Prindeți cu ace părțile din față și ale bridei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu mâneca și spatelul, astfel încât marcajul de pe brida să se întâlnească cu cusătura de îmbinare a mânecii (cusătura numărul 4). Distribuți fronsurile uniforme. Coaseți. Atenție: Nu întindeți marginile curbate ale bridei. Aranjați rezervele de cusătură împreună, apăsați pe brida și continuați apăsând totul până la capăt.

10124 Tiv

Apăsați rezervele pentru tiv în interior și coaseți.

11124 Fixarea

Pe marginea din dreapta a șlițului din față, la marginea de prindere a decolteului, realizați o buclă de ață pentru nasture, răsucind 3-4 fire și acoperind strâns cu o cusătură manuală de butonieră. Atunci când răsuciți firele, introduceți și scoateți acul în și din același punct. Adaptați mărimea buclei pentru a se potrivi nasturelui. Coaseți nasturele pe cealaltă margine a șlițului pentru a se potrivi.


CĂMĂȘI • • • • MODELUL 125 A, B

Vederea A la pag. 43

Vederea B la pag. 27

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 55 cm (22 in)

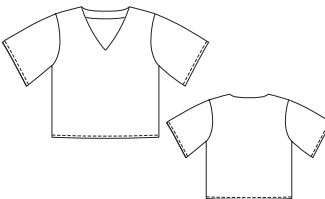

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru bluze

Material original: A, B: Bumbac




Material necesar

Mărime	36 - 46	
Lățimea materialului	cm	Material necesar (metri/yarzi)
AB	140	1,40
Material	55	1½

Accesorile A, B: Interfață fuzibilă.

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia A Părțile tiparului de la 21 la 25

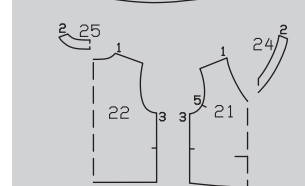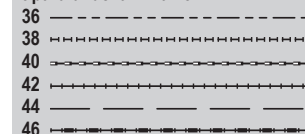

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini, tivul mânecilor și tiv 1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului AB

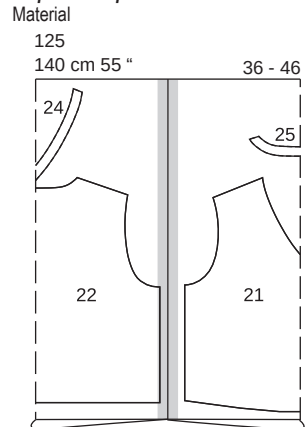

125
140 cm 55 " 36 - 46

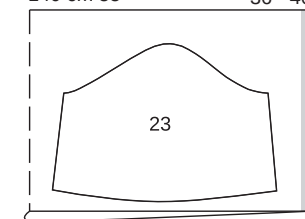

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi.

Decuparea Materialul A, B

- 21 față pe un pli
22 spate pe un pli
23 mânecă
24 dublură față pe un pli
25 dublură spate pe un pli

1x
1x
2x
1x
1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 24 și 25 (dosul materialului).

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de la umăr
- 2 Cusăturile de la umăr ale dublurii
- 3 Decolteu
- 4 Cusăturile de pe lateral
- 5 Cusăturile de la mânecă:
- 6 Atașați mânecile
- 7 Tiv și tivuri mâneci

ASAMBLARE

Vederile A, B

1 125 Cusăturile de la umăr
Așezați partea din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

2 125 Cusăturile de la umăr/dublura
Realizați cusăturile de la umăr pe dubluri (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Aranjați marginea dublurii spre interior.

3 125 Decolteu
Aranjați marginea interioară a dublurii. Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umăr. Coaseți dublura de-a lungul liniei decolteului. Tăiați rezervele la 7 mm (1/4 in), creștați în centrul feței și creștați curbele.
Așezați dublura pe decolteu și coaseți la rezerva de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți dublura către interior, apăsați marginea decolteului. Coaseți marginea interioară a dublurii la cusăturile umerilor.

4 125 Cusături de pe lateral
Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

5 125 Cusăturile mâncii
Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către interior. Prindeți cu ace cusăturile mâncii și coaseți (cusătura numărul 4). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

6 125 Atașați mânecile
Coaseți mânecile cu fețele materialului dispuse față în față la marginile subrațului. Vă rugăm să rețineți următoarele: Potriviti marcajele 5 de pe mânecă și marginea găurii pentru mânecă. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potriviti cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Aranjați rezervele

de cusătură împreună și apăsați spre mâneci deasupra curbei subrațului.


7125 Tiv și tivul mânecii

Aranjați rezervele de tiv și ale tivului mânecilor, apăsați către interior și coaseți.

CĂMAȘĂ ••• MODELUL 126



la pag. 35

Mărimi bărbătești 46, 48, 50, 52, 54
Lungimea spatelui: aproximativ 73 cm (29 in)

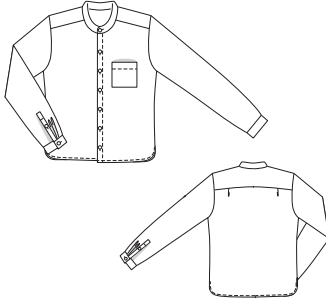

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foia C Părțile tiparului de la 21 la 26

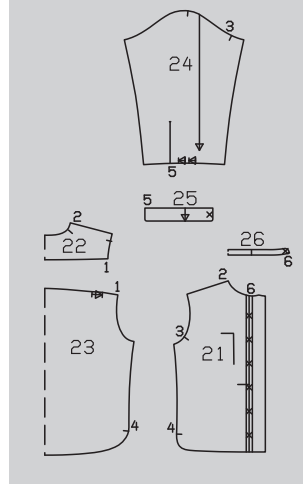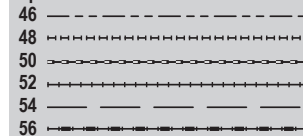

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale din bumbac, viscoză-mătase artificială, in
Material original: Amestec de bumbac

Material necesar

Mărime	46 – 56
Lățimea materialului	cm
Material	140 55
	2,25 2 1/2

Accesorii: Interfață fuzibilă, 11 nasturi.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar.

Marcajele de pe partea 21 sunt pentru mărimea 46. Pentru mărimile 48 - 56, distanțați marcajul superior la aceeași distanță de marginea de sus ca pentru mărimea 46. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și c direct pe material.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și c includ rezerve.

Dispunerea tiparului

Material

126
140 cm 55 “ 46 - 56

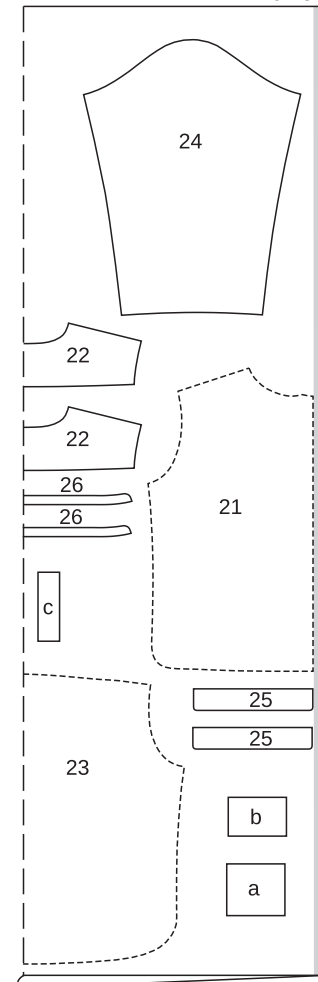

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	12 4 1/4			13,5 5 1/4
b	9 3 1/2			13,5 5 1/4
c	19 7 1/2			8 3 1/4
Mărime	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	12 4 1/4			13,5 5 1/4
b	9 3 1/2			13,5 5 1/4
c	19 7 1/2			8 3 1/4

Decuparea

- 21 față
22 bridă spate pe un pli
23 spate pe un pli
24 mânecă
25 manșetă
26 guler drept pe un pli
a buzunar în stânga feței
b bandă de buzunar
c bandă pentru șlitul mânecii

2x
2x
1x
2x
4x
2x
1x
1x
2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 25, 26 și c (dosul materialului). Interfațați numai manșetele exterioare pe partea 25. Interfațați marginea frontală a părții frontale la linia de pli.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunar
- 2 Marginile din față
- 3 Bridă
- 4 Guler
- 5 Șlit mânecă
- 6 Coaseți mânecile
- 7 Cusăturile mânecii și cusăturile de pe lateral
- 8 Manșete
- 9 Tiv/șlit
- 10 Butoniere/nasturi

ASAMBLARE

1 126 Buzunar
Pliati banda de buzunar pe lungime, cu dosul materialului spre interior. Apăsați marginea de pli și prindeți cu ace banda de buzunar, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a buzunarului. Coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați înspre partea de jos. Aranjați marginile buzunarului exterior și apăsați rezervele la margini spre interior. Prindeți cu ace buzunarul în partea din stânga a feței la linia de alipire și coaseți aproape de margini.

2 126 Marginile din față
Tăiați rezervele de la marginile din față. Apăsați întâi marginile din față pe linia de pli și apoi pe linia de pli a dublurii către interior. Prindeți cu ace și coaseți aproape de margini.

3 126 Bridă
Așezați plișurile de pe partea din spate în direcția săgeții și înșălați la rezerve. Prindeți cu ace partea bridei exterioare, cu fețele

materialului dispuse față în față, împreună cu spatele (cusătura numărul 1). Prindeți cu ace partea bridei interioare pe partea din spate, cu fața îndreptată spre dos. Realizați cusătura de îmbinare a bridei, prinzând partea din spate în mijloc. Apăsați părțile bridei în sus peste cusătura de îmbinare, cu dosul materialului îndreptat față în față. Apăsați către interior rezerva de cusătură a părții bridei interioare la marginile de îmbinare din față. Prindeți cu ace partea bridei exterioare, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu părțile din față și coaseți (cusătura numărul 2). Apăsați rezervele de cusătură pe bria. Însălați partea bridei interioare peste cusăturile de îmbinare ale bridei din față. Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a coase bria pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând partea de bria interioară. Însălați împreună marginile de la decolteu ale părților bridei și apăsați.

4 126 Guler

Apăsați către interior rezerva de la marginea inferioară a gulerului interior. Coaseți părțile gulerului împreună, cu fețele materialului dispuse față în față. Taiati rezervele de cusătură și creștați curbule. Întoarceți gulerul și apăsați marginile. Însălați gulerul exterior, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea de la gât (cusătura numărul 6), potrivit marcajele cu marcajele de la umăr ale bridei. Coaseți. Taiati rezervele de cusătură, creștați curbule și apăsați pe guler. Întoarceți către interior marginea gulerului interior și prindeți cu ace peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii.

5 126 Șlițul mânecii

Creștați șlițul. Marginea tăiată care se află cel mai aproape de linia de cusătură a mânecii va fi întărită pe dedesubt. Creștați în unghi în sus în marginea întăriturii pe dedesubt spre partea superioară a șlițului mânecii aproximativ 5 mm (3/16 in). Întoarceți de două ori marginea întăriturii de pe dedesubt cât mai îngust posibil și coaseți. Îndoii banda șlițului mânecii pe lungime, cu fața materialului spre interior. Coaseți capătul superior pentru a-l închide, coaseți marginile lungi împreună până la linia de cusătură marcată. Creștați rezervele de cusătură la capătul cusăturii. Întoarceți banda. Coaseți jumătatea exterioară a benzii la mânecă. Creștați mâneca spre capătul cusăturii. Îndoii peste micul triunghi din material. Așezați banda de dublură peste șliț. Întoarceți către interior marginea jumătății interioare a benzii și așezați peste cusătura de îmbinare. Însălați. Coaseți cu tighel banda de dublură aproape de cusătura de îmbinare. Coaseți aproape de capătul superior al benzii, la 3 cm (1 1/4 in) de marginea superioară, trecând peste bandă.

6 126 Coaseți mânecile

Prindeți cu ace mâneca în gaura pentru mânecă, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 3). Potrivii marcajul de la capul mânecii cu marcajul umărului de pe bria. Coaseți mânecile. Taiati rezervele, aranjați împreună și apăsați spre mâneci.

7 126 Cusăturile de la mânecă și cusăturile de pe lateral

Așezați părțile din față pe partea din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, și îndoii mânecile pe lungime. Prindeți cu ace cusăturile de pe lateral și ale mânecilor de la marcajul șlițului (cusătura numărul 4) și

coaseți. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

8 126 Mânșete

Așezați împreună câte o parte de mânșetă interfațată și una nu, cu fețele materialului dispuse față în față. Coaseți peste capetele mânșetelor și de-a lungul marginii inferioare. Începeți și terminați cusătura de la capete exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Taiati rezervele de cusătură și creștați. Întoarceți mânșetele și apăsați marginile. Așezați pliseurile pe marginea inferioară a mânecii, în direcția săgeții, și însălați la rezerva. Coaseți mânșeta exterioară la marginile inferioare ale mânecii și apăsați rezervele pe mânșetă. Întoarceți către interior marginile interioare și însălați. Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase aproape de cusătura de îmbinare, prinzând marginea interioară. Realizați o butonieră în diagonală la capătul din față al mânșetei, conform marcajului. Coaseți un nasture la capătul din spate pentru a se potrivi.

9 126 Tiv/șliț

Aranjați rezervele de tiv, continuând cu aranjarea rezervelor de la marginile șlițului, până la capăt. Apăsați către interior și coaseți, cosând peste cusătura din partea de sus a șlițurilor.

10 126 Butoniere/nasturi


Realizați butoniere pe partea din stânga a feței, de la marcaj, și pe banda de mânecă, pe lungime, în diagonală pe guler. Coaseți nasturi pentru se potrivi.

ROCHIE MINI ●●●● MODELUL 127

la pag. 20

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 86 cm (34 in)

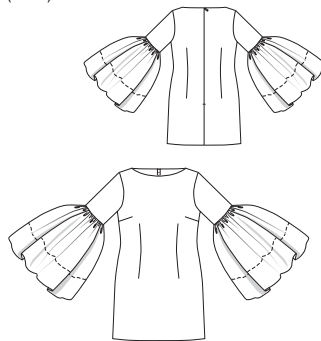

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru rochii, cu ceva volum **Material original:** Material din bumbac


Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
	3,50 3%

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foia D

Părțile tiparului de la 1 la 5

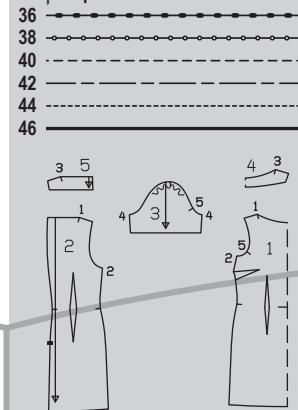

Notă: Materialul necesar și dispunerea tiparului au fost concepute pentru un material simplu, fără dungi. Dacă folosiți un material cu dungi și doriți să aveți modelul cu dungi ca în modelul nostru original, toate părțile trebuie rotite cu 90° pentru a le prinde cu ace pe material și a le decupa. Acest lucru va modifica volumul de material necesar.

Accesorii: Interfață fuzibilă. 1 fermoar invizibil, 60 cm (24 in) lungime și un picioruş presor special.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Înălțime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lățime (cm/in)			
a	113 44½	114 44½	115,5 45½	70,5 27¾
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	116,5 45½	118 46½	119 46½	70,5 27¾

Decuparea

1 față pe un pliu	1x
2 spate	2x
3 mânecă	2x
4 dublură față pe un pliu	1x
5 dublură spate	2x
a volanș mânecă	2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 și 5 (dosul materialului).


Dispunerea tiparului

Material

127

140 cm 55 "


36 - 46

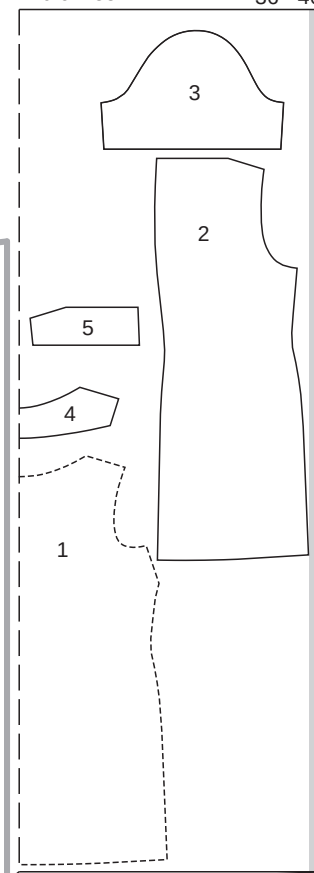

127

140 cm 55 "

36 - 46

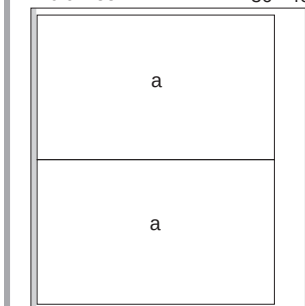

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusăturile de la umăr și cusăturile de pe umăr
- 3 Fermoar invizibil
- 4 Cusăturile de la umăr/dublura
- 5 Decolteu
- 6 Cusăturile de la mânecă/volanșul mânecii
- 7 Atașați mânecile slăbite
- 8 Tiv

ASAMBLARE

1 127 Pense

Prindeți cu ace și coaseți pensele de pe părțile din față și din spate. Formați un con la cusături spre vârfurile săgeților. Înnoțați capetele firelor. Apăsăți pensele de la bust în jos și apăsăți pensele de la talie spre centru.

2 127 Cusăturile de la umăr și de pe lateral

Așezați părțile din spate cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu partea frontală. Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umeri (cusătura numărul 1) și cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise.

3 127 Fermoar invizibil

Aranjați marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate; citiți „Sfatul util” - **Fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dintii fermoarului încep la decolteul marcat. Realizați cusătura centrală pe spate de pe marginile inferioare la fermoar. Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise.

4 127 Cusăturile de la umăr/dublura

Așezați dublurile din spate cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu dublura frontală. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți (cusătura numărul 3). Aranjați marginea dublurii spre interior.

5 127 Decolteu

Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu decolteul, potrivit cusăturile de la umăr. Întoarceți capetele din spate ale dublurii cu 5 mm (3/16 in) înainte de centrul spatelui și prindeți cu ace la marginea de sus.

Îndoii benzile de fermoar și rezervele de cusătură în afară și prindeți cu ace peste capătul dublurii; consultați „Sfatul util” - Dublura, betele, căptușeala la fermoarele invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Coaseți de-a lungul decolteului. Taiati rezervele de cusătură și creați curbele. **Apăsăți rezervele pe dublura și coaseți aproape de cusătură; citiți „Sfatul util”** - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți dublura și benzile de fermoar spre interior. Apăsăți marginea. Coaseți manual capetele și marginea interioară a dublurii la rezervele cusăturilor umerilor.

6 127 Cusăturile mânecii/volănașul mânecii

Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața materialului către interior.

Prindeți cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4). Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise. Pentru tivul mânecii de pe părțile de volănaș pentru mânecă, apăsăți o margine lungă către interior la 30 cm (12 in) de margine. Întoarceți tivul pe jumătate din nou (= 15 cm/6 in tiv dublu). Întindeți din nou tivul plat. Îndoii partea de volănaș pentru mânecă în jumătate pe lungime, prindeți cu ace marginile înguste și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise. Prindeți cu ace tivul mânecii și lucrați din interior pentru a coase

aproape de margine. Încrețiți cealaltă margine lungă cosând două linii paralele de însăilare la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii), lângă margine, la intervale de 7 mm și 1,2 cm (1/4 in și 1/2 in). Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea la marginea de jos a mânecii. Înnoțați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Așezați volănașul cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu marginea de jos a mânecii. Prindeți cu ace și coaseți, potrivit cusătura mânecii și a volănașului. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsăți spre mâneci.

7 127 Atașați mânecile slăbite

Prindeți cu ace mânecile de gaurile pentru mâneci, potrivit marcasele 5 de pe mânecă și din față. Potriviți marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potriviți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Distribuți uniform excesul de material de la capul mânecii pentru a evita formarea de cute. Însălați mânecile. Coaseți. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsăți spre mâneci.

8 127 Tiv

Aranjați rezervele pentru tiv, apăsăți către interior și coaseți lejer manual.

COSTUM DE BAIE • • • • MODELUL 128



la pag. 58

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42



Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia C Părțile tiparului de la 21 la 24

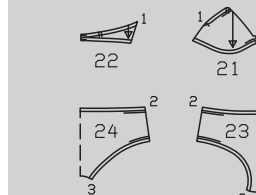

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale din bumbac, in, amestecuri

Material original: Șus: Material cu buline (I)
Jos: Batist (II), resturi de căptușeală

Material necesar

Mărime	34 - 38	40, 42
Lățimea materialului	cm	in
Material necesar (metri/yarzi)		
Materialul I	150	0,50
I	59	1/2
Materialul II	140	0,80
II	55	1/2

Accesorii: Sutien: Elastic 5 mm (3/16 in) lățime: mărimea 34: 0,50 m (20 in), mărimea 36: 0,55 m (22 in), mărimea 38: 0,60 m (24 in), mărimea 40: 0,65 m (26 in), mărimea 42: 0,70 m (28 in). Elastic de încrețit. Elastic de 1,5 cm (5/8 in) lățime și 0,15 m (6 in) lungime pentru toate mărimea. 1 închizătoare pentru chilot, lățimea barei 18 mm (3/4 in) Chilot: elastic, 5 mm (3/16 in) lățime: mărimea 34: 1,50 m (1 3/4 yarzi), mărimea 36: 1,55 m (1 3/4 yarzi); mărimea 38: 1,65 m (1 7/8 yarzi); mărimea 40: 1,75 m (2 yarzi), mărimea 42: 1,85 m (2 1/8 yarzi); mărimea

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.


Rezerve pentru cusătură și tiv 1 cm (3/8 in)

Disponerea tiparului

Materialul I

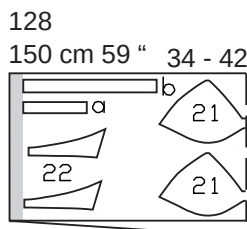

Materialul II

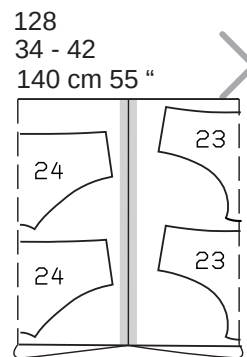

Pliati materialul după cum se indică în dispunerea tiparului, cu fața materialului îndreptată spre interior.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	34	36	38	Lățime pentru toate mărimea (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	23 9			6,5 2½
b	40 15¾	41 16¼	42 16½	4 1½
Mărime	40	42		Lățime pentru toate mărimea (cm/in)
	Lungime (cm / in)			
a	23 9			6,5 2½
b	43 17	44 17¼		4 1½

pentru cusături și margini. Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Materialul I

Decuparea

- 21 partea de la bust pe un pliu 1x
- și ca pentru căptușeală 1x
- 22 spate 2x
- și pentru căptușeală 2x
- a clapetă de fixare 1x
- b bretea 2x

Materialul II

- 23 partea din față a chilotului pe un pliu 1x și
- pentru căptușeală 1x
- 24 partea din spate a chilotului pe un pliu 1x
- și pentru căptușeală 1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Bretele
- 2 Părțile pentru bust
- 3 Clapeta de fixare
- 4 Părțile din spate
- 5 Încrețire
- 6 Capetele bretelelor/fixarea
- 7 Chilotul

ASAMBLARE

Sutien

1 128 Bretele

Pliati părțile de bretea pe lungime, cu fața materialului către interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea de pliere. Coaseți peste câte un capăt. Întoarceți bretelele, apăsăți. Însălați bretelele pe partea exterioră a bustului între marcase.

2 128 Părțile bustului

Așezați părțile bustului (materialul vizibil și căptușeala) împreună, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți marginile împreună, cosând marginile cusăturilor laterale sub marca (cusătura numărul 1) și lăsând marginile din față ale decolteului deschise între liniile de cusătură marcate pentru tecile de elastic. Taiati rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți și apăsăți marginile. Coaseți cu tighel marginea de sus și cea de jos, așa cum este marcat, pentru tecile de elastic. Introduceți un elastic lat de 5 mm (3/16 in) între liniile de cusătură de la marginile de sus. Coaseți capetele din față ale elasticului la 5 mm (3/16 in) de marginea decolteului și tăiați capetele elasticului dacă sunt prea lungi. Coaseți deschiderea în cusătură. Coaseți capetele de pe lateral ale elasticului pentru o lățime finită de 9 - 10 - 11 - 12 - 13 cm (3 1/2 - 4 - 4 1/2 - 4 3/4 - 5 1/4 in). Introduceți un elastic de 5 mm (3/16 in) lățime între liniile de cusătură de la marginea de jos și coaseți capetele pentru o lățime finită de 27 - 29 - 31 - 33 - 35 cm (10 3/4 - 11 1/2 - 12 1/4 - 13 - 13 3/4 in).

3 128 Clapetă de fixare

Pliati bucata de clapetă pe lungime și coaseți marginile lungi împreună. Întoarceți. Introduceți elasticul de 1,5 cm (5/8 in) lățime și coaseți peste capete pentru o lungime finită de 10 cm (4 in).

4 128 Părțile din spate

Coaseți părțile din spate (materialul vizibil și căptușeala), cu fețele materialului dispuse

față în față, împreună la marginea de sus și de jos, începând și terminând exact pe linia de cusătură laterală marcată. Glisați clapeta de la marginea laterală în partea din dreapta a spatelui și prindeți-o cu ace la marginea îngustă. Coaseți marginea îngustă pentru a fi închisă, prinzând clapeta. Întoarceți părțile și apăsați marginile. Coaseți părțile exterioare din spate la marginile laterale ale părții bustului. Apăsați rezervele de cusătură pe părțile din spate. Întoarceți către interior părțile interioare din spate (părțile de căptușeală) și coaseți-le la cusăturile laterale.

5128 Încrêțire

Coaseți elasticul de încrêțire la marginea de sus și de jos a părților din spate: Folosiți cretă de croitorie pentru a marca liniile de încrêț pe partea căptușelii, la distanță de 1,2 cm (1/2 in) de margine. Așezați elasticul încrêțit ușor de-a lungul liniilor marcate și coaseți peste el cu o cusătură în zig-zag. Cusătura ar trebui să fie suficient de lată pentru a nu prinde elasticul, altfel nu poate fi trasă, pentru a crea pliurile. Trageți elasticul de încrêțit pentru o lățime finită de 12 - 13 - 14 - 15 - 16 cm (4 3/4 - 5 1/4 - 5 1/2 - 6 - 6 1/2 in). Înnodați bine capetele sau ascundeți-le altfel.

6128 Capetele bretelelor/fixare

Prindeți cu ace capetele din spate ale bretelelor pe dedesubtul marginii din spate, între marcare. Prindeți bretelele în poziție în timpul unei probe pentru a determina lungimea corectă și apoi coaseți-le în poziție. Coaseți închizătoare pentru chilot.

Chilotul

7128 Chilotul

Realizați cusătura din zona inghinală, inclusiv pe căptușeală. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Apăsați rezervele la marginile cusăturilor laterale ale căptușelii pe dosul materialului. Așezați materialul vizibil și căptușeala chilotului împreună, cu fețele materialului dispuse față în față. Coaseți de-a lungul marginilor de sus și al marginilor deschiderilor pentru picior. Tăiați rezervele de cusătură. Întoarceți și apăsați marginile. Realizați cusăturile laterale pe materialul vizibil, fără a prinde căptușeala. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise și introduceți-le sub căptușeală. Coaseți cu tighel marginea de sus și marginile deschiderilor pentru picior, așa cum este marcat, pentru tecile de elastic. Introduceți elasticul prin teci. Coaseți capetele împreună pentru o lățime finală la marginea de sus, după cum urmează: 56 - 60 - 64 - 68 - 72 cm (22 1/4 - 23 3/4 - 25 1/4 - 26 3/4 - 28 1/2 in), la marginile deschiderilor pentru picior: 43 - 45 - 48 - 51 - 53 cm (17 - 17 3/4 - 19 - 20 1/4 - 21 in). Coaseți manual împreună marginile laterale ale căptușelii.

KIMONO • • • • MODELUL 129

la pag. 62


Mărimi Burda 34/36, 38/40, 42/44

Lungimea spatelui: aproximativ 63 cm (25 in)

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia D Părțile tiparului de la 21 la 23

34/36
38/40
42/44

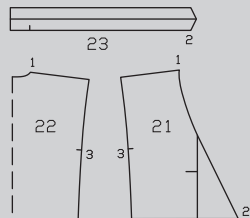

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Velur Nicky sau materiale ușoare din bumbac cu ceva volum

Material original: Velur Nicky (I), piqué pentru materialul contrastant (II)

Material necesar

Mărime	34/36	38/40	42/44
Lățimea materialului	cm	in	
Material	150 59	0,95 1	1,00 1
Material contrastant	160 63	0,40 1/2	1,10 1 1/4

Accesorii: Interfață fuzibilă. Bandă de întărire Vilene.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală


Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tivCusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.


Disponerea tiparului

Material

129
150 cm 59 "
34/36 - 42/44

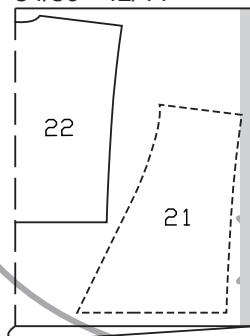

Material contrastant

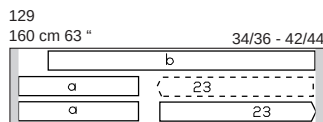

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat. Observați direcția pufului de catifea.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	34/36	38/40	42/44	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
				Lungime (cm/in)
a	63 24%	66 26	68 26%	13 5%
b	133 52%	143 56%	153 60%	13 5%

Notă: Dacă lățimea materialului este mai mică de 160 cm (63 in), înjumătățiți măsura pentru curea și tăiați cureaua în două bucăți. Apoi uniți părțile din centrul spatelui pentru a forma o singură bucată lungă de curea.

Decuparea

Material

21 față 2x
22 spate pe un pli 1x

Material contrastant

23 bandă la marginile din față și decolteu 2x
a bandă la gaura pentru mânecă 2x
b curea legată 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 23, a și b (dosul materialului).

Interfațați doar jumătatea exterioară a benzii și a părților curelei legate. Călcați și o bucată de interfață de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in) pe părțile din față și din spate peste marcasele de la cusătura numărul 3. Călcați cu fierul de călcat bandă de întărire Vilene pe marginile cusăturii de la umăr de pe părțile din față, marginile în unghi din față, marginile de la decolteu și de la găurile pentru mâneci.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de la umăr
- 2 Cusăturile de pe lateral
- 3 Benzile din față
- 4 Benzile găurilor pentru mâneci
- 5 Curea legată

ASAMBLARE

1129 Cusăturile de la umăr

Realizați cusăturile de la umăr. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați înspre înainte. Realizați un tighel aproape de cusături.

2129 Cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral, sub marcare. Creați rezervele de cusătură la marcap. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Apăsați rezerva pentru tiv către interior și coaseți tivul la 2 cm (3/4 in) lățime.

3129 Benzi frontale

La părțile de bandă pentru marginile din față și pentru decolteu, realizați cusătura centrală din spate. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Coaseți jumătățile exterioare ale benzilor pe părțile din față și din spate. Apăsați rezervele cusăturii de îmbinare și pe cealaltă margine lungă a benzii pe bandă. Pliati banda pe lungime, cu fața îndreptată către interior. Coaseți peste capetele benzii. Întoarceți banda. Însălați marginea interioară. Coaseți banda aproape de cusătura de îmbinare, apoi tigheliți de încă 4 ori la intervale de 1 cm (3/8 in).

4129 Benzile de la găurile pentru mâneci

Coaseți împreună marginile înguste ale fiecărei benzi de la găurile pentru mâneci, cu fețele materialului dispuse față în față, formând cercuri. Coaseți benzile de marginile găurilor pentru mâneci, potrivit cusătura benzii cu cusătura laterală. Apăsați rezervele de cusătură ale cusăturilor de îmbinare și de la celelalte margini lungi ale benzilor pe benzi. Pliati benzile în jumătate cu dosul orientat către interior și apăsați. Însălați marginile interioare la cusăturile de îmbinare. Tigheliți benzile aproape de cusătura de îmbinare, apoi tigheliți de încă 4 ori la intervale de 1 cm (3/8 in).

5129 Cureaua legată


Pliati partea de curea legată pe lungime, cu fața materialului către interior. Coaseți împreună marginile, lăsând un pic de cusătură deschisă pentru întoarcere. Întoarceți cureaua. Coaseți deschiderea. Tigheliți curea de 4 ori la intervale de 1 cm (3/8 in).

TOP • • • • MODELUL 130

la pag. 59

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44


Lungimea spatelui: aproximativ 57 cm (22 1/2 in)

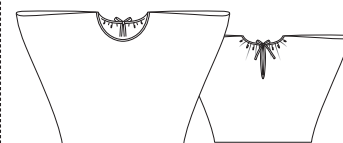

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia B Părțile tiparului 1 și 2

34
36
38
40
42
44

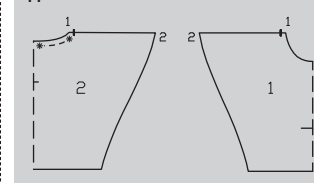

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale curgătoare, ușoare.

Material original: Crep chinezesc.

Material necesar

Mărime	34 - 44
Lățimea materialului	cm in
Material	135 53%
	1,40 1½

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Dispunerea tiparului

Material
130
135 cm 53%
34 - 44

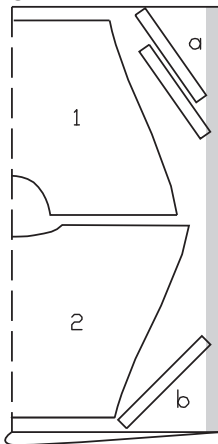

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	34 - 44	Lățime pentru toate măsurimile (cm/in)
	Lungime (cm / in)	
a	37 14½	3 1½
b	20 7%	3 1½

Decuparea

- 1 față pe un pliu 1x
- 2 spate pe un pliu 1x
- a bandă de prindere/decolteu + bandă de legare 4x
- b bandă de prindere/șliț 1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Șliț spate
- 2 Cusăturile de la umăr
- 3 Bandă de decolteu și benzi de legare
- 4 Cusăturile de pe lateral
- 5 Tiv

ASAMBLARE

1 130 Șliț în spate

Crestați înapoi în centru până la capătul marcat al șlițului. Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți la o margine lungă a benzii de prindere. Coaseți la o lățime a cusăturii de 1 cm (3/8 in) și formați un con spre capătul inferior al șlițului. Apăsăți banda de prindere peste cusătura de îmbinare în deschidere. Pliati banda de prindere în interior la o lățime de 1 cm (3/8 in), întoarceți către interior și însăilați peste cusătura de îmbinare. Coaseți cu tighel banda de prindere aproape de margine, prinzând marginea în interior. Aranjați banda de prindere la 45 de grade pe interior, la capătul de jos al șlițului.

2 130 Cusăturile de la umăr

Realizați cusăturile de la umăr până la marcajul șlițului. Începeți și terminați cusăturile de la umăr exact pe decolteul marcat. Apăsăți rezervele cusăturilor de la umăr pentru a fi deschise, prindeți cu ace la decolteu lângă rezerva de cusătură.

3 130 Decolteul și benzile de legare

Pe marginile din față și din spate ale decolteului, tăiați rezerva de cusătură. Încrețiți marginile din spate ale decolteului între steluțe la o lățime de 11 cm (4 3/8 in). Pliati banda de prindere în jumătate, cu fața orientată către exterior și apăsați. Întindeți din nou banda de prindere pentru a fi plată. Îndoiiți capetele către interior. Acum întoarceți ambele margini lungi una după alta în pliul apăsător și apăsați din nou. Desfășurați banda de prindere apăsătoare în prealabil și prindeți-o cu ace pe marginea decolteului din interior, lăsând capetele mai lungi în mod egal pentru benzile de legare. Coaseți banda de prindere la 1 cm (3/8 in) lățime de-a lungul pliului. Așezați banda de prindere peste margine, întoarceți-o către interior și însăilați. Coaseți marginile benzii împreună și coaseți banda de prindere aproape de margine.

4 130 Cusăturile de pe lateral

Asamblați fiecare cusătură laterală ca o „cusătură franțuzească” (cusătură dublă): Mai întâi așezați părțile de material vizibil împreună, cu dosul materialului dispus față în față și coaseți împreună rezervele de cusătură de 1,5 cm (5/8 in) lățime la 7 mm (1/4 in) lățime (măsurat de la margine). Apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide. Apoi așezați părțile împreună pe față, cu cusătura întinsă exact de-a lungul pliului. Acum coaseți 8 mm (1/4 in) lângă marginea de pliere de-a lungul liniei de cusătură marcate. Apăsăți către interior rezervele de cusătură. Pliati către interior rezervele late ale șlițului și coaseți pe linia de coasere a cusăturilor laterale.

5 130 Tiv

Apăsăți rezerva pentru tiv către interior, întoarceți-o către interior la o lățime de 1,5 cm (5/8 in) și coaseți.

BLUZĂ • • • • MODELUL 131

la pag. 57


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 11 cm (4 3/8 in)



Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia D Părțile tiparului de la 21 la 23

36	38	40	42	44
38	40	42	44	46
40	42	44	46	48
42	44	46	48	50
44	46	48	50	52

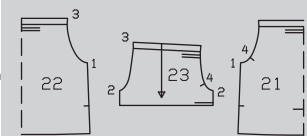

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale ușoare pentru bluze

Material original: Material din bumbac cu carouri

Material necesar

Mărime	36, 38	40 - 44
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)
Material	140 55	0,95 1 1,00 1

Accesorii: Elastic 1 cm (3/8 in) lățime, mărimea: 36: 1,60 m (1 3/4 yarzi); mărimea 38, 40: 1,65 m (1 7/8 yarzi); mărimea 40: 1,70 m (1 7/8 yarzi), mărimea 42: 1,75 m (2 yarzi), mărimea 44: 1,80 m (2 yarzi).


DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Dispunerea tiparului

Material
131
140 cm 55%

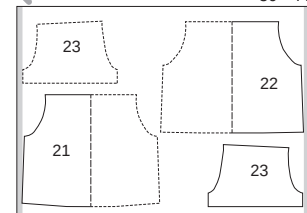

Când tăiați dintr-un singur strat de material, prindeți cu ace părțile tiparului de față materialului. Tăiați mânecile în oglindă.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in).

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de pe lateral
- 2 Cusăturile de la mânecă
- 3 Coaseți mânecile
- 4 Tivul mânecii/elastic
- 5 Tiv
- 6 Decolteu/elastic

Decuparea

- 21 față pe un pliu 1x
- 22 spate pe un pliu 1x
- 23 mânecă 2x

ASAMBLARE

1 131 Cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

2 131 Cusăturile de la mânecă

Realizați cusăturile mânecii (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

3 131 Atașați mânecile

Prindeți cu ace mânecile la marginile găurilor pentru mânecă (cusătura numărul 3), potrivit marcajele 4. Coaseți. Tăiați rezervele la 7 mm (1/4 in) lățime și aranjați-le împreună. Apăsăți fiecare rezervă spre mânecă de la marginile superioare până la începutul curbei de la subraț.

4 131 Tivul mânecii/elastic

Aranjați rezerva de tiv de la marginile inferioare ale mânecilor, apăsați către interior și coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lățime pentru teaca de elastic. Lăsați o deschidere pentru a introduce elasticul. Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce elasticul. Coaseți capetele elasticului împreună pentru o lungime finită după cum urmează, pentru mărimea: 36: 27 cm (10 3/4 in), mărimea 38: 28 cm (11 1/8 in), mărimea 40: 29 cm (11 1/2 in), mărimea 42: 30 cm (12 in), mărimea 44: 31 cm (12 1/4 in) lungime. Coaseți deschiderea în cusătură.

5 131 Tiv

Aranjați rezerva tivului, apăsați către interior și coaseți.

6 131 Marginea decolteului/elastic


Aranjați dublura față în față de la marginea decolteului, apăsați către interior și însăilați. Coaseți dublura la 1,5 cm (5/8 in) lățime și din nou la 1,2 cm (1/2 in) dedesubt, lăsând o mică deschidere la linia de cusătură inferioară pentru a introduce elasticul. Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce elasticul. Coaseți capetele elasticului împreună pentru o lungime finită după cum urmează, pentru mărimea: 36: 90 cm (35 1/2 in), mărimea 38: 93 cm (36 3/4 in), mărimea 40: 96 cm (37 3/4 in), mărimea 42: 98 cm (38 3/4 in), mărimea 44: 100 cm (39 1/2 in). Coaseți deschiderea în cusătură.

FUSTĂ ●●●● MODELUL 132

la pag. 63

Mărimi Burda 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Lungimea fustei mărimile 32 - 42: 43 cm (17 in), mărimile 44 - 50: 48 cm (19 in)



MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Jerseu dublu.
Utilizați numai materiale cu elasticitate pe diagonală sau în două direcții.

Material necesar

Mărime	32 - 38	40 - 44	46 - 50
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)	
Material	140 55	0,60 5/8	0,65 3/4
		0,80 5/8	

Material original: Jerseu dublu

Accesorii: O bucată rămasă de material de interfață. Fundă cu dungi, 7 mm (1/4 in) lățime, mărimile 32, 34: 2,50 m (2 3/4 yarzi), mărimile 36 - 40: 2,70 m (3 yarzi), mărimile 42 - 46: 2,90 m (3 1/4 yarzi), mărimile 48, 50: 3,10 m (3 1/2 yarzi). Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL


Părțile de tipar pe coală

Marcați părțile tăiate pe măsură a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Măsurătorile indicate în tabel includ deja rezervele pentru cusătură și margini (1 cm / 3/8 in), pentru tiv (4 cm / 1 5/8 in) și la marginea superioară a buzunarului (2,5 cm / 1 in). Nu este necesar să se adauge nicio rezervă suplimentară. Rotunjiți marginile inferioare ale părții de buzunar b cu 3 cm (1 1/4 in).

Disponerea tiparului

Material 132
135 cm 53 1/8 "
34 - 44

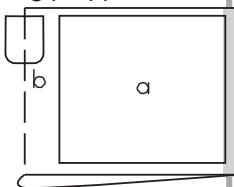

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Decupați la sfârșit partea b 1x dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	32	34	36	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)	
Lungime (cm / in)					
a	41 16½	43 17	45 17¼	47 18½	
b	18,5 7¼			14 5½	
Mărime	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)	
Lungime (cm / in)					
a	47 18½	49 19¼	51 20	47 18½	
b	18,5 7¼			14 5½	
Mărime	44	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm / in)					
a	53 20¾	55 21¾	58 22¾	61 24	52 20½
b	18,5 7¼				14 5½

Decuparea

a panoul din față și din spate al fustei 2x
b buzunar pe un pliu 1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunar
- 2 Cusăturile de pe lateral
- 3 Marginea superioară/teacă de șnur
- 4 Tiv

ASAMBLARE

1 132 Buzunar

Apăsați rezerva de la marginea de sus a buzunarului spre interior, întoarceți către interior și coaseți la 2 cm (3/4 in) lățime. Apăsați rezervele rămase de la marginile buzunarului spre interior. Prințedeți la ace buzunarul, așa cum este ilustrat, în unghi, pe jumătatea din stânga a panoului din spate al fustei, poziționat după cum urmează: colțul din dreapta sus la 8 cm (3 1/4 in) sub marginea superioară marcată a fustei, colțul din stânga sus la 11 cm (4 3/8 in) sub marginea superioară marcată și la 4 cm (1 5/8 in) lângă linia de cusătură laterală marcată. Coaseți buzunarele aproape de margini.

2 132 Cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral. Apăsați rezervele de cusătură spre spate. Realizați un tighel aproape de cusături.

3 132 Marginea superioară/teacă de șnur

Pe marginea superioară a fustei, marcați centrul feței la aproximativ 10 cm (4 in) lungime cu cusături de înșălire. Așezați rezerva de 4 cm (1 5/8 in) lățime pentru teacă șnurului de la marginea superioară a fustei către interior și apăsați. Apoi așezați din nou. Realizați un șliț vertical de 1 cm (3/8 in) lungime (ca o butonieră), la 4 cm (1 5/8 in) de centrul feței și, de asemenea, la 2 cm (3/4 in) sub marginea pliată apăsată. Întăriți șlițul cu puțină interfață pe interior. Apăsați rezerva la marginea superioară a fustei astfel încât să fie îndreptată spre interior. Tigheliți marginea superioară a fustei la 2 cm și 3 cm (3/4 și 1 1/4 in) lățime pentru teacă, realizând cusătura chiar înainte de șlițuri. Taiți funda în două bucăți de lungime egală și utilizați un ac de siguranță pentru a le introduce în teacă. Înodați capetele fiecărei funde separat.

4 132 Tiv

Apăsați rezerva tivului către interior. Folosiți un ac dublu al mașinii și lucrați de pe fața articolului vestimentar cosând tivul la o lățime de 3 cm (1 1/4 in).

PANTALONI SCURȚI ●●●● MODELUL 133

la pag. 60

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44


Exterior crac de aproximativ 46 cm (18 1/8 in)
Tiv aprox. 70 cm (28 in)



Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia D Părțile tiparului de la 1 la 4

36	38	40	42	44
Lungime (cm / in)				
a	80,5 31 3/4	84,5 33 3/4	88,5 34 3/4	11 4 1/4

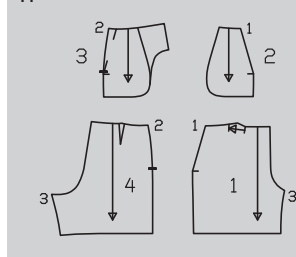

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale ușoare

Material original: Bouclé

Material necesar

Mărime	36, 38	40 - 42
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)
Material	140 55	1,10 1 1/4
		1,15 1 1/4

Accesorii: Interfață fuzibilă.

1 fermoar invizibil, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un picior presor special. Margine din panglică plisată de 9 mm (3/8 in) și de 14 mm (1/2 in) lățime: Mărimea 36: 4,20 m (4 5/8 yarzi), mărimea 38: 4,30 m (4 3/4 yarzi), mărimea 40: 4,40 m (4 7/8 yarzi), mărimea 42: 4,50 m (5 yarzi), mărimea 44: 4,60 m (5 1/8 yarzi) fiecare.


DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prințedeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în disponerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Disponerea tiparului

Material

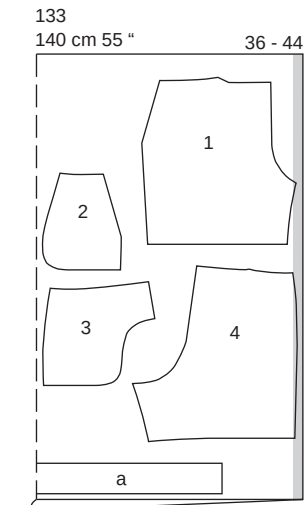

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

1 partea din față a pantalonilor 2x

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimea (cm/in)
Lungime (cm / in)				
a	80,5 31 3/4	84,5 33 3/4	88,5 34 3/4	11 4 3/4
Mărime	42	44	Lățime pentru toate mărimea (cm/in)	
Lungime (cm / in)			11 4 3/4	
a	92,5 36 1/2	96,5 38		

Decuparea

- 2 buzunar 2x
- 3 bridă la șold 2x
- 4 partea din spate a pantalonilor 2x
- a betelia 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea a (dosul materialului).

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliseurile frontale
- 2 Buzunare în brida de șold
- 3 Pense la spate
- 4 Cusăturile de pe lateral
- 5 Margine din panglică plisată
- 6 Cusăturile de pe interiorul cracului/cusătura centrală
- 7 Betelia
- 8 Fermoar invizibil
- 9 Tiv

ASAMBLARE

SFAT:

Atunci când se lucrează cu un material țesut lejer ale cărui margini se destramă cu ușurință, aranjați marginile tuturor rezervelor de cusătură direct după tăietură pentru a preveni destrămarea

1 133 Pliseuri în față
Pe părțile din față ale pantalonilor, așezați pliseurile în direcția săgeții și înșălați.

2 133 Buzunare la brida de șold

Coaseți părțile de buzunar, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile deschiderii buzunarului pe părțile frontale ale pantalonilor, cusătura numărul 1. Așezați părțile pentru buzunar pe lateral și coaseți-le până la rezervele de cusătură, aproape de cusătură. Întoarceți bucățile de buzunar în interior. Apăsăți marginea. Prindeți cu ace marginile deschiderii buzunarului de pe părțile din față ale pantalonilor părțile bridei de la șold la liniile de alipire. Coaseți împreună părțile buzunarului pe interior. Înșălați părțile buzunarului pe întăritura părților din față ale pantalonilor.

3 133 Pense la spate
Coaseți pensele pe părțile din spate ale pantalonilor și apăsați spre centru.

4 133 Cusăturile de pe lateral
Realizați cusătura din dreapta, cusătura numărul 2. Realizați cusătura din stânga de la marginile inferioare la fermoar. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

5 133 Margine din panglică plisată
Taiati ornamentul la lățimea fiecărui crac de pantalon. Coaseți primul ornament (14 mm / 1/2 in) la 4,5 cm (2 in) lângă și paralel cu linia tivului. Apoi coaseți încă 5 rânduri de margine din panglică plisată la intervale de 1,5 cm (5/8 in) distanță între ele. Distanțați ultimul rând (= al șaselea) la 1 cm (3/8 in).

6 133 Cusăturile de pe interiorul cracului/cusătura centrală
Realizați cusăturile de pe interiorul cracului, cusătura numărul 3. Apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide. Așezați un crac în celălalt, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace cusătura din centrul feței și al spatelui până la capăt, prinzând marginile din față ale părților bridei de șold. Apăsăți rezervele de cusătură pentru a rămâne deschise, de la marginile superioare până la începutul curbei.

7 133 Betelie
Pliati betelia în jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat către interior. Apăsăți marginea pliată. Îndreptați din nou betelia. Coaseți marginea lungă deschisă la marginea superioară a pantalonilor. Apăsăți rezervele de cusătură și de la cealaltă margine a beteliei pe betelie.

8 133 Fermoar invizibil
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga; citiți: „Statul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Fermoarul începe la marginea superioară a beteliei (pliul apăsător). Înșălați marginea beteliei interioare peste cusătura de îmbinare, întoarceți către interior și coaseți manual benzile de fermoar. Lucrați pe exteriorul articolelor vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară.

9 133 Tiv
Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați către interior și coaseți lejer manual.


ROCHIE • • • • MODELUL 134

la pag. 61

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime de la talie 55 cm (21 3/4 in)


Măneci cu aprox. 6 cm (2 1/2 in) lungime suplimentară

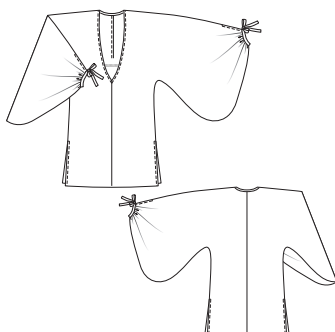

Prezentarea generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia B
Părțile de tipar 21 și 22

36	38	40	42	44
Lungime (cm/in)				
36	38	40	42	44
36	38	40	42	44
36	38	40	42	44
36	38	40	42	44

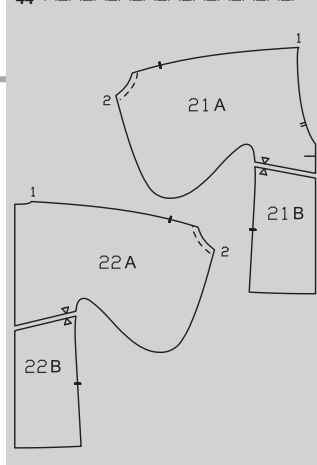

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale curgătoare, ușoare

Material original: Crep dublu.

Material necesar

Mărime	36, 38	40	42, 44	
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)		
Material	120 47	3,15 3½	3,25 3½	3,40 3¾


DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 21A și 21B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile de la a la c direct pe material.

Dispunerea tiparului

Material

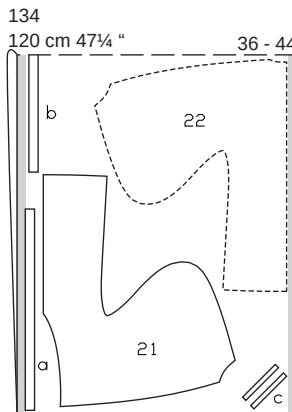

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru părțile de la a la c includ rezerve.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm/in)				
a		90 35%		4 1½
b	99 39	101 39½	103 40½	4 1½
c		20 7%		3 1½
Mărime	42		44	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm/in)				
a		90 35%		4 1½
b	105 41½		107 42½	4 1½
c		20 7%		3 1½

Decuparea

- 21 față cu mânecă integrată 2x
- 22 spate cu mânecă integrată 2x
- a bandă de prindere la marginea inferioară a mânecii 2x
- b bandă de prindere la marginea decolteului 1x
- c bandă îngustă pentru împletitură/șnur 3x

Pomire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusătura din centrul spatelui
- 2 Marginea decolteului
- 3 Benzi împletite/șnur
- 4 Șlițurile mânecilor/cusătura din centrul feței
- /cusăturile de la umăr și cusăturile din partea de sus a mânecii
- 5 Tiv/șlițuri laterale/cusăturile de pe lateral și cusăturile de pe dedesubtul mânecii
- 6 Marginile inferioare ale mânecii/benzile de legare

ASAMBLARE

1 134 Cusătura din centrul spatelui
Realizați cusătura din centrul spatelui ca

o „cusătură franțuzească”. Mai întâi așezați părțile de material vizibile împreună, cu dosul materialului dispus față în față și coaseți împreună rezervele de cusătură de 1,5 cm (5/8 in) lățime la 7 mm (1/4 in) lățime (măsurat de la margine). Apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide. Apoi așezați părțile împreună pe față, cu cusătura întinsă exact de-a lungul pliului. Acum coaseți 8 mm (1/4 in) lângă marginea de pliuri de-a lungul liniei de cusătură marcate. Apăsăți rezervele de cusătură într-o parte.

2134 Decolteu

Pliati banda dublurii pentru decolteu pe lungime, cu fața orientată către exterior și apăsați. Prindeți cu ace banda de dublură pliată de-a lungul marginii decolteului, astfel încât marginea pliată a benzii să se afle la 1 cm (3/8 in) lățime pe articolul vestimentar, lângă linia cusăturii. Coaseți de-a lungul marginii decolteului, lăsând cusătura deschisă între marcaje (îmbinarea benzii). Taiati rezervele de cusătură. Întoarceți banda de dublură către interior.

3134 Bandă împletită/șnur

Pliati banda pe lungime, cu fața orientată către interior. Coaseți la 5 mm (3/16 in) de marginea de pliuri. Întoarceți banda cu fața în afară. Împlețiți cele trei benzi împreună. Introduceți capetele benzii în deschiderile din cusătură și prindeți-le cu ace pentru o lungime finită de 9 cm (3 5/8 in). Așezați banda de dublură spre exterior din nou și realizați cusăturile rămase, prinzând capetele benzii. Așezați din nou dublura către interior. Coaseți un tighel la 8 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginii decolteului.

4134 Șlițuri la mâneci/cusătura frontală centrală/cusăturile de la umeri și cusăturile de la partea superioară a mânecilor

La mânecile integrate, crestați rezerva de cusătură la marcajele șlițului. Apăsăți rezerva de la marginile șlițului mânecii către interior, întoarceți către interior și coaseți. Realizați cusătura din centrul feței, de la umăr și din partea de sus a mânecii, până la capăt, ca o cusătură franceză. Cu a doua cusătură, prindeți împreună capetele superioare ale marginilor șlițului mânecii cu la 3 mm (1/8 in) (complet, după realizarea cusăturii mânecii).

5134 Tiv/șlițuri laterale/cusăturile de pe lateral și pe dedesubtul mânecilor:

Înainte de a realiza cusăturile laterale, asamblați șlițurile pentru tiv la fel ca acelea pentru mâneci. Realizați cusăturile laterale și cusăturile de dedesubt ale mânecii, până la capăt, sub formă de cusături franțuzești. Apăsăți rezerva pentru tiv către interior, coaseți sau tăiați rezerva și aranjați marginea cu cusătură de surfilare.

6134 Marginile inferioare ale mânecii/benzile de legare

Încrêțiți marginile inferioare ale mânecilor, la lățimea de 20 – 20 – 21 – 22 cm (8 – 8 – 8 3/8 – 8 3/8 – 8 3/4 in). Pliati benzile de prindere în jumătate, cu fața orientată către exterior și apăsați. Întindeți din nou benzile plate. Acum întoarceți marginile ambelor benzi pe lungime, una după alta, în pliul apăsător și apăsați din nou. Desfășurați benzile de prindere și coaseți-le din interior la o lățime de 1 cm (3/8 in) (pliul apăsător) până la marginile inferioare ale mânecilor,


lăsând capetele mai lungi în mod egal pentru benzile de legare. Așezați benzile de prindere peste marginile inferioare ale mânecilor, întoarceți marginile interior și prindeți cu ace. Îndoiiți benzile de legare în jumătate și prindeți cu ace marginile împreună, întorcând capetele către interior. Coaseți marginile împreună și coaseți banda de prindere aproape de margine.

ROCHIE • • • • MODELUL 135

la pag. 64

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime de la talie 50 cm (19 3/4 in)

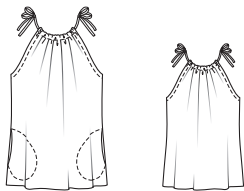

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia A Partea tiparului 1

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----



MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Jerseu curgător, ușor

Material original: Jerseu de mătase

Material necesar

Mărime	36 - 44
Lățimea materialului	cm in
Material necesar (metri/yarzi)	
Material	135 53%
	1,40 1 1/2

DECUPAREA BUCĂȚILOR DE MATERIAL

Partile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Trasați buzunarul din partea 21 ca o parte de tipar separată. Este la fel pentru toate mărimile. Linia de cusătură pentru buzunar marcată pe partea 1 este pentru mărimea 36. Pentru mărimile 38 - 44, modificați marcajul liniei conform liniilor aferente mărimii. Linia de cusătură pentru teaca șnurului

este marcată pentru mărimea 36. Pentru mărimile 38 - 44, modificați marcajul liniei de coasere la aceeași lățime. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Adăugați 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini și 2 cm (3/4 in) la marginile găurii pentru mănecă. Nu există rezerve la marginea de sus și la cea de jos ale rochiei. Am lăsat marginea tivului de pe modelul nostru nearanjată. Alternativ, adăugați 4 cm (1 5/8 in) pentru rezerva de tiv și procedați după cum doriți. Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

Dispunerea tiparului

Căptușeală sau material vizibil

135
135 cm 53% "
36 - 44

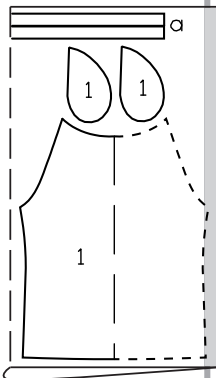

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36 - 44	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm / in)		
a	100 39%	4 1 1/2

Decuparea

1 față/spate pe un pliu
a benzi de legare

2x
2x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Marcați buzunarele în cusături
- 2 Coaseți părțile pentru buzunar
- 3 Cusăturile de pe lateral
- 4 Coaseți buzunarele
- 5 Marginile găurii pentru mănecă
- 6 Teacă de șnur la marginea superioară
- 7 Benzi de legare

ASAMBLARE

1 135 Marcați buzunarele din cusătură
Realizați 2 marcaje pentru deschiderea buzunarului la marginile laterale; creștați rezerva de cusătură 5 mm (3/16 in) la marcaje. De asemenea, marcați marginea de deschidere pe părțile de buzunar.

2 135 Coaseți părțile de buzunar
Prindeți câte o parte de buzunar pe fiecare dintre marginile laterale, de la un marcaj la celălalt. Coaseți 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea laterală. Așezați partea de buzunar peste cusătură de îmbinare și apăsați.

3 135 Cusăturile de pe lateral
Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele și prindeți cu ace împreună marginile laterale. Coaseți la lățimea rezervei de cusătură (1,5 cm / 5/8 in), fără a coase peste deschiderile buzunarului. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturii. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

4 135 Coaseți buzunarele
Prindeți cu ace ambele buzunare pe partea din față și însăilați-le cu cusături mari. Așezați partea de tipar pe coală pe față exact peste buzunar și prindeți-o cu ace. Trasați marginea cu cretă de croitorie. Îndepărtați partea de tipar pe coală și coaseți.

5 135 Găuri pentru măneci
5 Apăsați rezervele de la marginile găurii pentru mănecă spre interior, întoarceți către interior și coaseți aproape de margine.

6 135 Teacă pentru șnur la marginea superioară
Mai întâi îndoiiți marginea superioară a rochiei (decolteul) la 5 mm (3/16 in) lățime spre interior și apăsați. Apoi îndoiiți pe linia de pliure a dublurii, prindeți cu ace și apăsați. Coaseți aproape de margine, conform marcajului.

7 135 Benzi de legare
Îndoiiți rezervele la capete 1 cm (3/8 in) lățime pe dosul materialului. Pliati benzile pe jumătate, pe lungime, cu fața orientată către interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea de pliure, lăsând mai lungi capetele firului. Introduceți firele într-un ac de petici, faceți un nod strâns și împungeți vârful acului mai întâi prin bandă. Treceți acul până la capăt pentru a întoarce banda cu fața în afară. Coaseți capetele manual. Apoi folosiți un ac de siguranță pentru a introduce banda de legare prin tecile pentru șnur de la marginea decolteului. Înodați benzile ca niște bretele peste umeri și legați-le în fundițe.


MODIFICAREA UNUI MODEL ÎN TREI PAȘI

Adesea, măsurătorile dvs. nu se vor potrivi exact cu cele din tabelul de mărimi. De exemplu, măsura bustului poate fi mărimea 42, a taliei poate fi mărimea 38 și a șoldurilor poate fi mărimea 44. Nicio problemă! În aceste cazuri, este ușor să ajustați modelul. Sfat: Găsiți tutoriale video utile pe YouTube

@BurdaStyleMagazine


Pasul 1: Marcați

Întindeți tiparul și marcați mărimile necesare: pentru bust la gaura pentru mănecă, pentru talie la nivelul taliei și al șoldului, aproximativ 20 cm (8 in) sub talie.

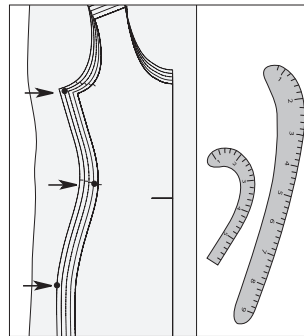


Pasul 2: Trasați linii

Conectați punctele cu o riglă curbă. Asigurați-vă că noua linie este uniformă și că se îmbină ușor cu linia mărimii originale.

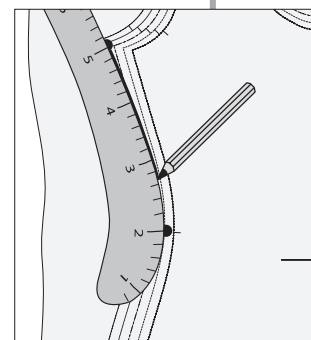

Pasul 3: Trasați părțile de tipar pe coală
Trasați acum părțile de tipar de pe coala de tipar. Pentru siguranță totală, faceți mai întâi o probă. Acesta este un articol vestimentar de probă realizat dintr-un material de probă. Acest lucru vă permite efectuarea mai multor modificări, dacă este necesar.

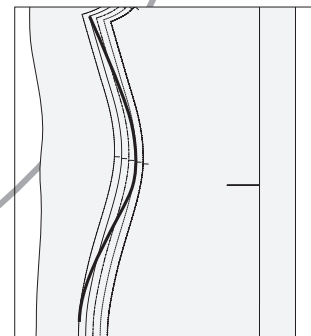


SFATURI UTILE

SCURTAREA UNUI FERMOAR

Fermoarele de separare sunt disponibile în lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 in), anume, întotdeauna în trepte de 5 cm (2 in). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați următorul fermoar mai lung și apoi scurtați-l după cum urmează: Măsurați marginile articolului vestimentar de la începutul până la capătul șilțului de fermoar. Măsurați aceeași lungime pe fermoar, începând de la capătul inferior. Marcați lungimea pe benzile de fermoar.

În cazul **fermoarelor din metal**, deschideți cu grijă opritorile de sus, scoateți-le și lăsați-le deoparte. Folosiți clești pentru a îndepărta dinții

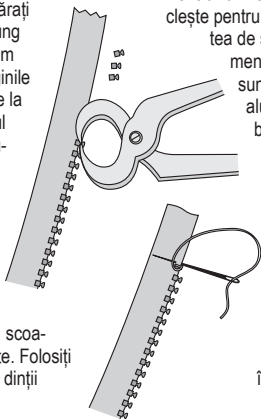

care nu sunt necesari, până la 5 mm (3/16 in) sub marcat pe banda de fermoar. Apoi reatașați opritorile metalice pe benzile de fermoar și apăsați ferm pentru a le fixa. Pentru **fermoare din plastic**: Folosiți un clește pentru a îndepărta opritorile din partea de sus a fermoarului și, de asemenea, îndepărtați dinții care nu sunt necesari. Pentru a preveni alunecarea glisorului, coaseți o bară de ață solidă peste capetele superioare ale fermoarului. Fermoarele din plastic foarte fine au o bobină în loc de dinți. Acest tip de fermoar poate fi tăiat ușor în partea de sus la lungimea necesară plus 2 cm (3/4 in). Capetele superioare pot fi atunci fie prinse în cusătură sau întoarse în jos în diagonală.

FERMOARE INVIZIBILE


Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 in, 16 in, 24 in). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât șilțul. Este cusut înainte de a coase cusătura de sub șilț. Pentru a coase fermoarul, aveți nevoie de un picioruș presor special.

Coaseți fermoarul:

Deschideți fermoarul și scoateți spirala cu unghia degetului mare pentru a vedea cusătura dintre bandă și spirală. Așezați fermoarul deschis, cu fața în jos pe fața materialului, pe o margine a deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact pe linia de cusătură marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea materialului după cum urmează: lățimea rezervei de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea materialului. Dacă rezerva dvs. de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in) lățime, aceasta va da un rezultat de 5 mm (3/16 in).



Prindeți capătul superior al fermoarului în poziția sa, cu un bold, la distanța calculată față de marginea materialului. Capătul de jos al fermoarului se va extinde dincolo de capătul marcat al șilțului. Poziționați piciorușul presor pe fermoar astfel încât bobina să fie în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul din partea de sus la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă bandă de fermoar cu fața în jos pe fața materialului, la cealaltă margi-

ne a deschiderii și prindeți cu ace în partea de sus cu un ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorușul presor la capătul superior al fermoarului astfel încât bobina să fie în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul din partea de sus până la partea inferioară a șilțului. Închideți fermoarul. Realizați acum cusătura sub fermoar, de la partea inferioară până la cea superioară. Așezați capătul inferior neprins al fermoarului în lateral, spre rezerva de cusătură pentru a-l coase. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului. Tăiați orice surplus din lungimea fermoarului și prindeți capătul cu un rest de material.

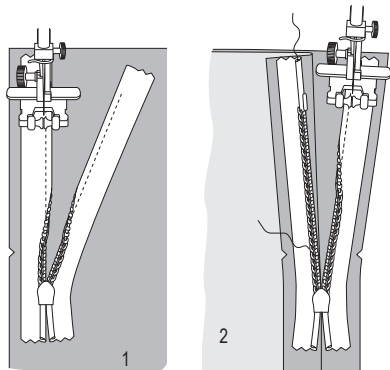

REALIZAREA CUSĂTURII PE DEDESUBT A UNEI DUBLURI



Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de dublură, o căptușeală sau o parte de buzunar și care nu sunt cusute mai târziu cu tighel, este o idee bună să realizați o cusătură pe dedesubt pentru a fixa în poziție dublura, banda dublurii sau căptușeala. Acest lucru asigură că astfel margini rămân aranjate și drepte după spălare. De asemenea, nu lasă dublura, banda dublurii sau căptușeala să se vadă pe exteriorul îmbrăcăminte. Pentru a realiza cusătura pe dedesubt, apăsați dublura, banda dublurii sau căptușeala peste rezerve, după ce le-ați tăiat. Lucrând din partea exterioară, coaseți dublura, banda dublurii sau căptușeala la rezerve, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi mai târziu vizibilă numai pe interiorul articolului vestimentar finisat.

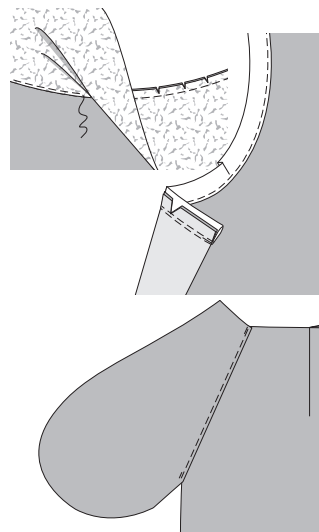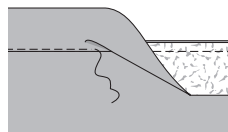

DUBLURĂ/BETELIE/CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVIZIBIL

Prindeți cu ace împreună betelia interioară / dublura / căptușeala la margine, cu fețele materialului dispuse față în față. Întoarceți capetele din betelia interioară / dublura / căptușeala la deschiderea fermoarului 5 mm (3/16 in) înainte de deschiderea marginii; prindeți cu ace la margine (fig. 1).

Așezați rezervele la marginile de deschidere ale părții de tipar (articol vestimentar pentru partea superioară a corpului, rochie, fustă, pantaloni) și prindeți cu ace la margine peste dublură/betelia interioară/căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (fig. 2).

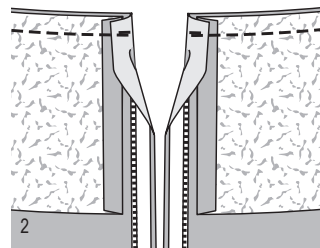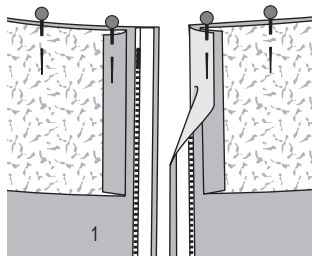

SFAT:

În cazul în care sunt introduse ace transversal față de linia de cusătură marcată, puteți coase ușor peste ele. Coaseți încet, astfel încât acul mașinii să nu se rupă.

